




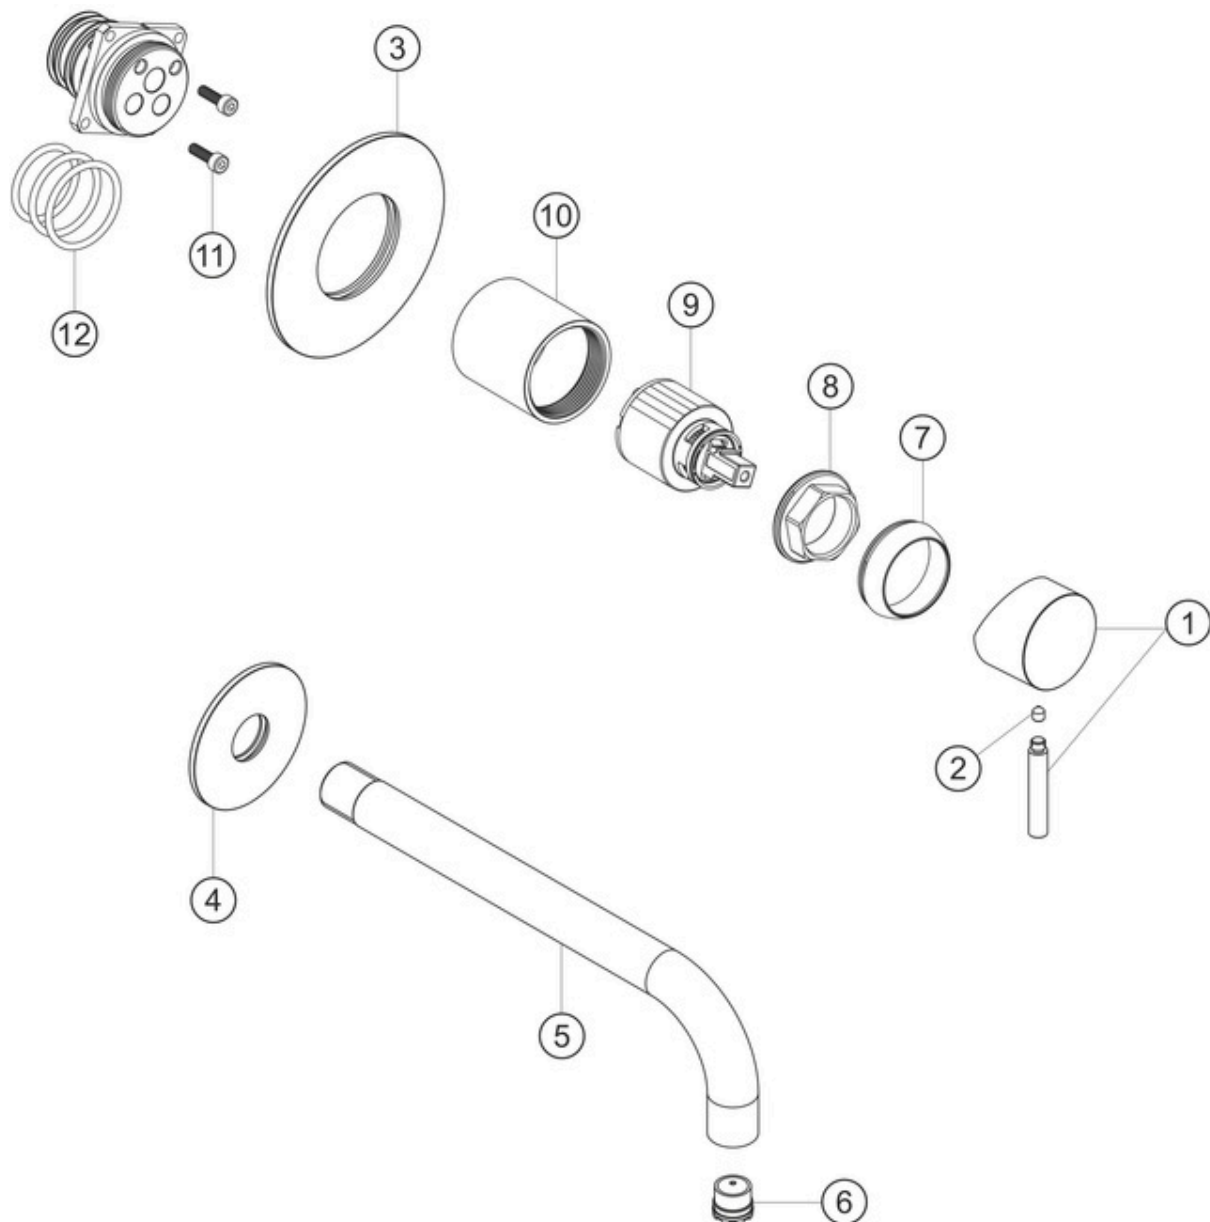

Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.442400.1.01	8
2	Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
3	Blende	80.192100.2.01	11
4	Auslaufblende	80.459900.1.01	8
5	Wandauslauf gebogen 21mm / 160mm ohne Rosette Chrom	80.458100.1.01	11
6	Perlatoreinsatz Coin M18,5x1	80.604173.2.09	3
7	Glockenkappe	80.569400.1.09	4
8	Konerring für Kartusche	80.569500.1.09	2
9	Logic Plus Keramik-Kartusche für Einhandmischer	80.568600.1.09	7
10	Kartuschentülle	80.569700.1.01	7
11	Befestigung Satz	80.092041.1.09	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4