
herzbach

18.020310.1.01

DEEP Waschtischmischer L-Size Griff seitlich mit PUSH-Ablauf Chrom

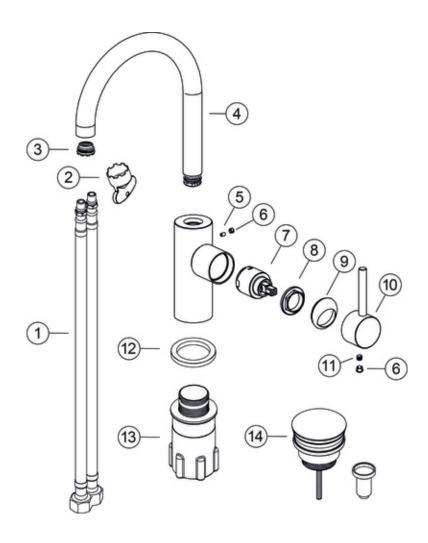





18.020310.1.01

DEEP Waschtischmischer L-Size Griff seitlich mit PUSH-Ablauf Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Flexschlauch M8x1 x 500 x 3/8 ÜM Edelstahl	80.028450.1.09	5
2 Perlatorschlüssel für Cache M21,5x1	80.365840.1.09	2
3 Perlator M21,5x1	80.400560.1.09	3
4 Steckauslauf Chrom	80.531704.1.01	10
5 Inbusschraube M4	80.300350.1.09	1
6 Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
7 Keramik-Kartusche 35mm	80.194800.1.09	7
8 Konterring für Kartusche	80.365030.1.09	3
9 Glockenkappe Chrom	80.800230.1.01	5
10 Griffhebel komplett Chrom	80.531702.1.01	8
11 Inbusschraube M5x4 stumpf	80.300030.1.09	1
12 Zierring ohne Stufe mit Dichtung Chrom	80.531703.1.01	6
13 Befestigungssatz	80.480140.1.09	4
14 LIVING PUSH-Ablaufventil mit/ohne Staufunktion rund Chrom	11.462500.1.01	PL