


MANUAL INSTRUCTION


deante


[mm]

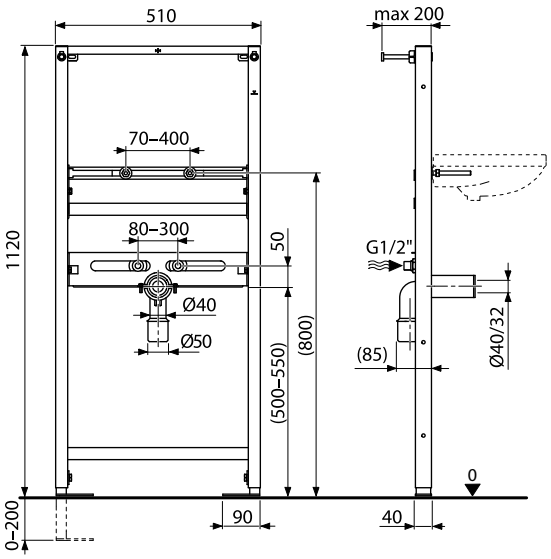





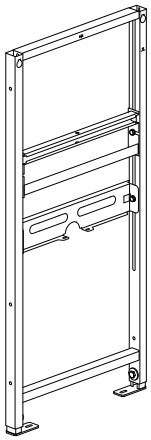







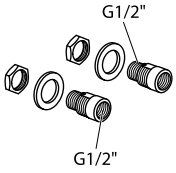

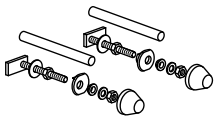


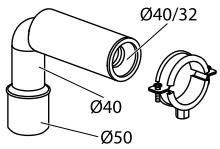


1

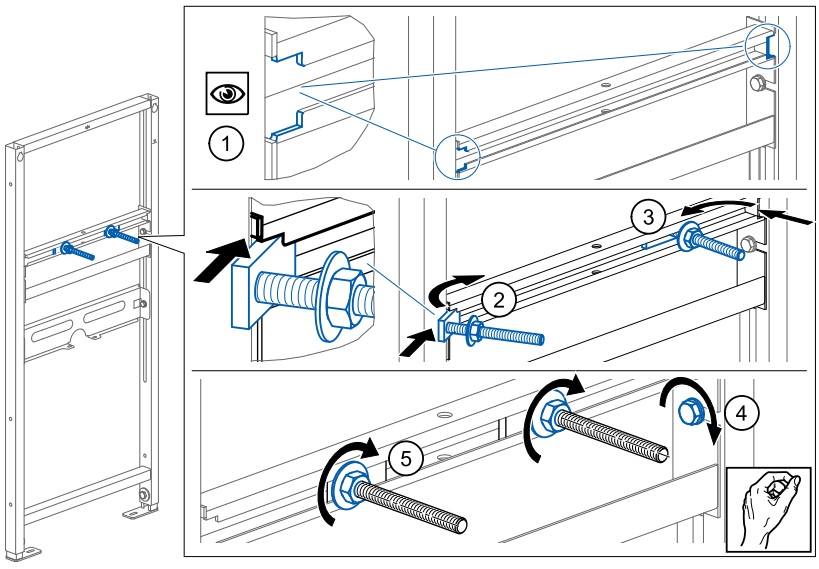


2

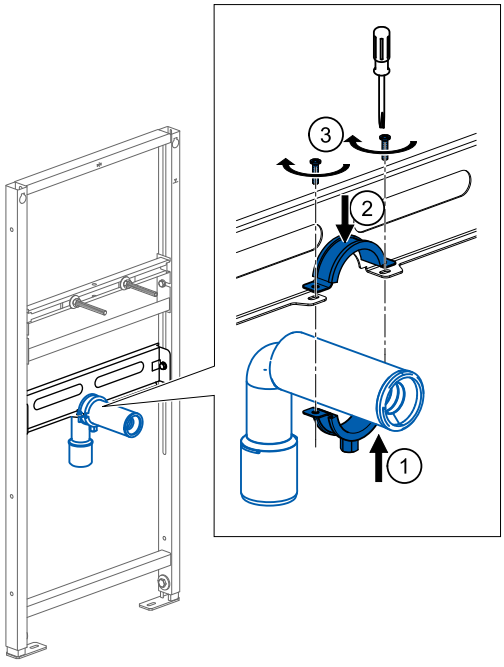


3

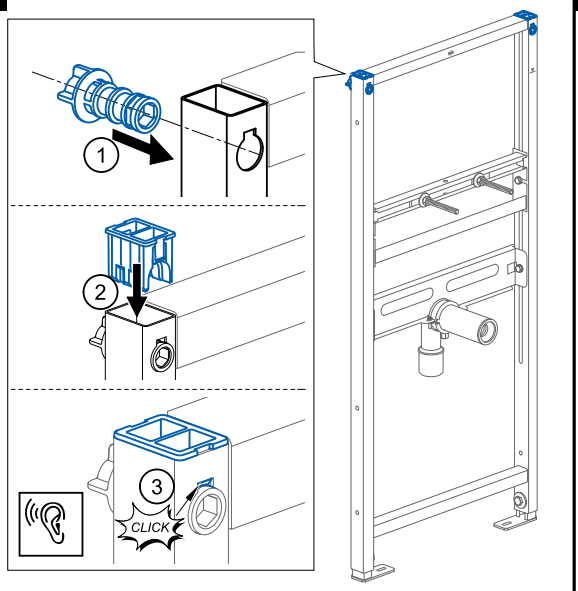
1
2
3
CLICK


4

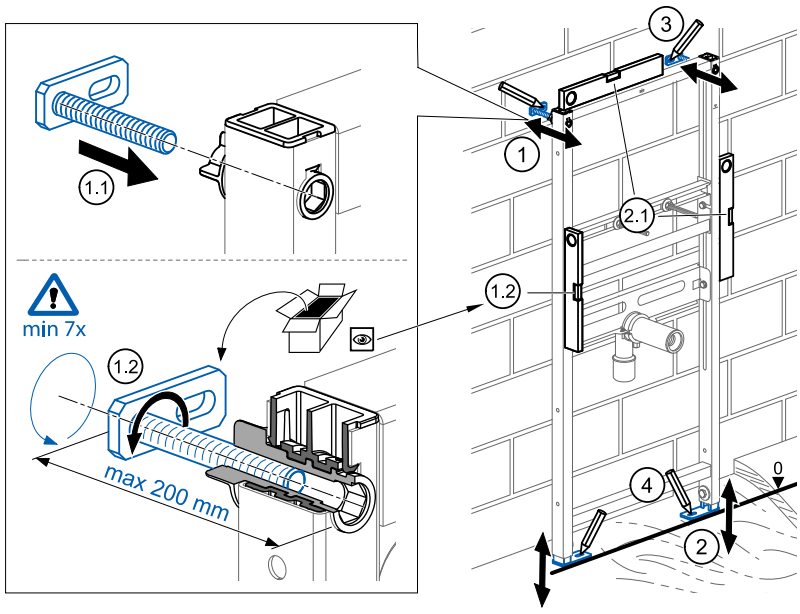
1.1
min 7x
1.2
max 200 mm
1
2.1
1.2
4
0
2


4-1

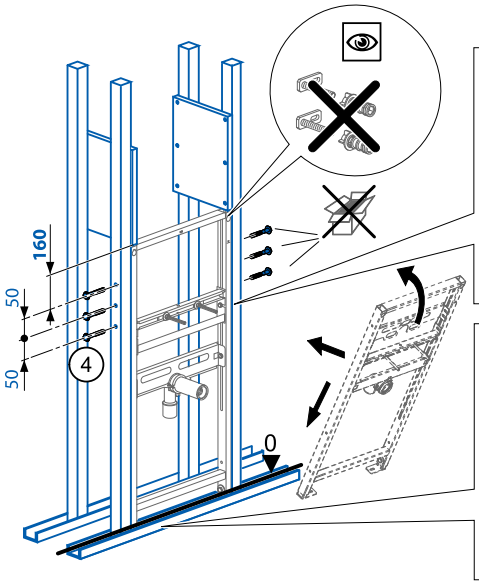
160
50
50
4
0


4-2

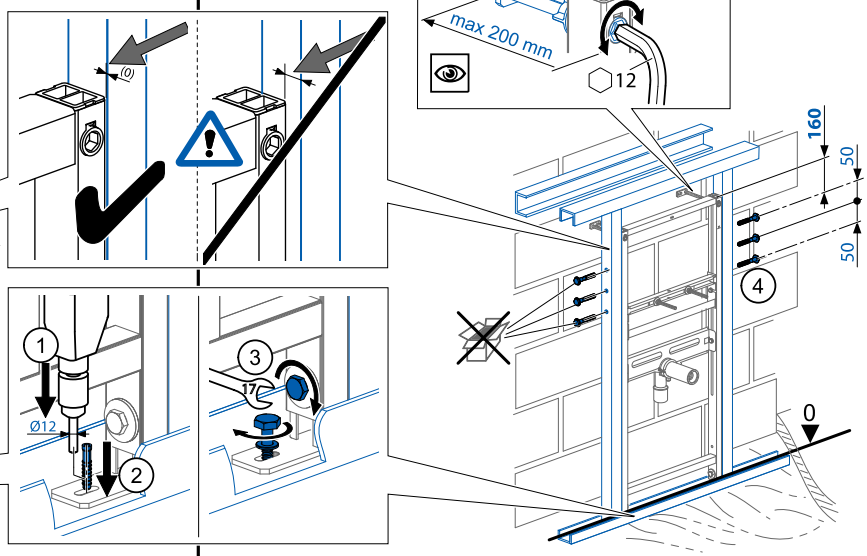
5
max 200 mm
12
160
50
50
4
0
1
Ø12
2
3
17


5

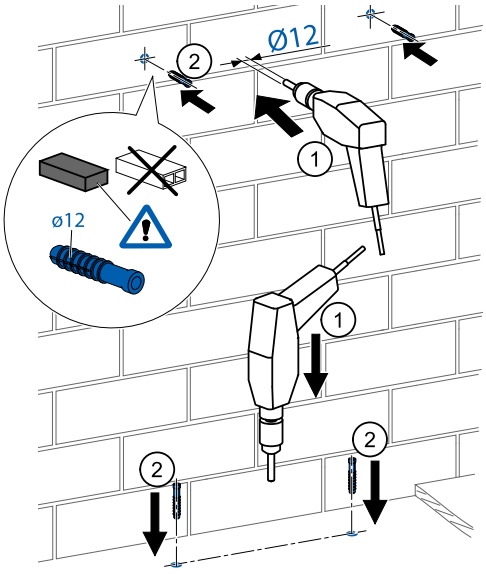
Ø12
2
1
ø12
1
2
2


6

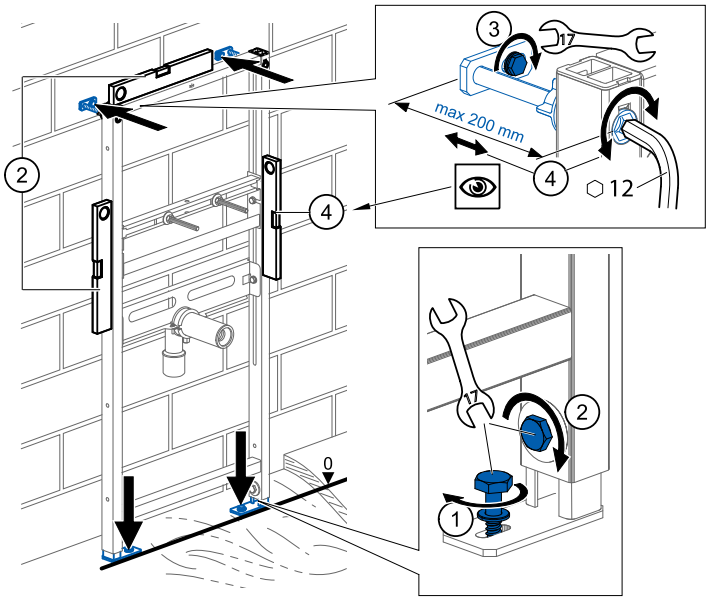
3
17
max 200 mm
4
12
2
4
0
17
2
1


7

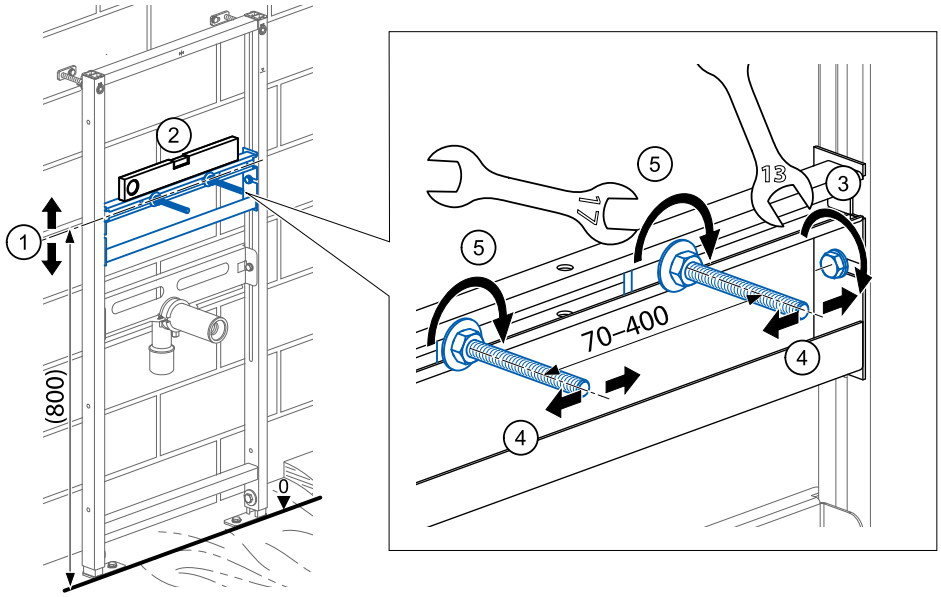


8

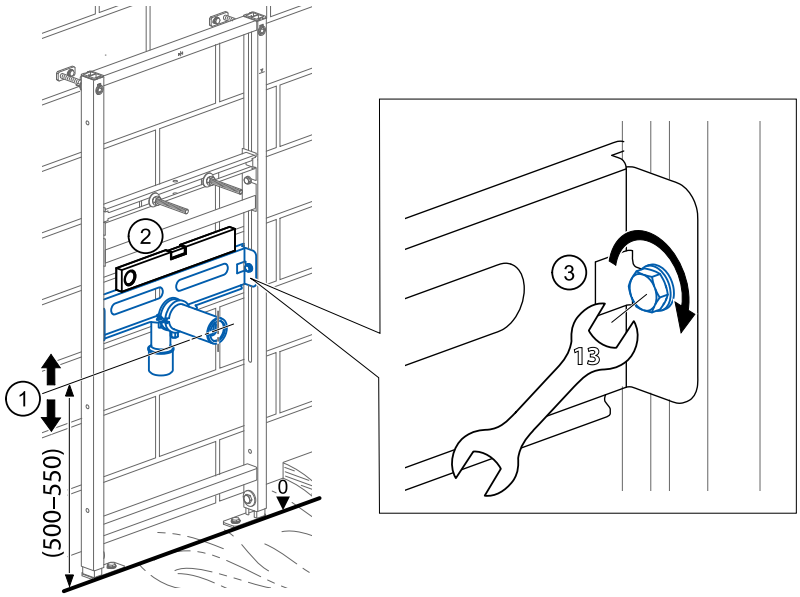


9

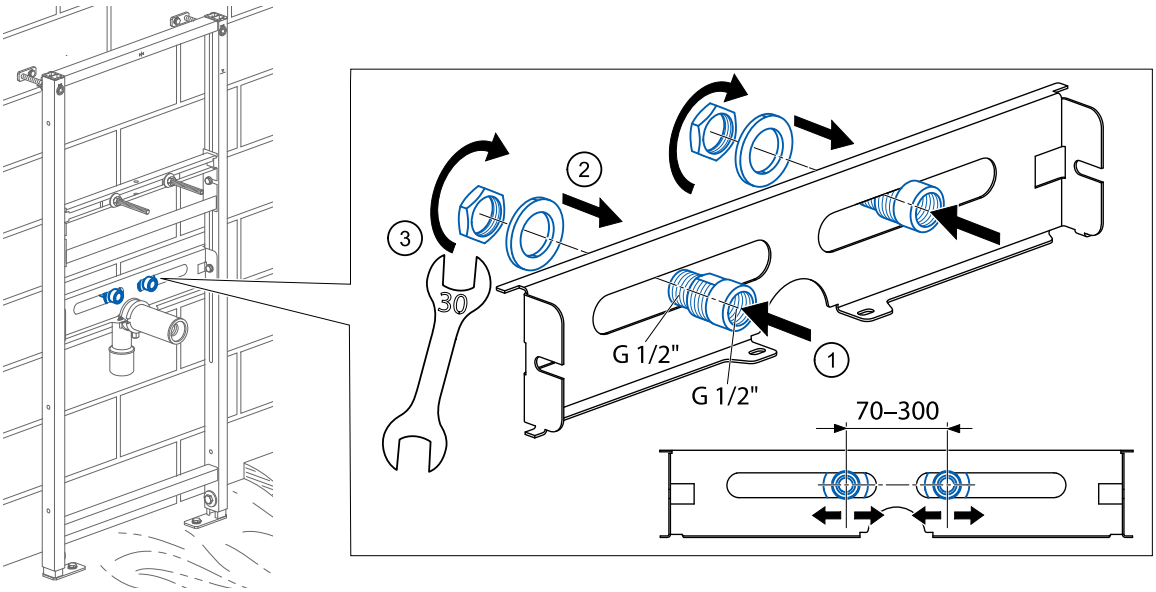


10

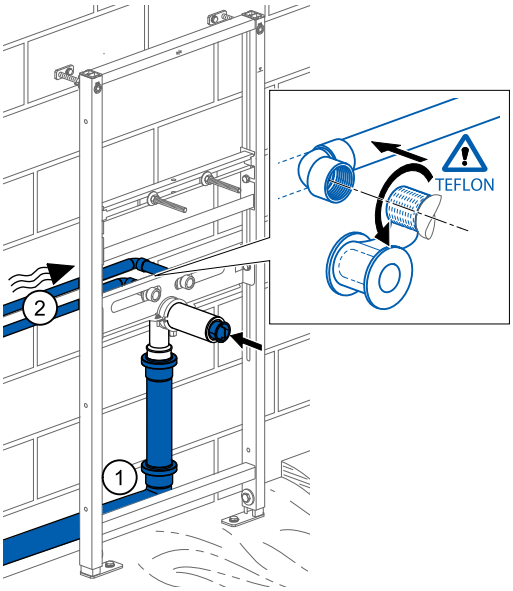


11

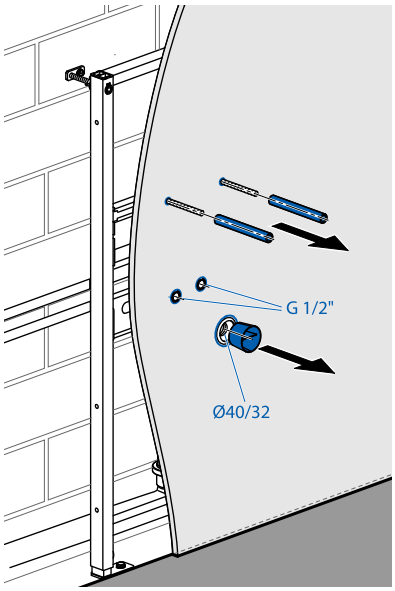



12

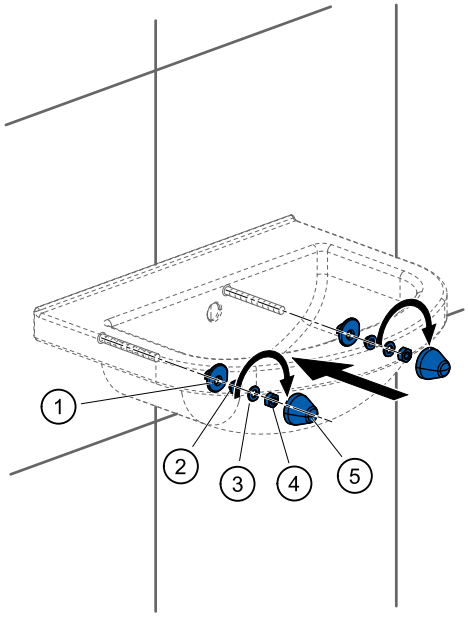

SERVICE INFO

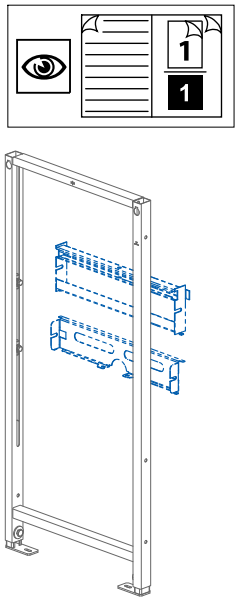

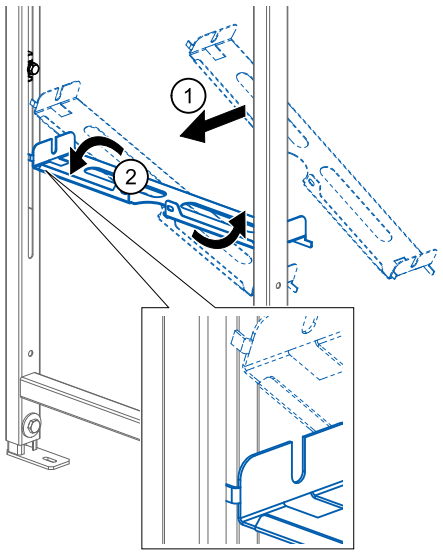

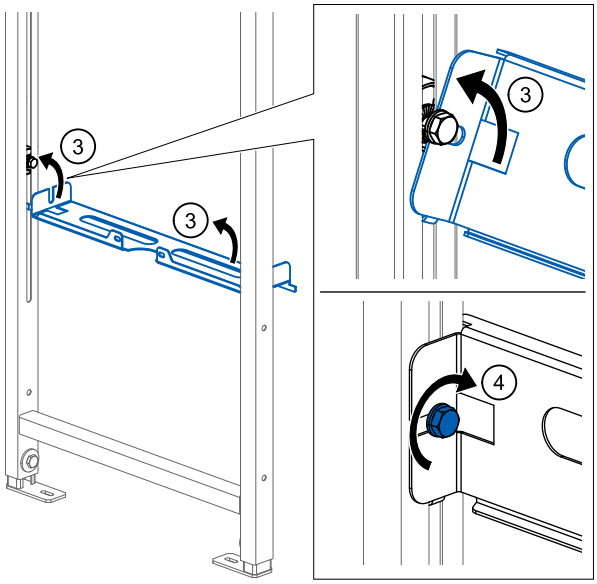

deante

R0/05/25/NA0507