

INSTALLATION

• Before making any inlet pipe connections, all supply pipes must be throughly flushed to remove debris. Failing to do this may cause demage of the cartridge or low water flow.
• The place and way of installation needs to ensure free access to any possible dismantling and a possibility of carrying out maintenance or repair activities.
• The mixer should be installed by a persons with appropriate qualifications. Any possible damage caused as a result of unprofessional assembly or maintenance is not covered by warranty.
• Mixer installation should be carried out using all original components included in the product and supplied by the producer.
• To purcha ontact producer via zamienne@
• In order to ng and reliable use of the tap it is required to apply ball valves with a filter with regard to standing taps or seals with strainers with regard to wall taps.
• Flexible hoses must not be bent or twisted. Hoses may only be screwed into the fitting by hand.
• Mixers are intended for indoor installation. Do not allow the mixer or water inside to freeze.
• It is recommended to turn off the main water valve during long absence.
• Do not leave the mixer unattended during a pressure test.
• It is not advisable to use a thermostatic tap with flow gas and electric water heaters.

Requirements for taps other than thermostatic taps:



Requirements for thermostatic taps:

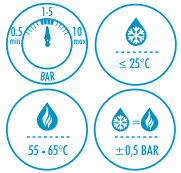

MAINTENANCE

A user is obliged to clean the following on a regular basis: aerator, ball valves with a filter, tap's surface, to check connections of hoses, filters.
Recommendation:
• Use a soft cloth
• Do not use chlorine or alcohol based cleaner, strong acids, bases or solvents
• Do not use cleaner with cleaning beads
• Use biodegradable cleaning agents with a delicate e based on fruit acids, ie recommended agents.
• Mi ld be at the room temperature during cleaning
• After cleaning, rinse the washed surface thoroughly to get rid off residual chemicals and wipe dry.
• Do not use high pressure or steam cleaners

Details of the warranty on


MIXER MODELS

I - Standing model with a pull-apart spout
II - Wall model
III - Standing model
IV, V, VI - Flush-mounted model
VII, VIII - Standing multi-hole model


INSTALLATION

• Spülen Sie das System, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie die Armatur anschließen. Andernfalls kann es zu Kopfschäden oder Reduzierung vom Wasserdurchflussdruck kommen.
• Der Ort und die Art der Montage müssen freien Zugang für jede Demontage, Wartung oder Reparatur bieten.
• Die Installation der Armatur soll von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
• Die Armaturinstallation soll mit allen Originalkomponenten durchgeführt werden, die vom Hersteller für das Produkt geliefert wurden.
• Um die Ersatzteile zu kaufen, wen ich an den Hersteller unter zamienne@ .
• Um eine langfristige und zuverläs endung der Armatur zu gewährleisten, sind Kugelhähne mit einem Filter für stehende Armatur oder Dichtungen mit einem Sieb für Wandarmatur erforderlich.
• Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, um flexible Schläuche zu verschrauben.
• Batterien sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Lassen Sie die Armatur und das Wasser im Inneren nicht einfrieren.
• Es wird empfohlen, das Hauptwasserventil bei längerer Abwesenheit auszuschalten.
• Lassen Sie die Armatur während eines Drucktests nicht unbeaufsichtigt.
• Es wird nicht empfohlen, eine Thermostatarmatur mit einem Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter zu verwenden.

Anforderungen an die nicht-thermostatische Armatur:



Anforderungen an die thermostatische Armatur:

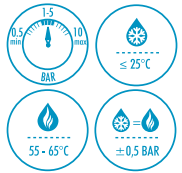

WARTUNGSARBEITEN


Der Benutzer ist verpflichtet, den Areator, das Kugelventil mit dem Filter, die Oberfläche der Batterie regelmäßig zu reinigen und die Anschlüsse der Schläuche und Siebe zu überprüfen.Wir empfehlen:
• Weiche Tücher zu verwenden.
• Keine Mittel auf der Basis von Chlor, Alkohol, starken Säuren, Basen und Lösungsmitteln zu verwenden.
• Keine Substanzen mit Mikrogranulat zu verwenden.
• Biologisch abbaubare Chemie mit einer empfindlichen Struktu Basis von Fruchtsäuren, dh empfohlene -Mittel, zu verwenden.
• Die Armatur rend der Reinigung eine Raumtemperatur haben.
• Nach der Reinigung, spülen Sie die Restchemikalien von der Oberfläche und trocken wischen.
• Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.

Garantie finden Sie unter


ARMATUR-MODELLE


I - stehendes Modell mit ausziehbarem Auslauf
II – Wandarmatur
III - stehendes Modell
IV, V, VI – Unterputzmodell
VII, VIII – stehendes Mehrlochmodell

3

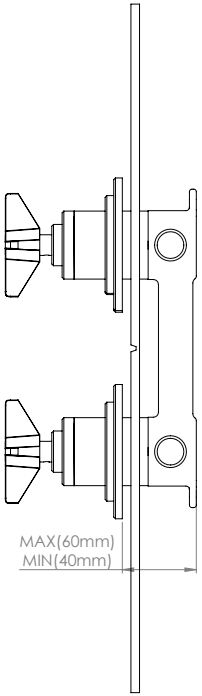


4

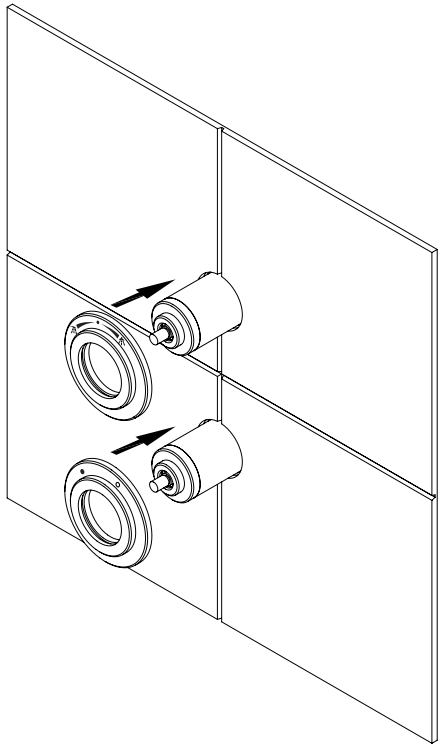


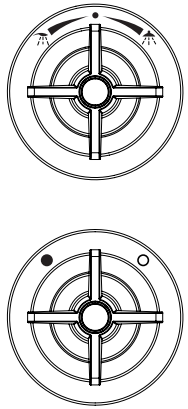

5

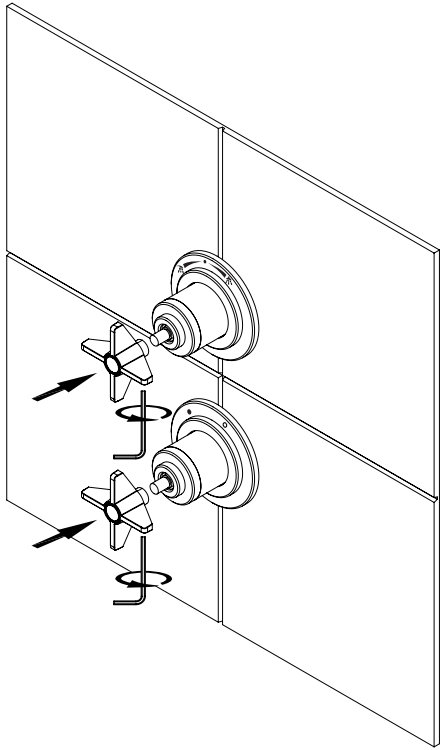

6

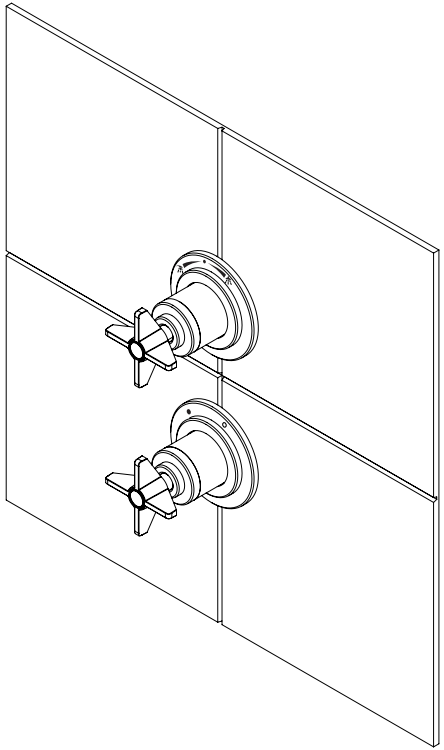


deante