

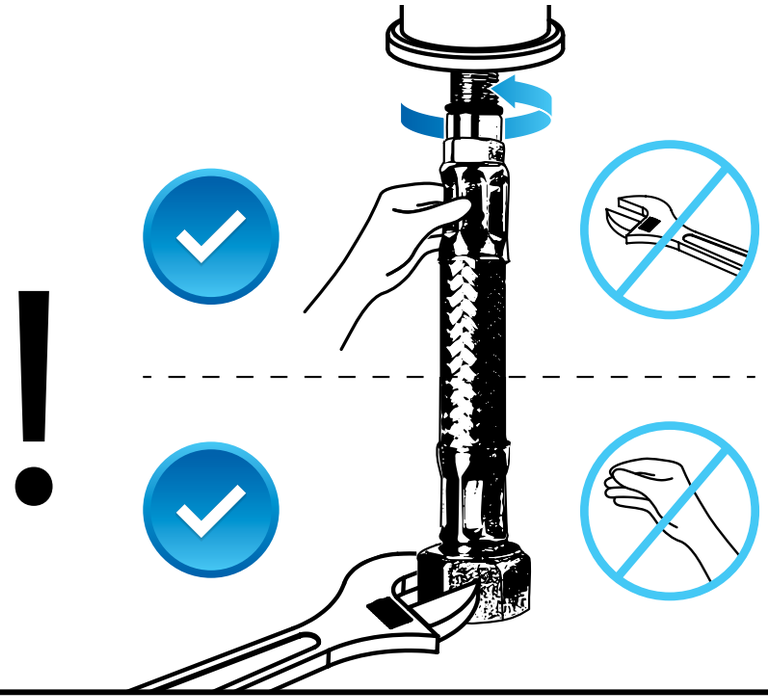


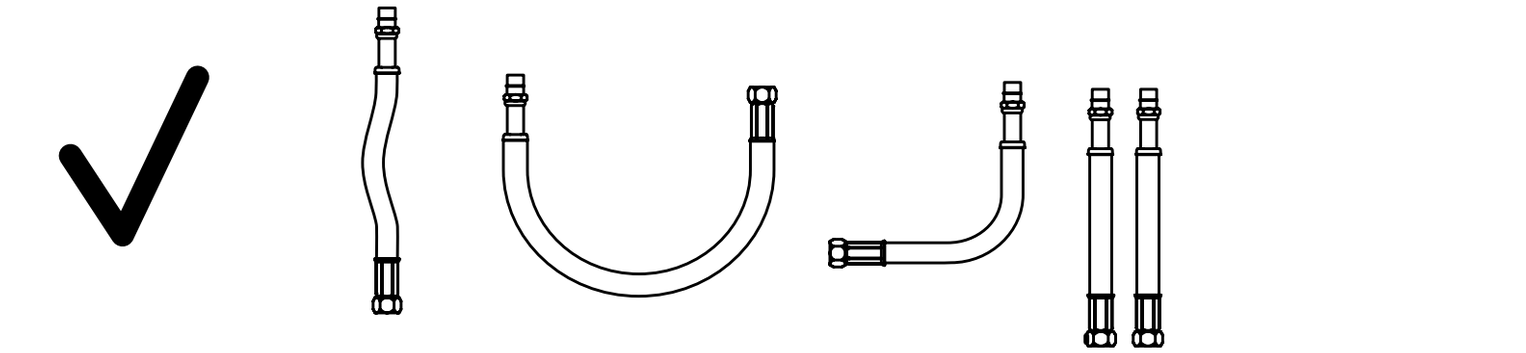


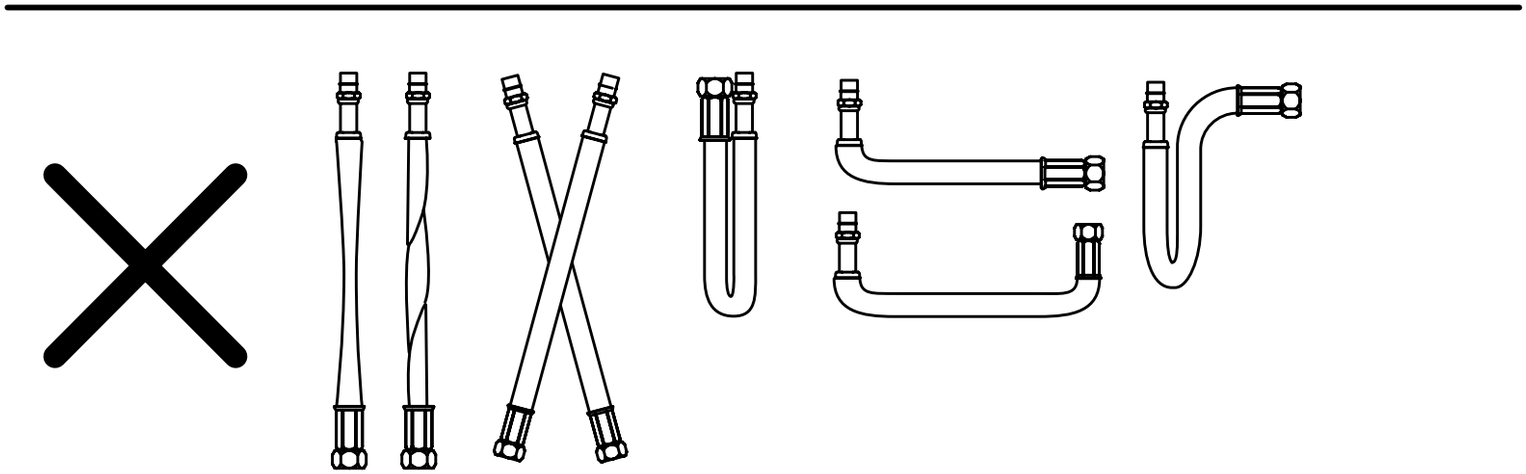


INSTALLATION

• Spülen Sie das System, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie die Armatur anschließen. Andernfalls kann es zu Kopfschäden oder Reduzierung vom Wasserdurchflussdruck kommen.
• Der Ort und die Art der Montage müssen freien Zugang für jede Demontage, Wartung oder Reparatur bieten.
• Die Installation der Armatur soll von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Im Fall von Einbauprodukten sollte der Käufer ihre Funktionstüchtigkeit vor dem Einbau und in Anwesenheit einer den Betrieb des Produkts beaufsichtigenden Person überprüfen. Die Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
• Es wird nicht empfohlen, Armaturen auf irgendeiner Art von zusätzlichen Verlängerungen/Reduzierstücken zu montieren. Die Armaturinstallation soll mit allen Originalkomponenten durchgeführt werden, die vom Hersteller für das Produkt geliefert wurden.
• Um die Ersatzteile zu ka en Sie sich an den Hersteller unter zamienne@ .
• In Verbindung mit der Mög s Auftretens von Verunreinigungen im Wasser, die zu einer Beschädigung der Elemente des Produkts führen können, ist die Anwendung von Winkelventilen mit Filter an der Anschlussstelle von Schläuchen der Standbatterie oder des Installationspaneels bzw. von Dichtungen mit Sieben für Wandbatterien und Regenduschen erforderlich.
• Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, um flexible Schläuche zu verschrauben.
• Batterien sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen. Lassen Sie die Armatur und das Wasser im Inneren nicht einfrieren.
• Es wird empfohlen, das Hauptwasserventil bei längerer Abwesenheit auszuschalten.
• Lassen Sie die Armatur während eines Drucktests nicht unbeaufsichtigt.
• Es wird nicht empfohlen, eine Thermostatarmatur mit einem Gas- und Elektro-Warmwasserbereiter zu verwenden.
• Der Hersteller behält sich das Recht zu Produktionsänderungen und Verbesserungen des Produkts vor, die durch technologischen Fortschritt und ästhetische Werte bedingt sind, ohne vorherige Benachrichtigung.
• Der Hersteller erklärt, dass die Farbe (der Farbton) eines Produkts aus derselben Linie unwesentlich abweichen und in einem angenäherten Farbton auftreten kann. Der Unterschied des Farbtons stellt keinen Produktmangel dar und folgt aus dem normalen Produktionsprozess.

Anforderungen an die nicht-thermostatische Armatur:

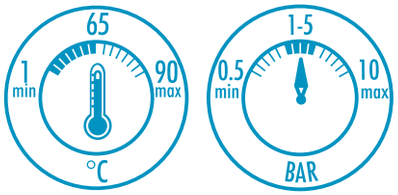


Anforderungen an die thermostatische Armatur:

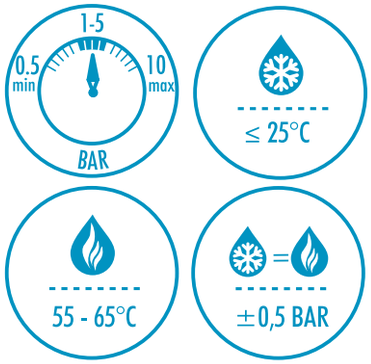


WARTUNGSARBEITEN

Der Benutzer ist verpflichtet, den Areator, das Kugelventil mit dem Filter, die Oberfläche der Batterie regelmäßig zu reinigen und die Anschlüsse der Schläuche und Siebe zu überprüfen.Wir empfehlen:
• Weiche Tücher zu verwenden.
• Keine Mittel auf der Basis von Chlor, Alkohol, starken Säuren, Basen und Lösungsmitteln zu verwenden.
• Keine Substanzen mit Mikrogranulat zu verwenden.
• Biologisch abbaubare Chemie mit einer empfindlichen r auf der Basis von Fruchtsäuren, dh empfohlene -Mittel, zu verwenden.
matur soll während der Reinigung eine Raumtemperatur haben.
• Nach der Reinigung, spülen Sie die Restchemikalien von der Oberfläche und trocken wischen.
• Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger.
Garantie finden Sie unter

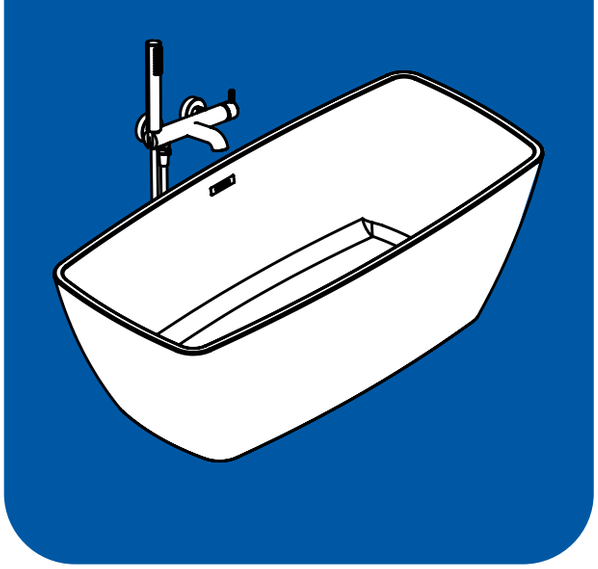


1.

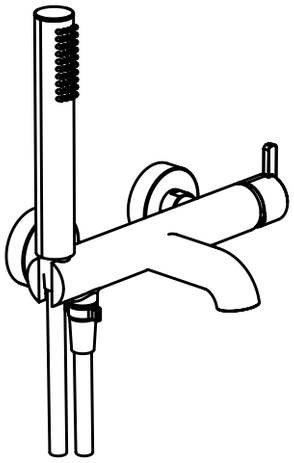


/22

2.

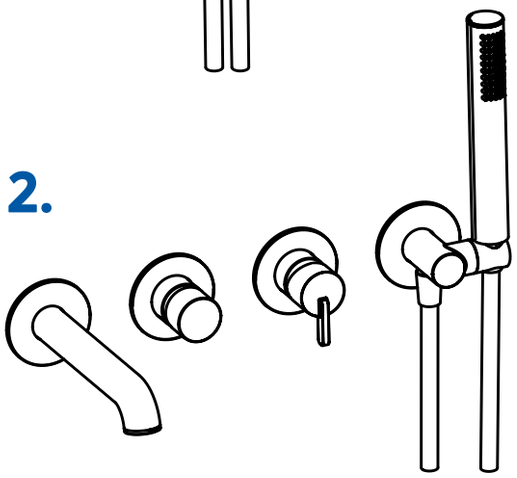


/24

3.

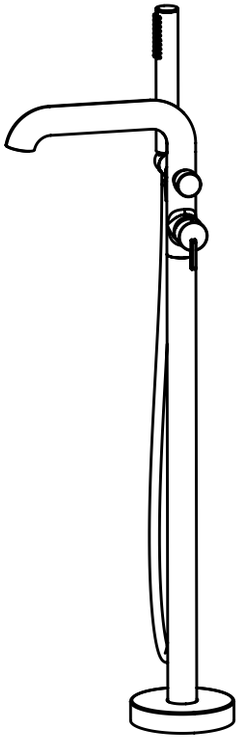


/26

4.

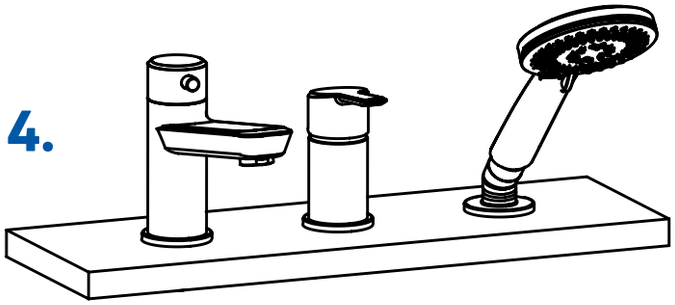


/30


5.

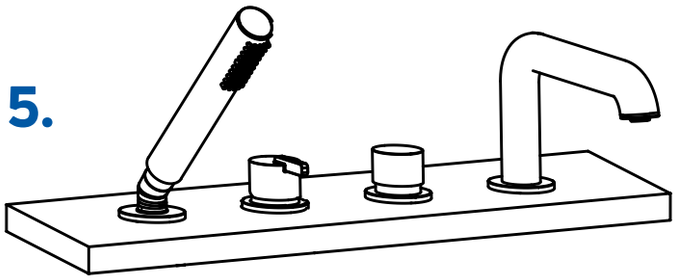


/32

1.

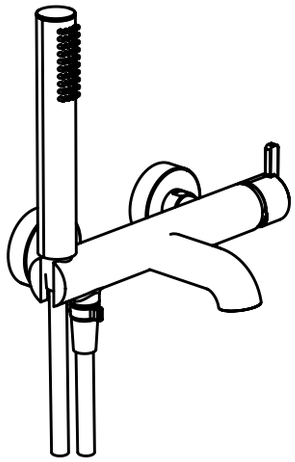


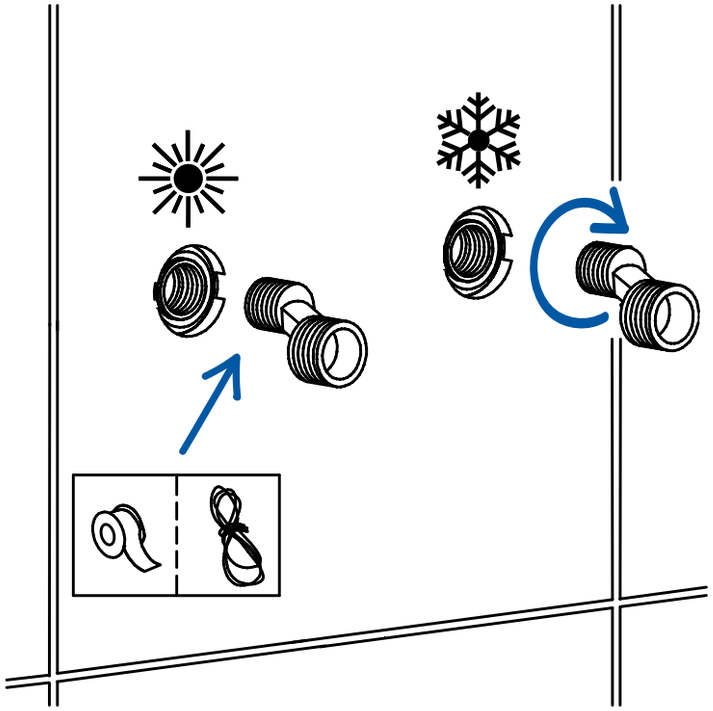


A

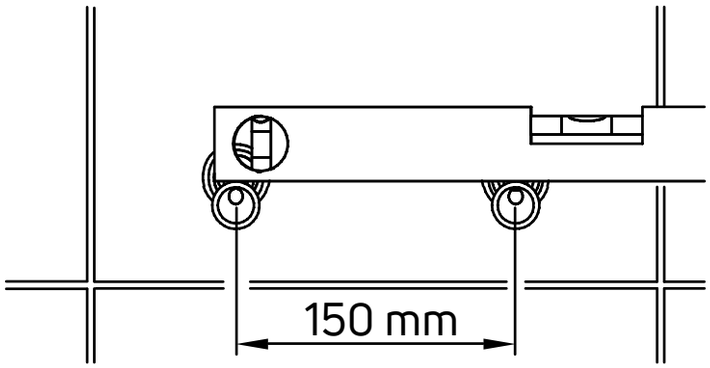


B

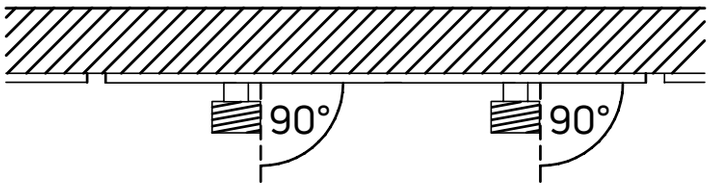


C

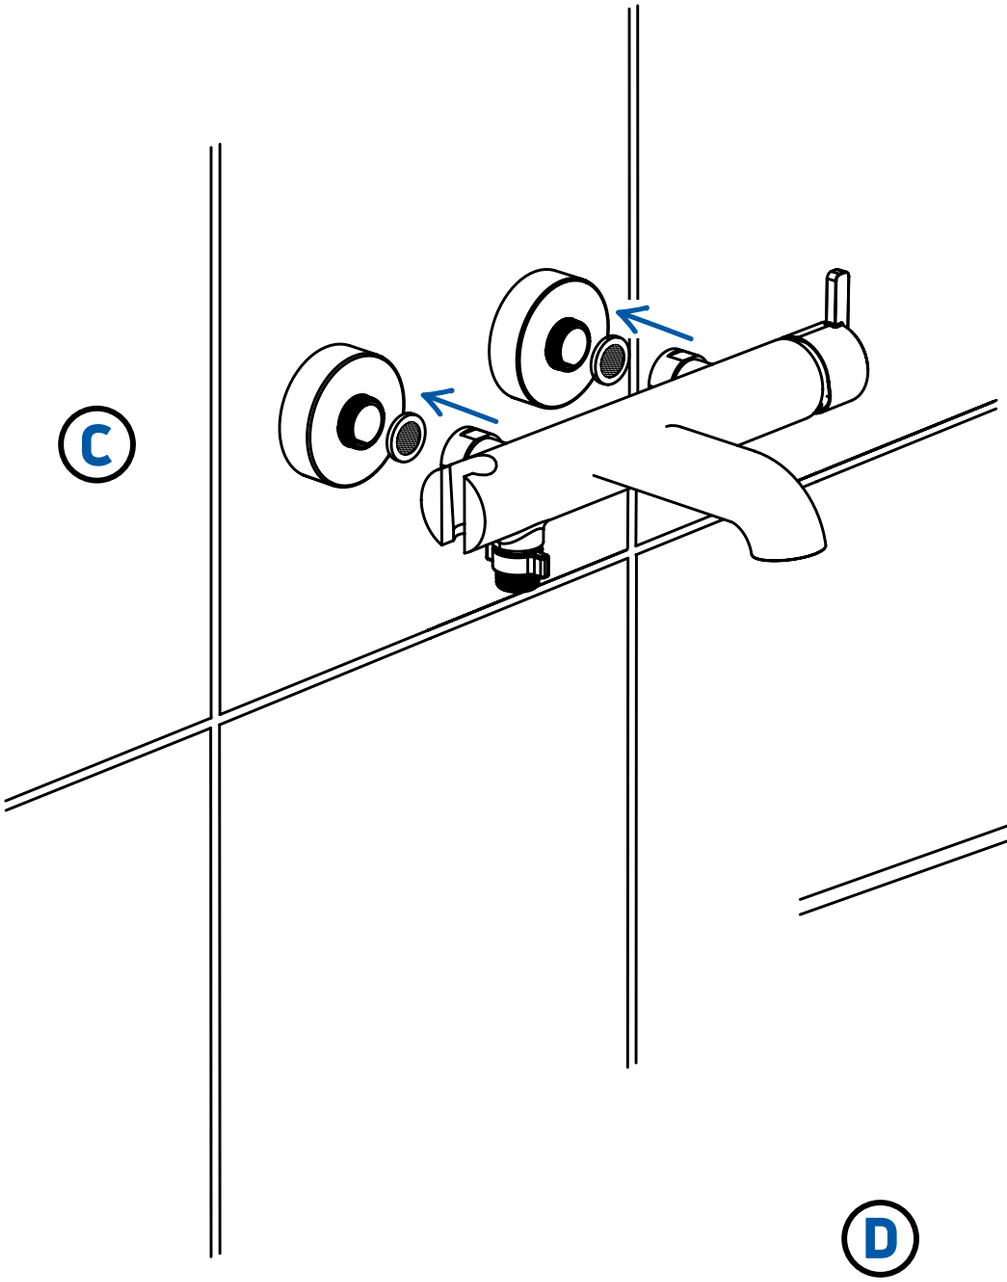


D

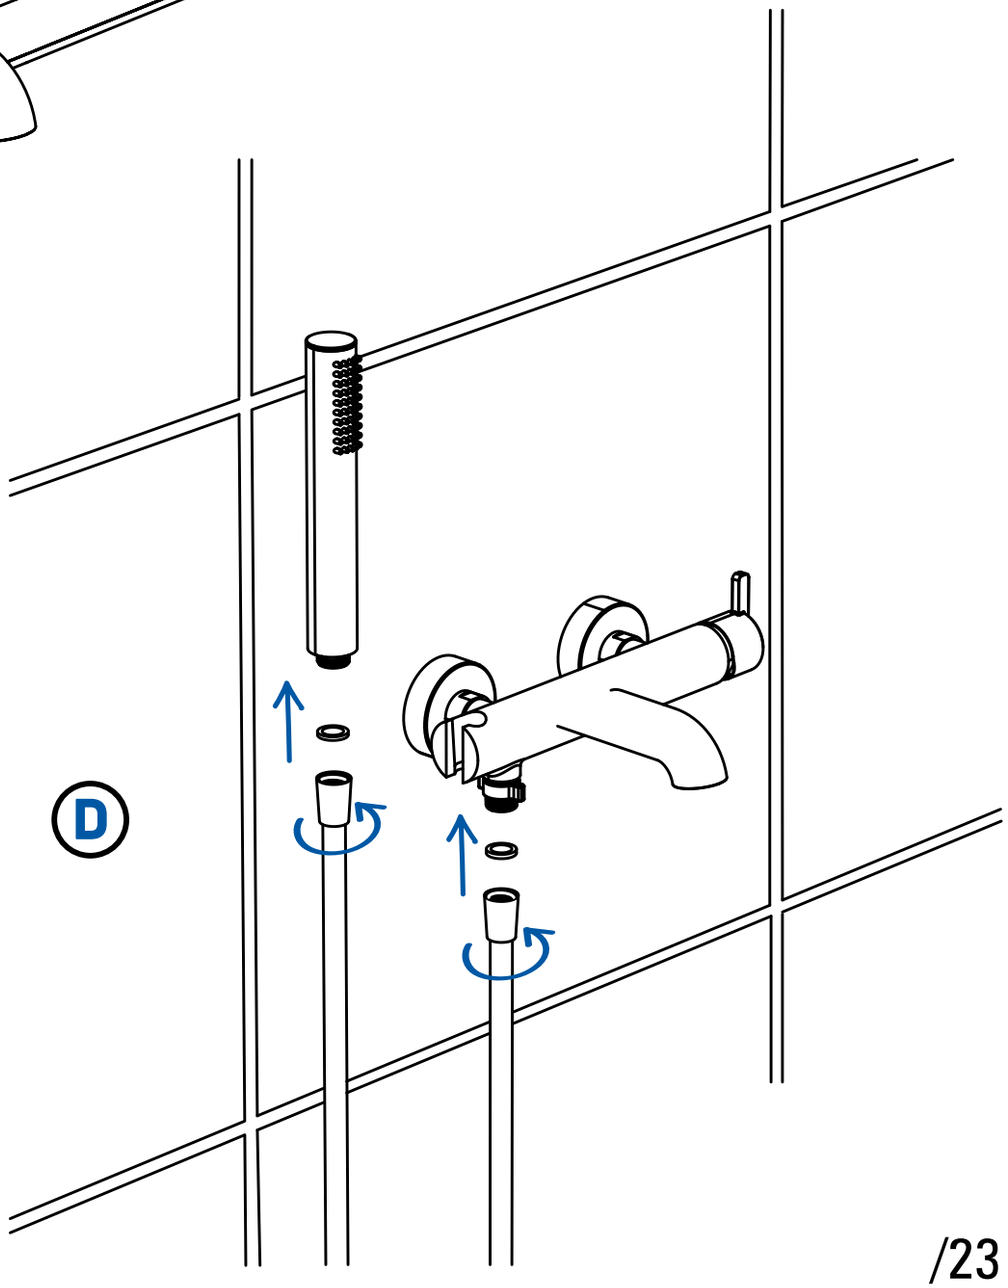


2.

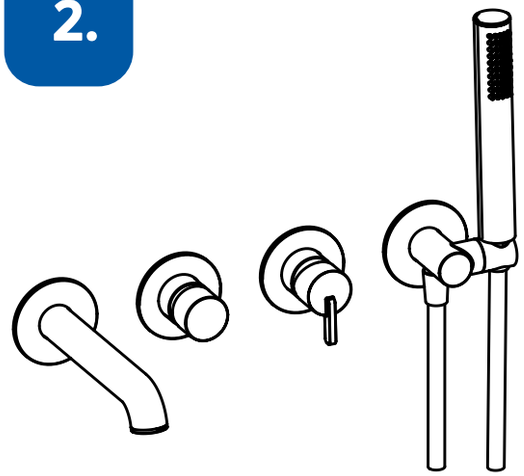



A

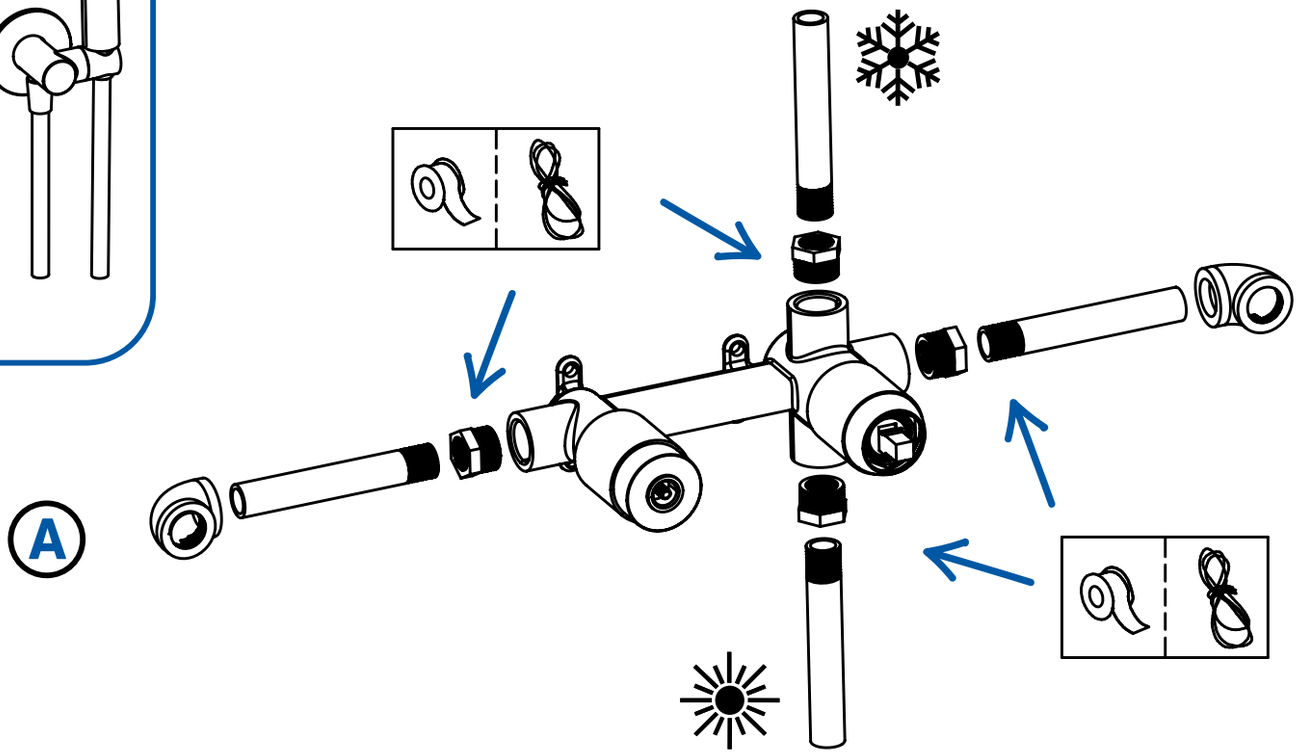


B

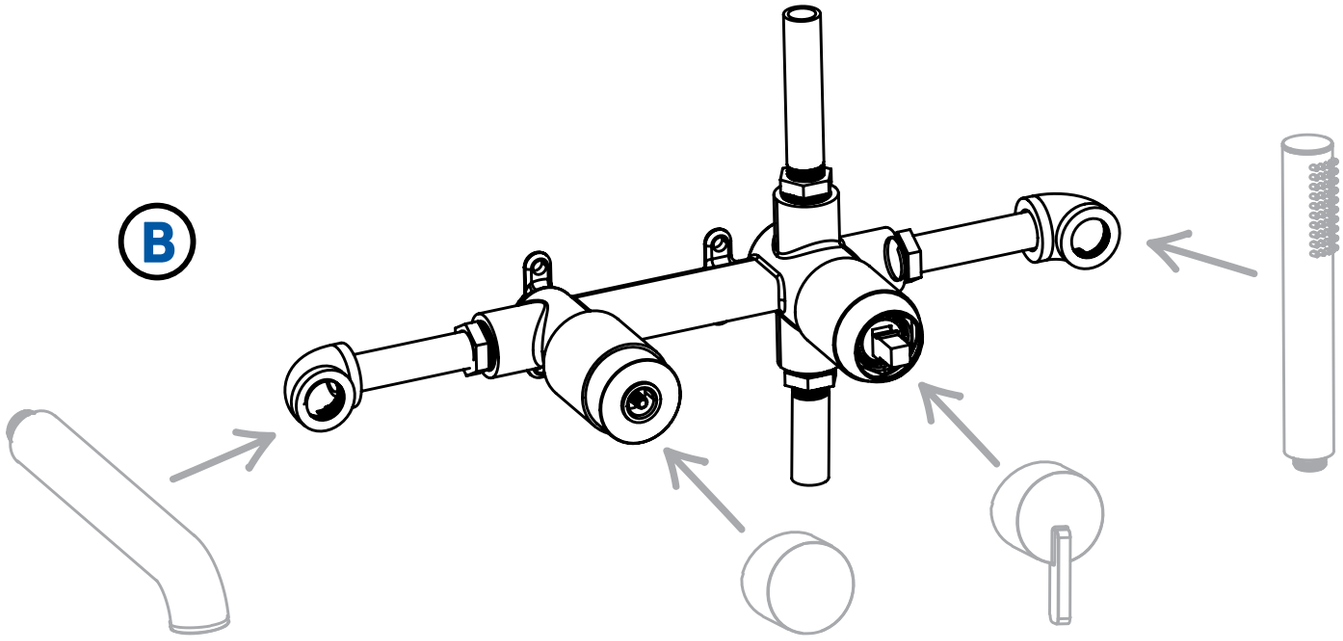

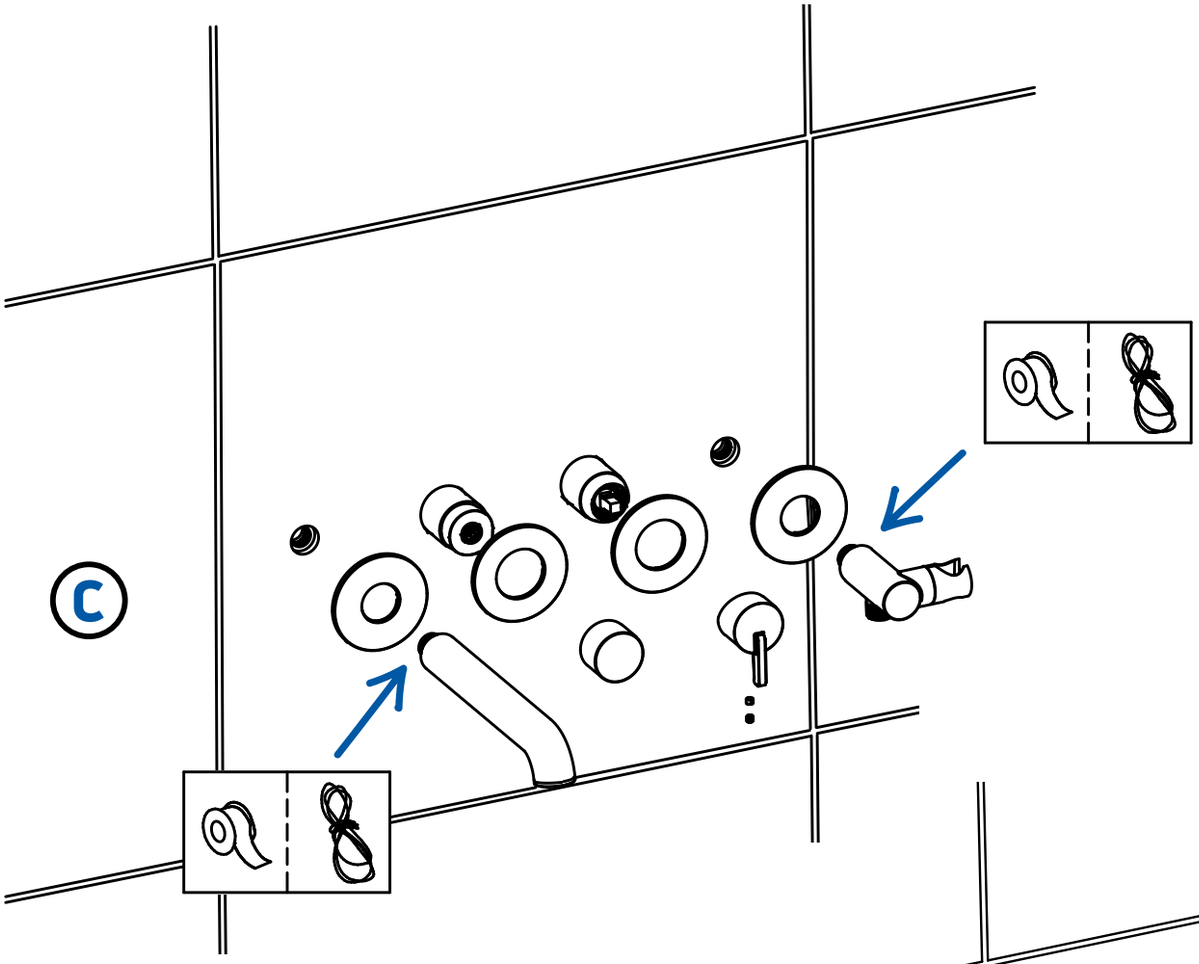

C

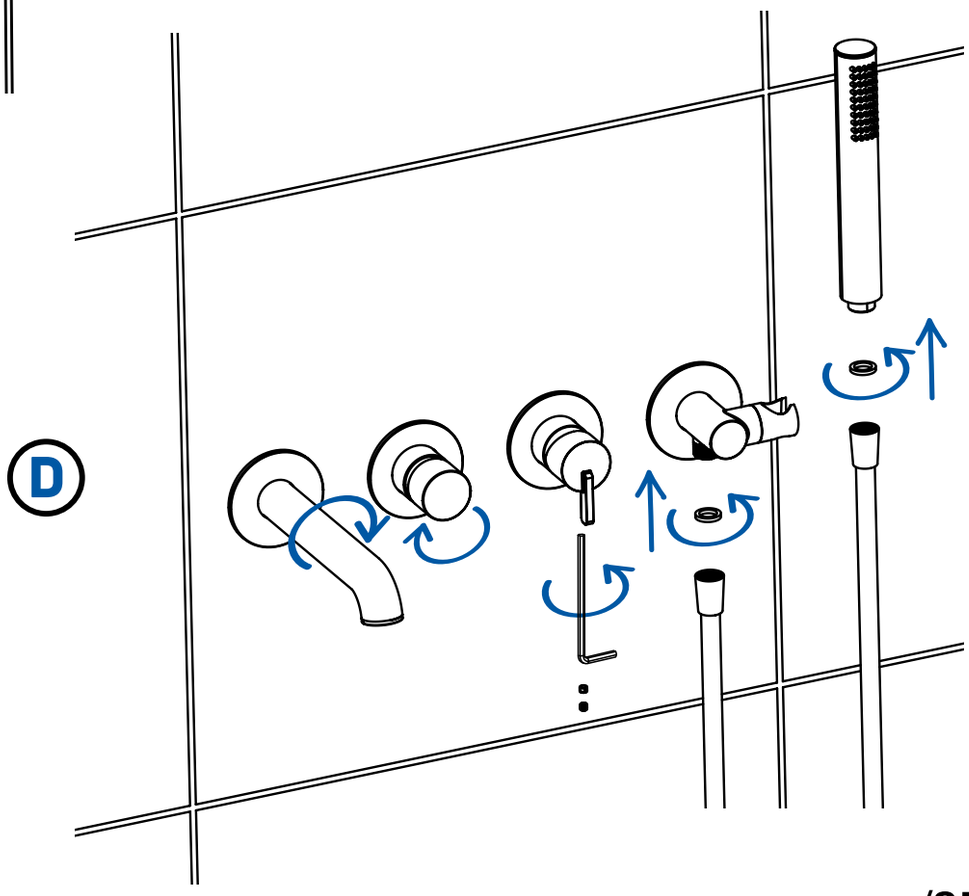
D


3.

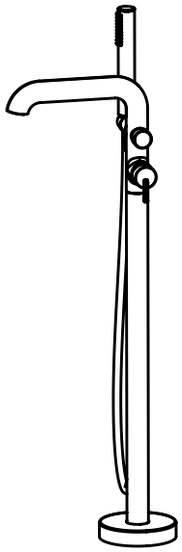


A

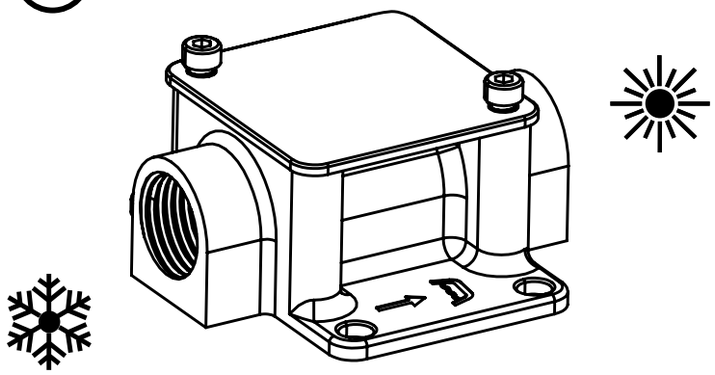


B

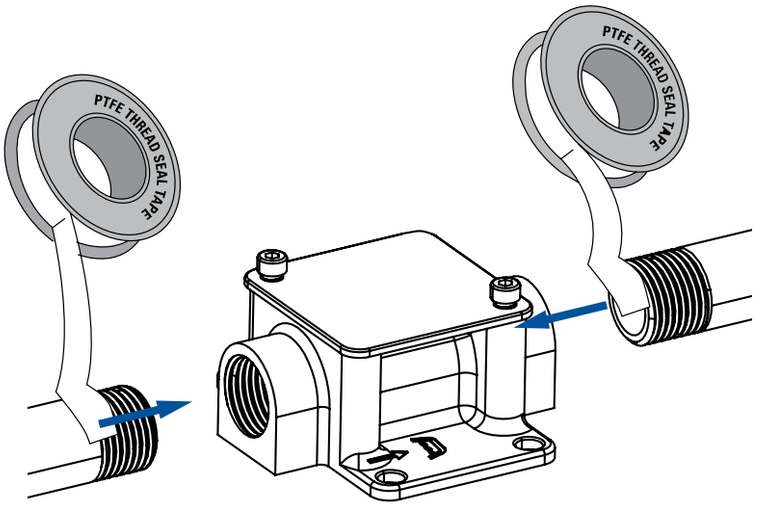

C

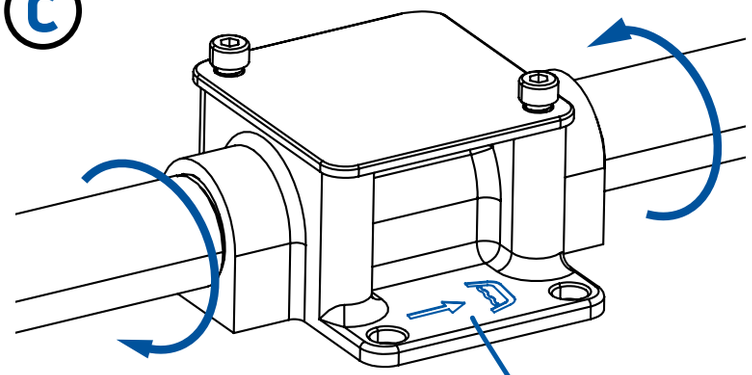


J

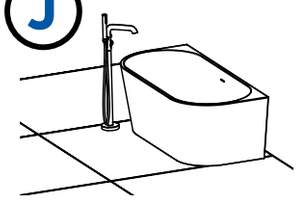


Użyj taśmy PTFE
Use PTFE tape
PTFE-Band verwenden
Пользуйтесь термоскотчем PTFE


D

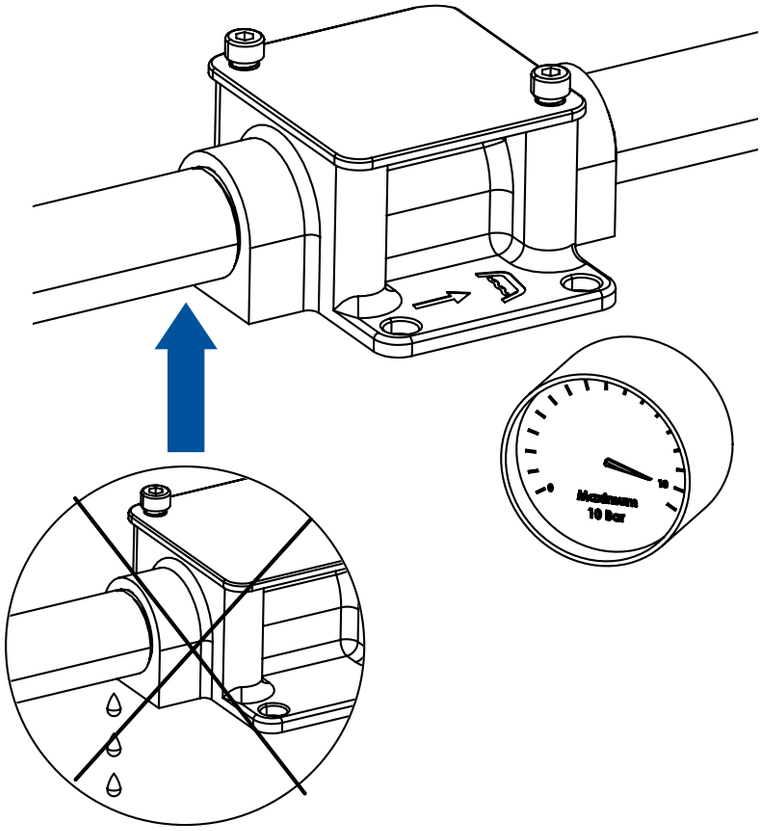


E

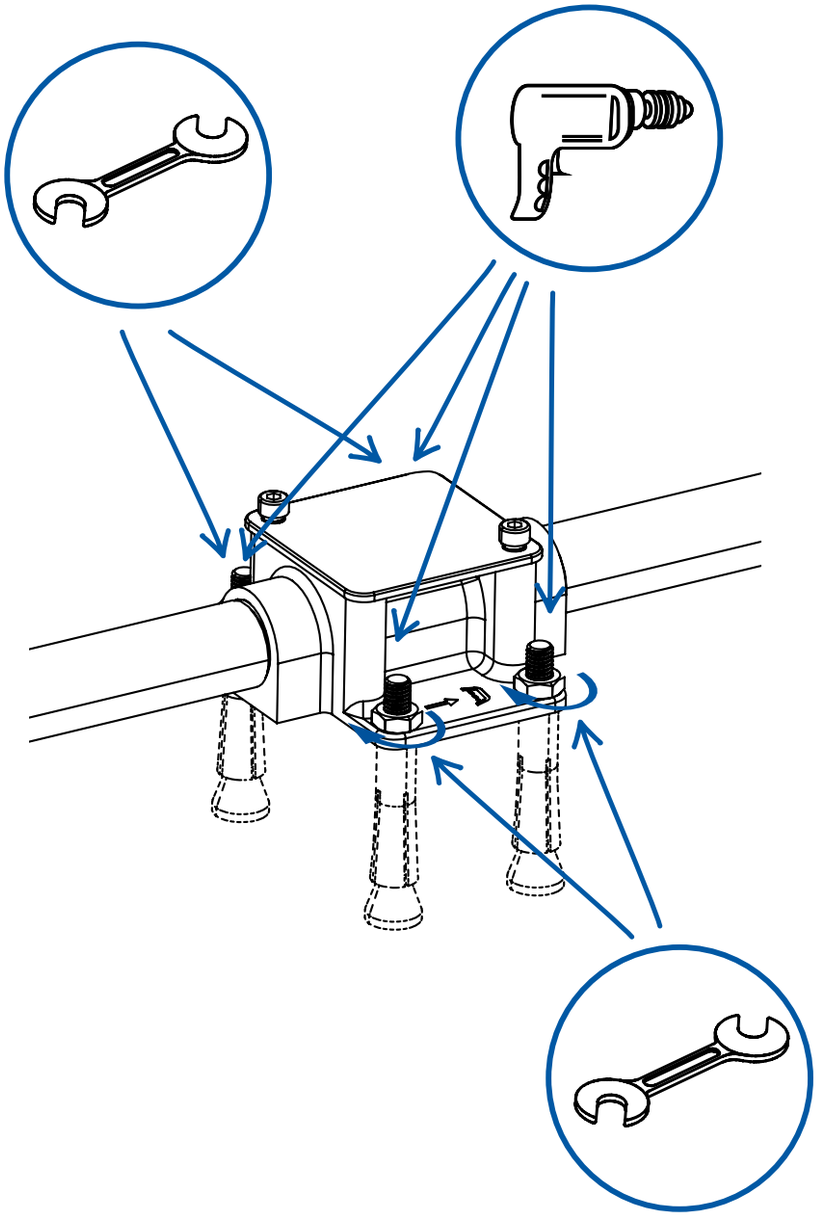


F

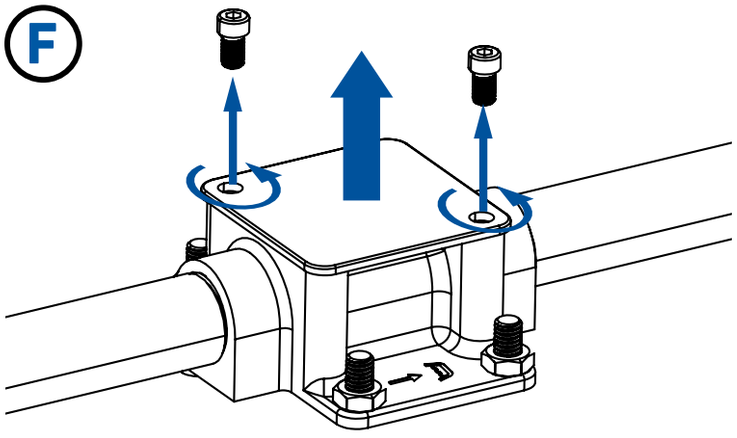


G

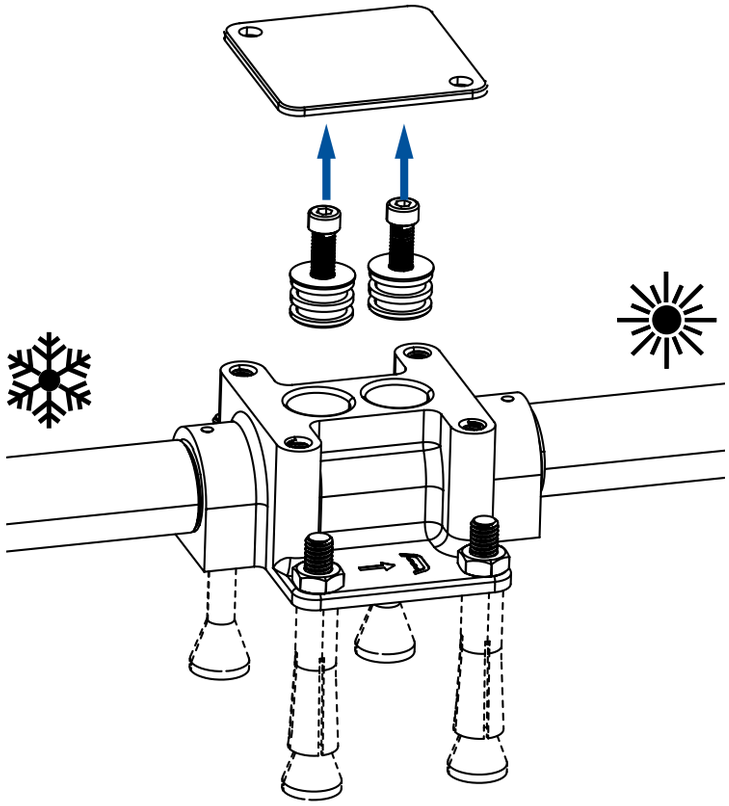


H

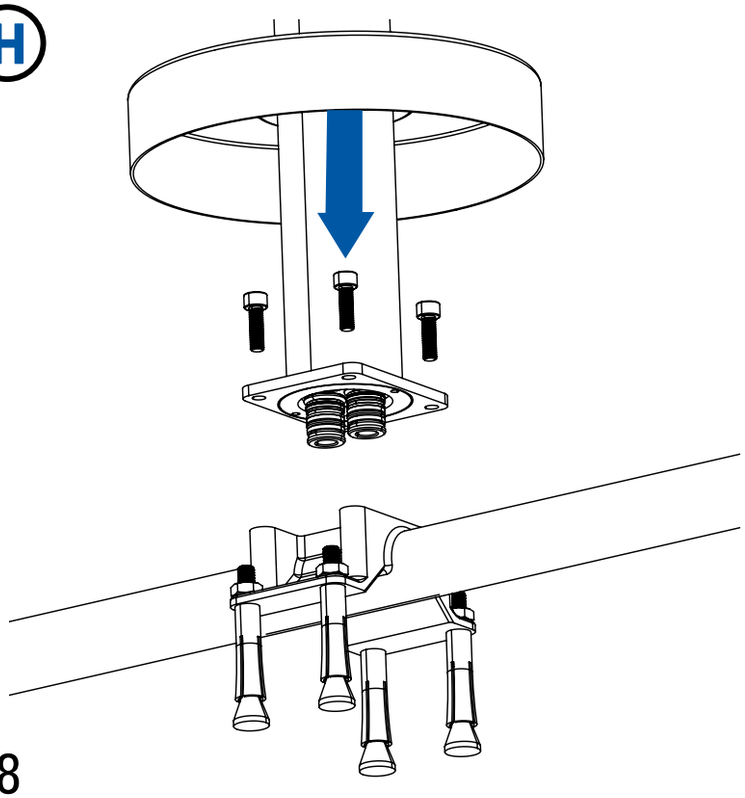


I

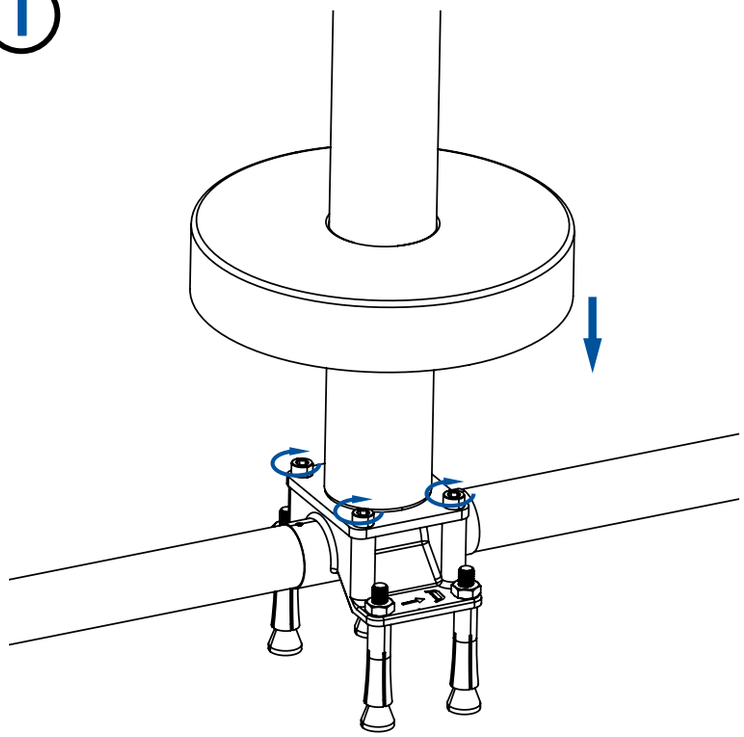



J

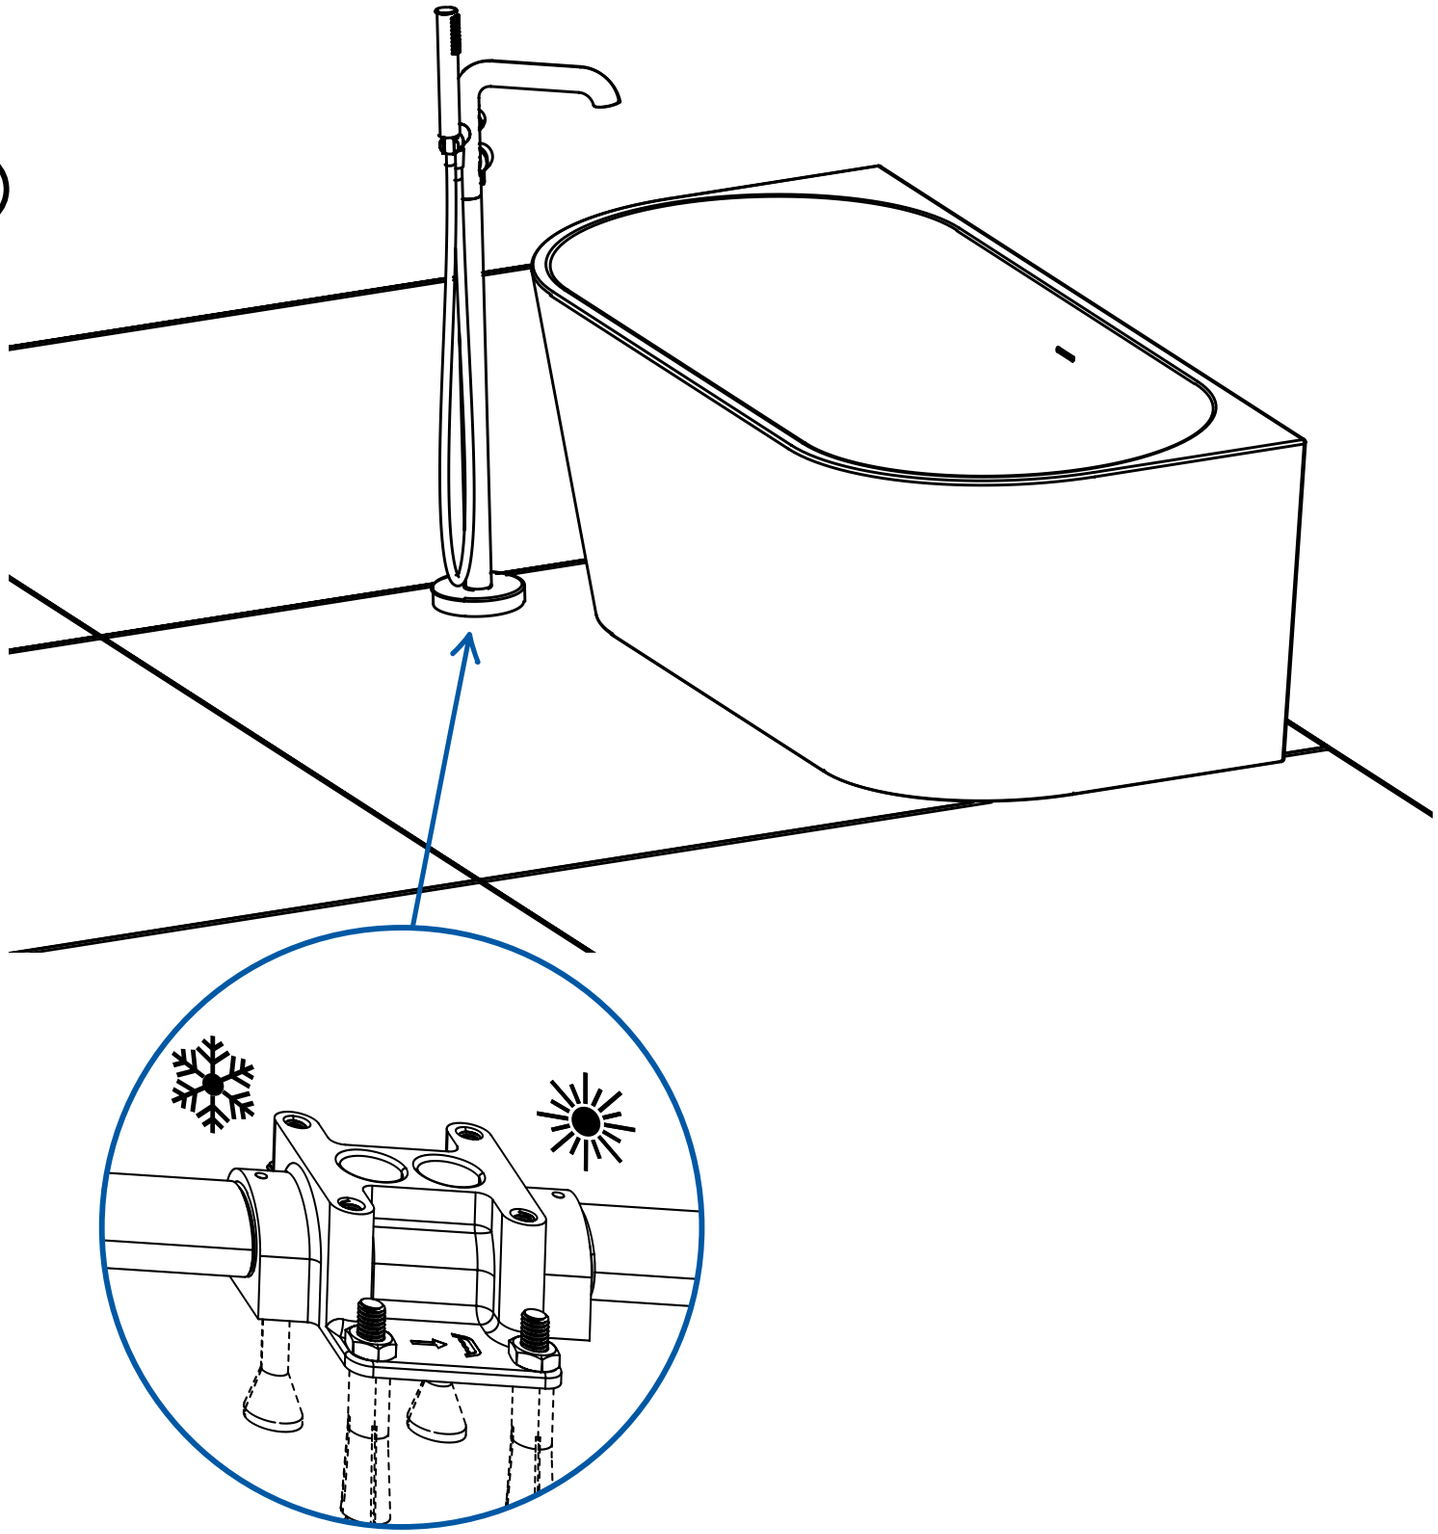


4.

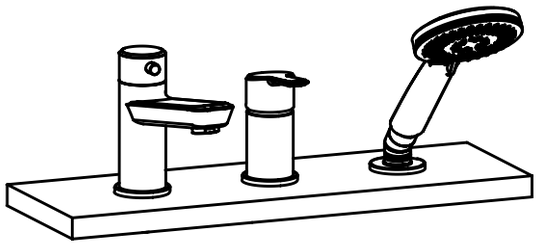


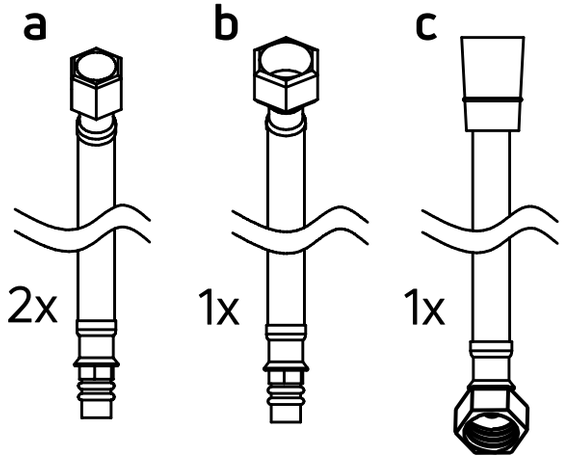


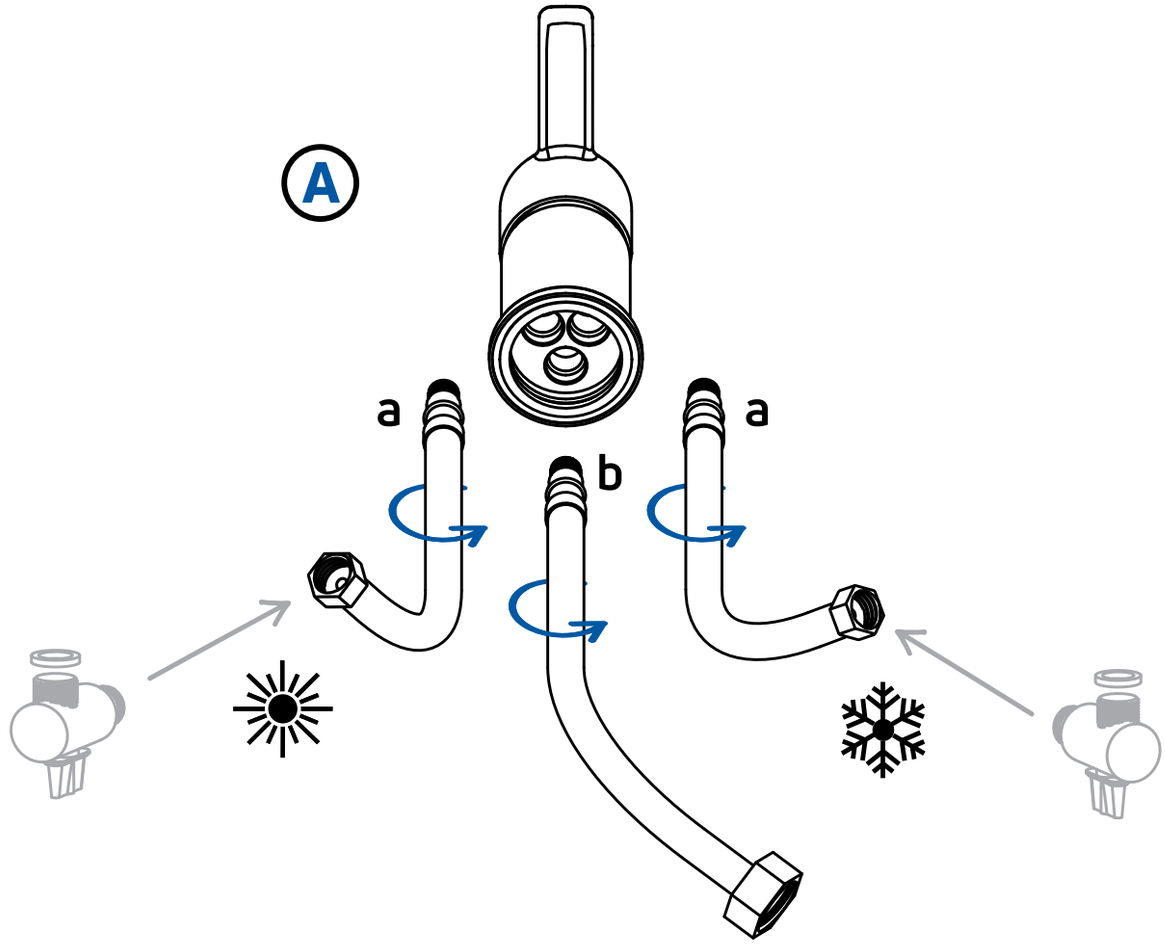


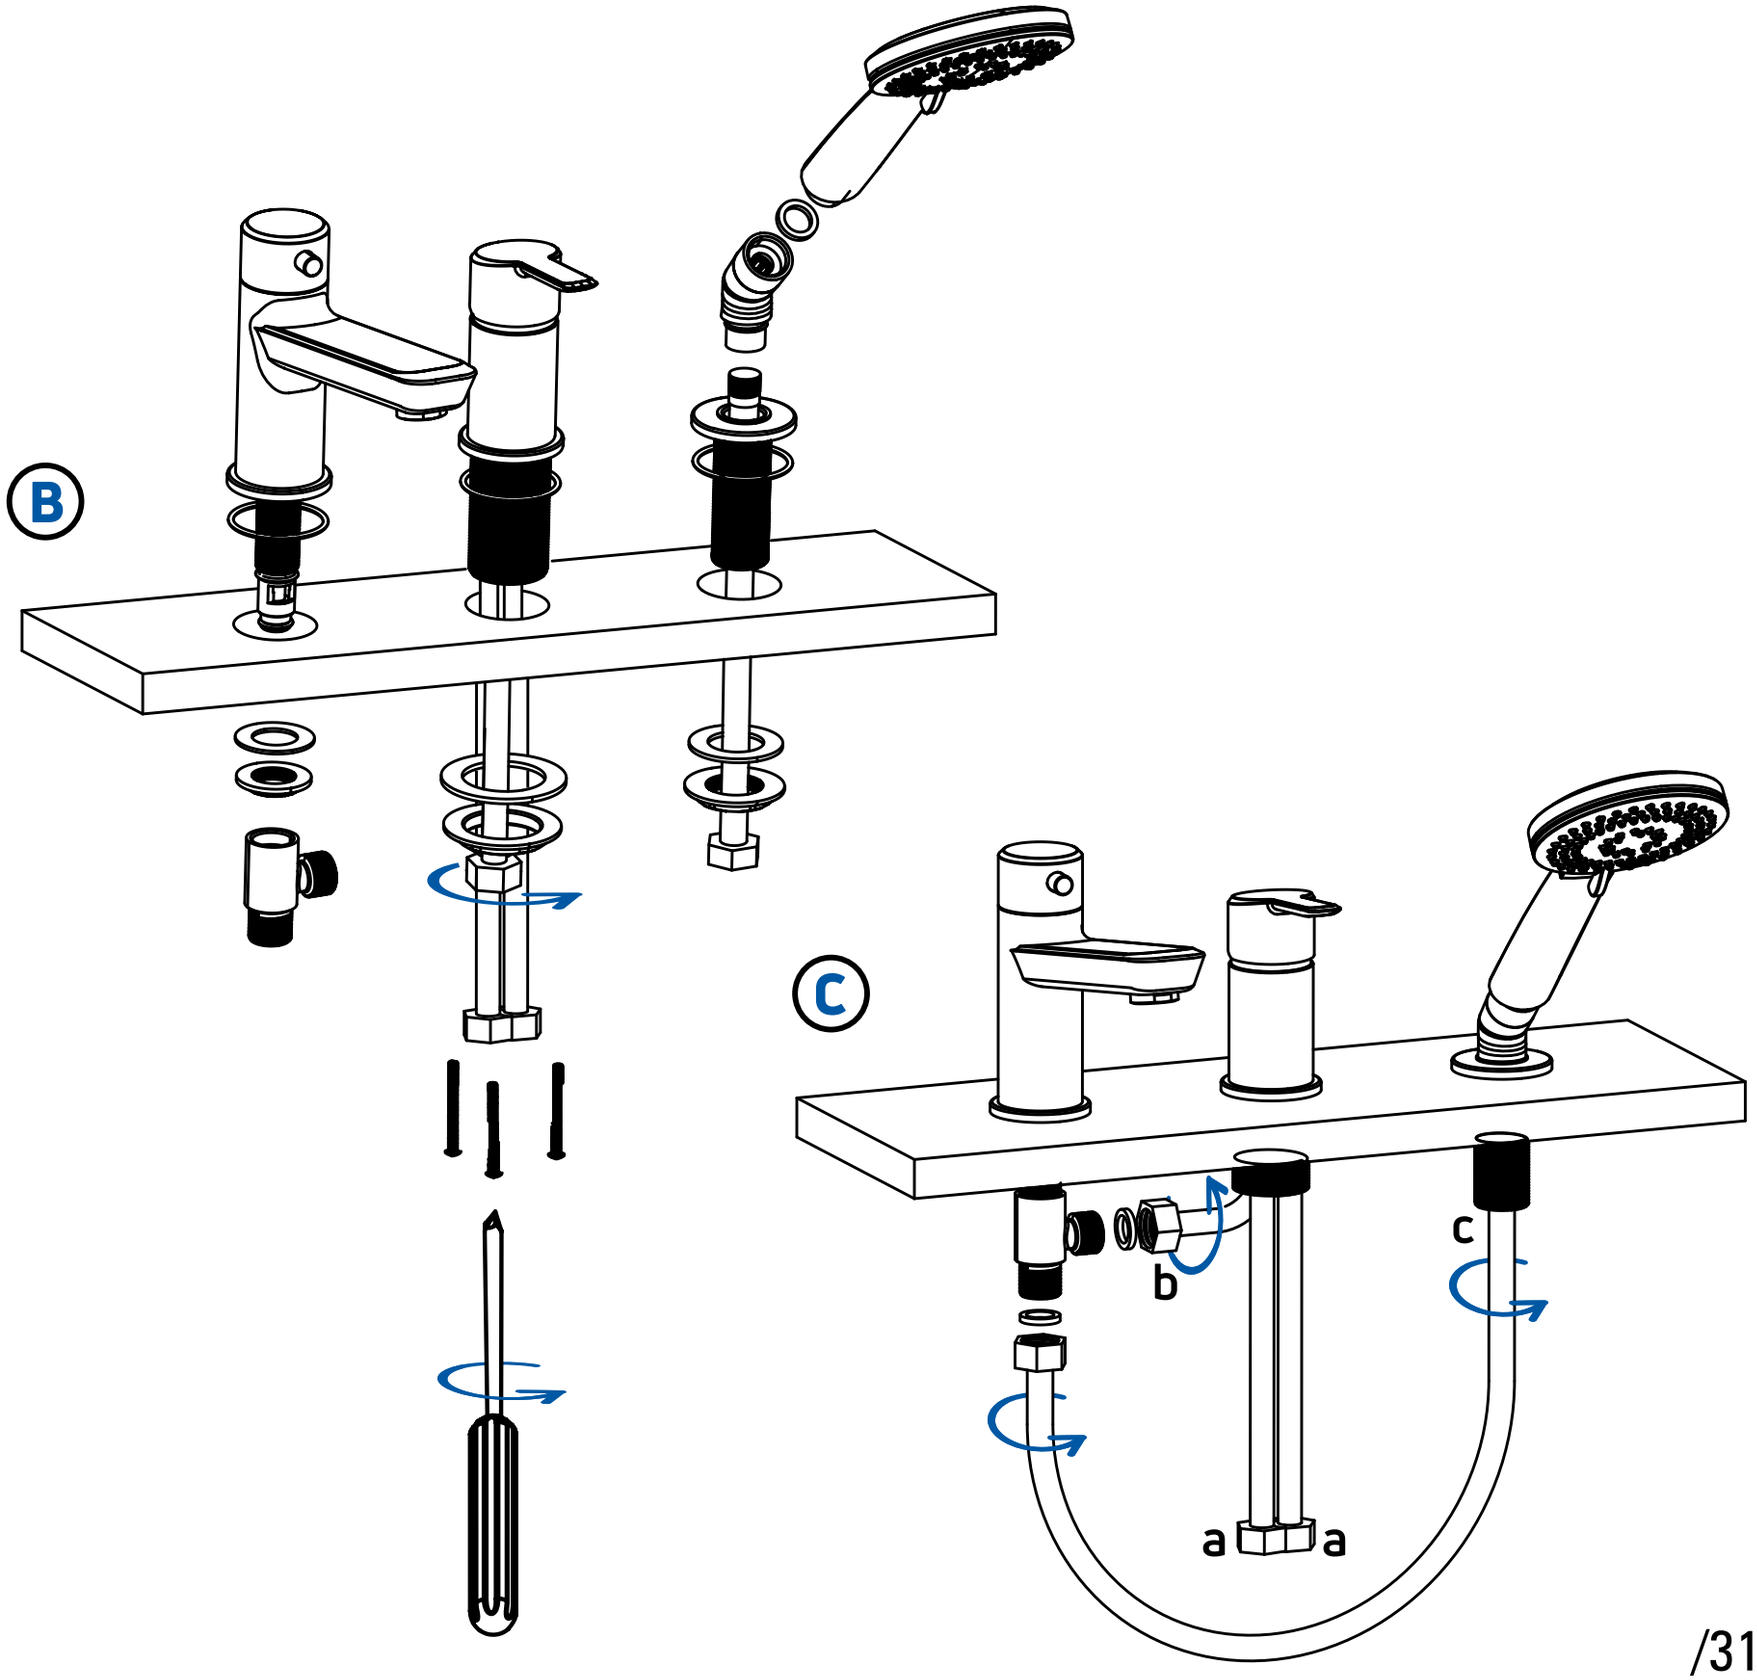
B
C
b
c
a
a


5.

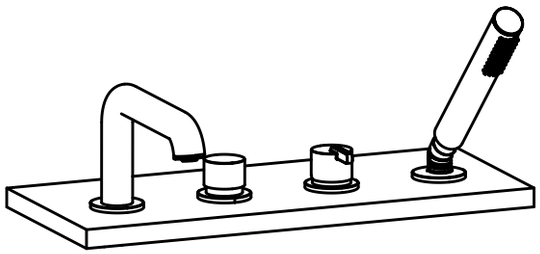


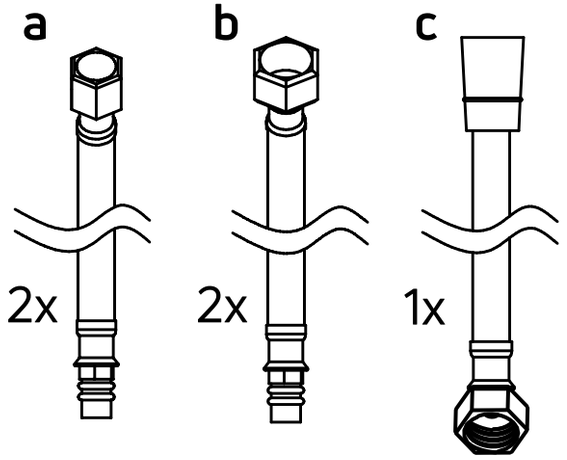


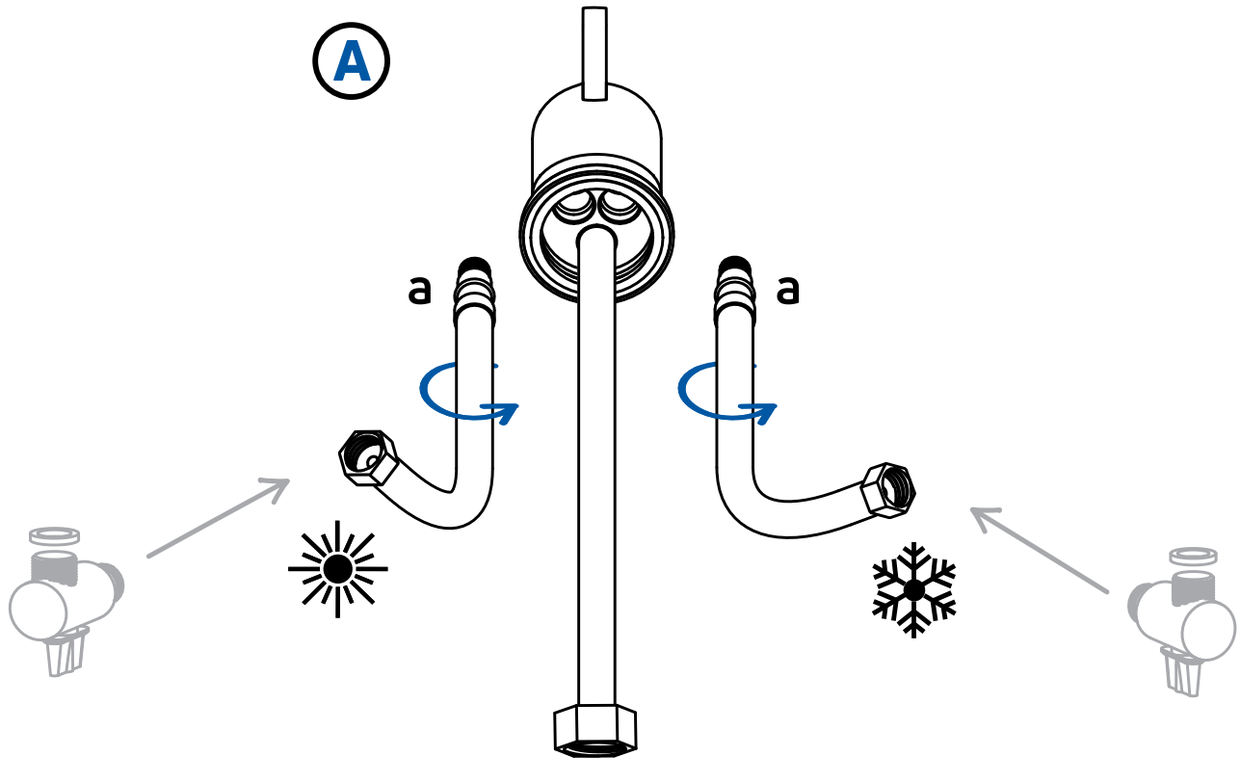


B

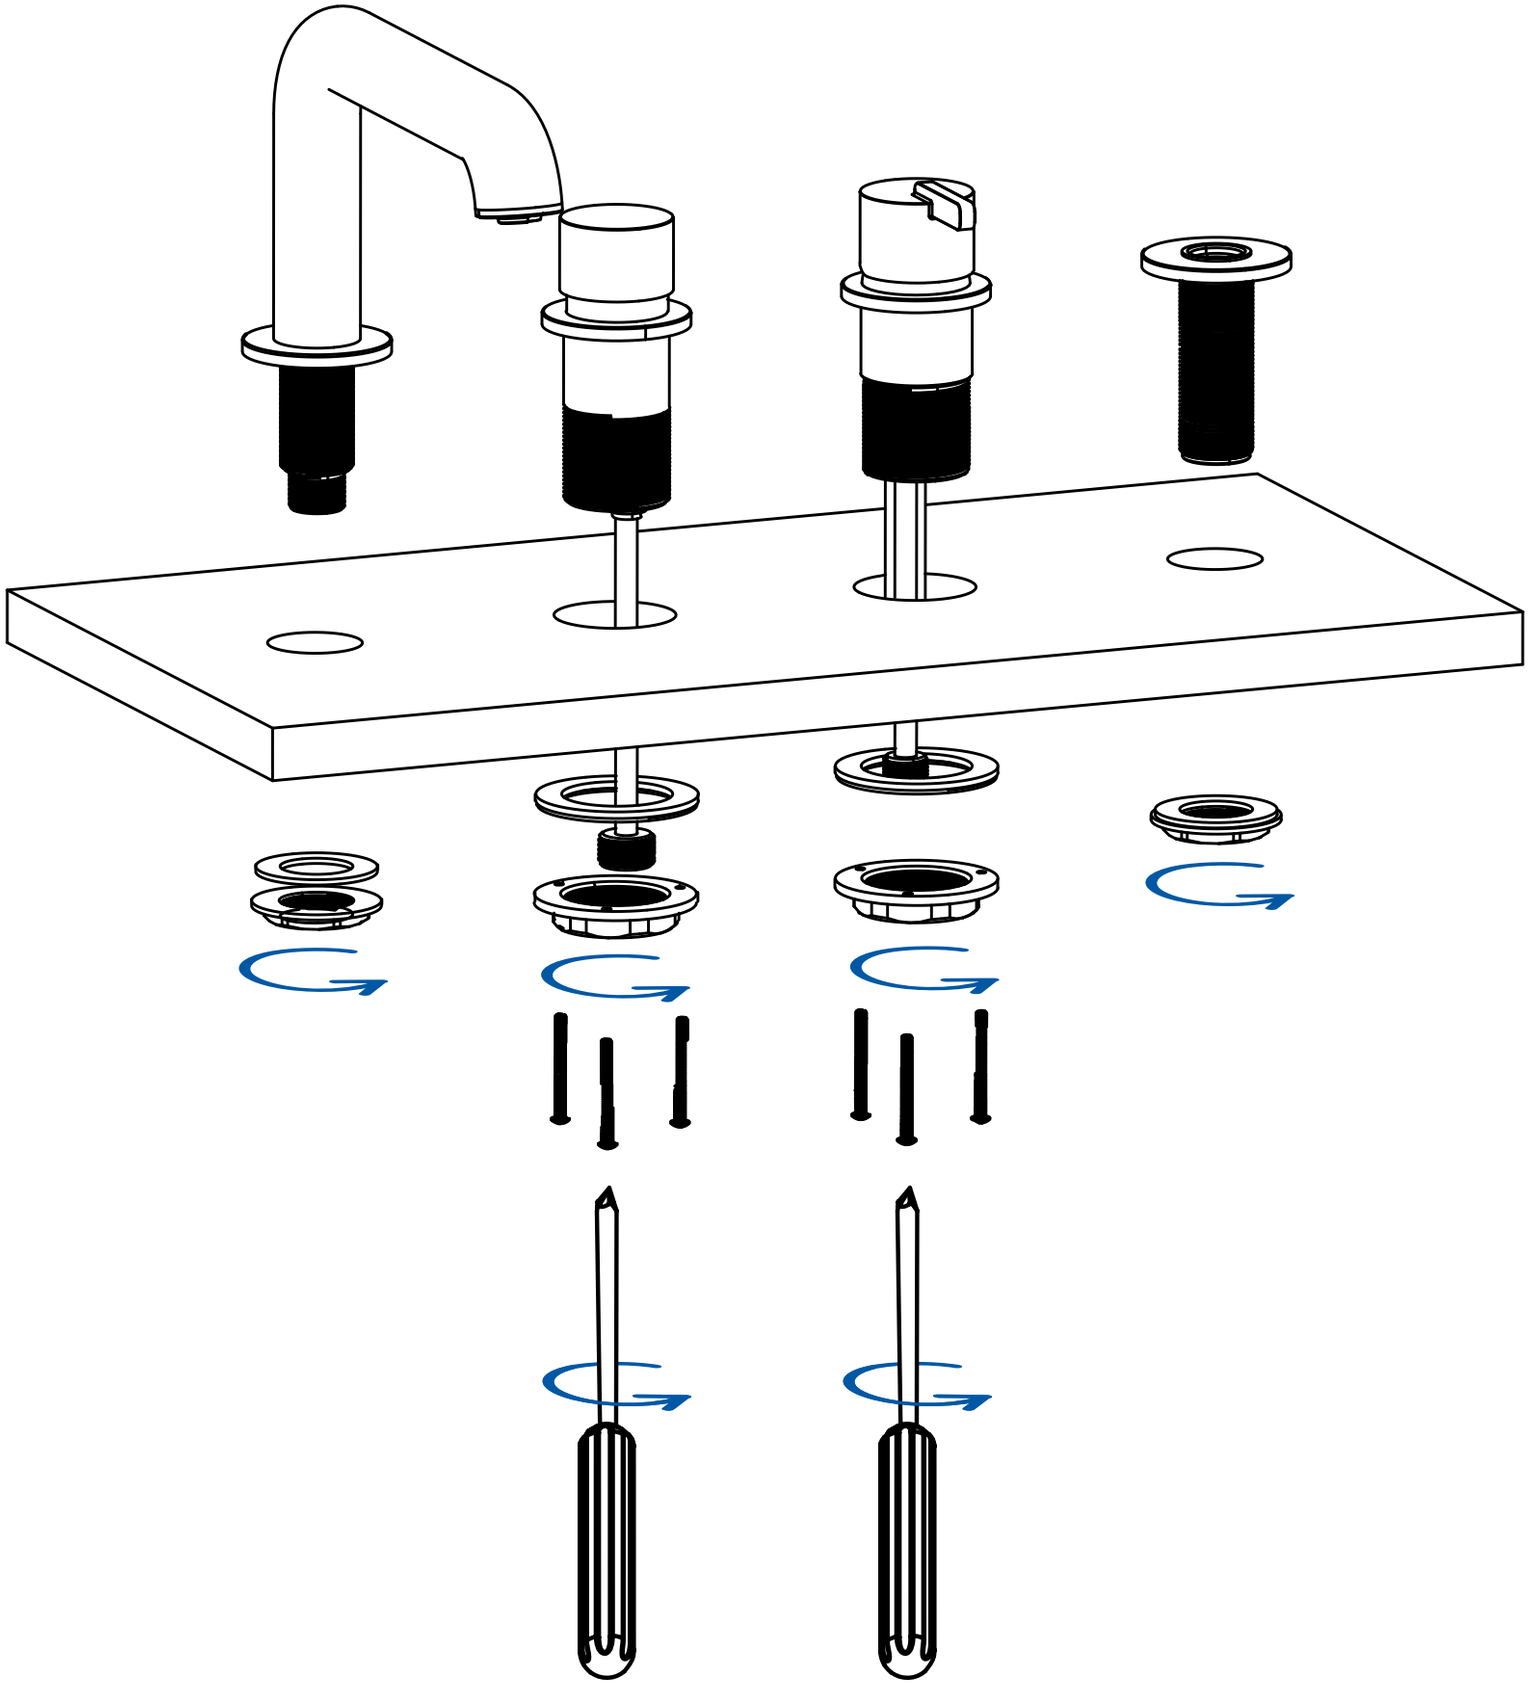

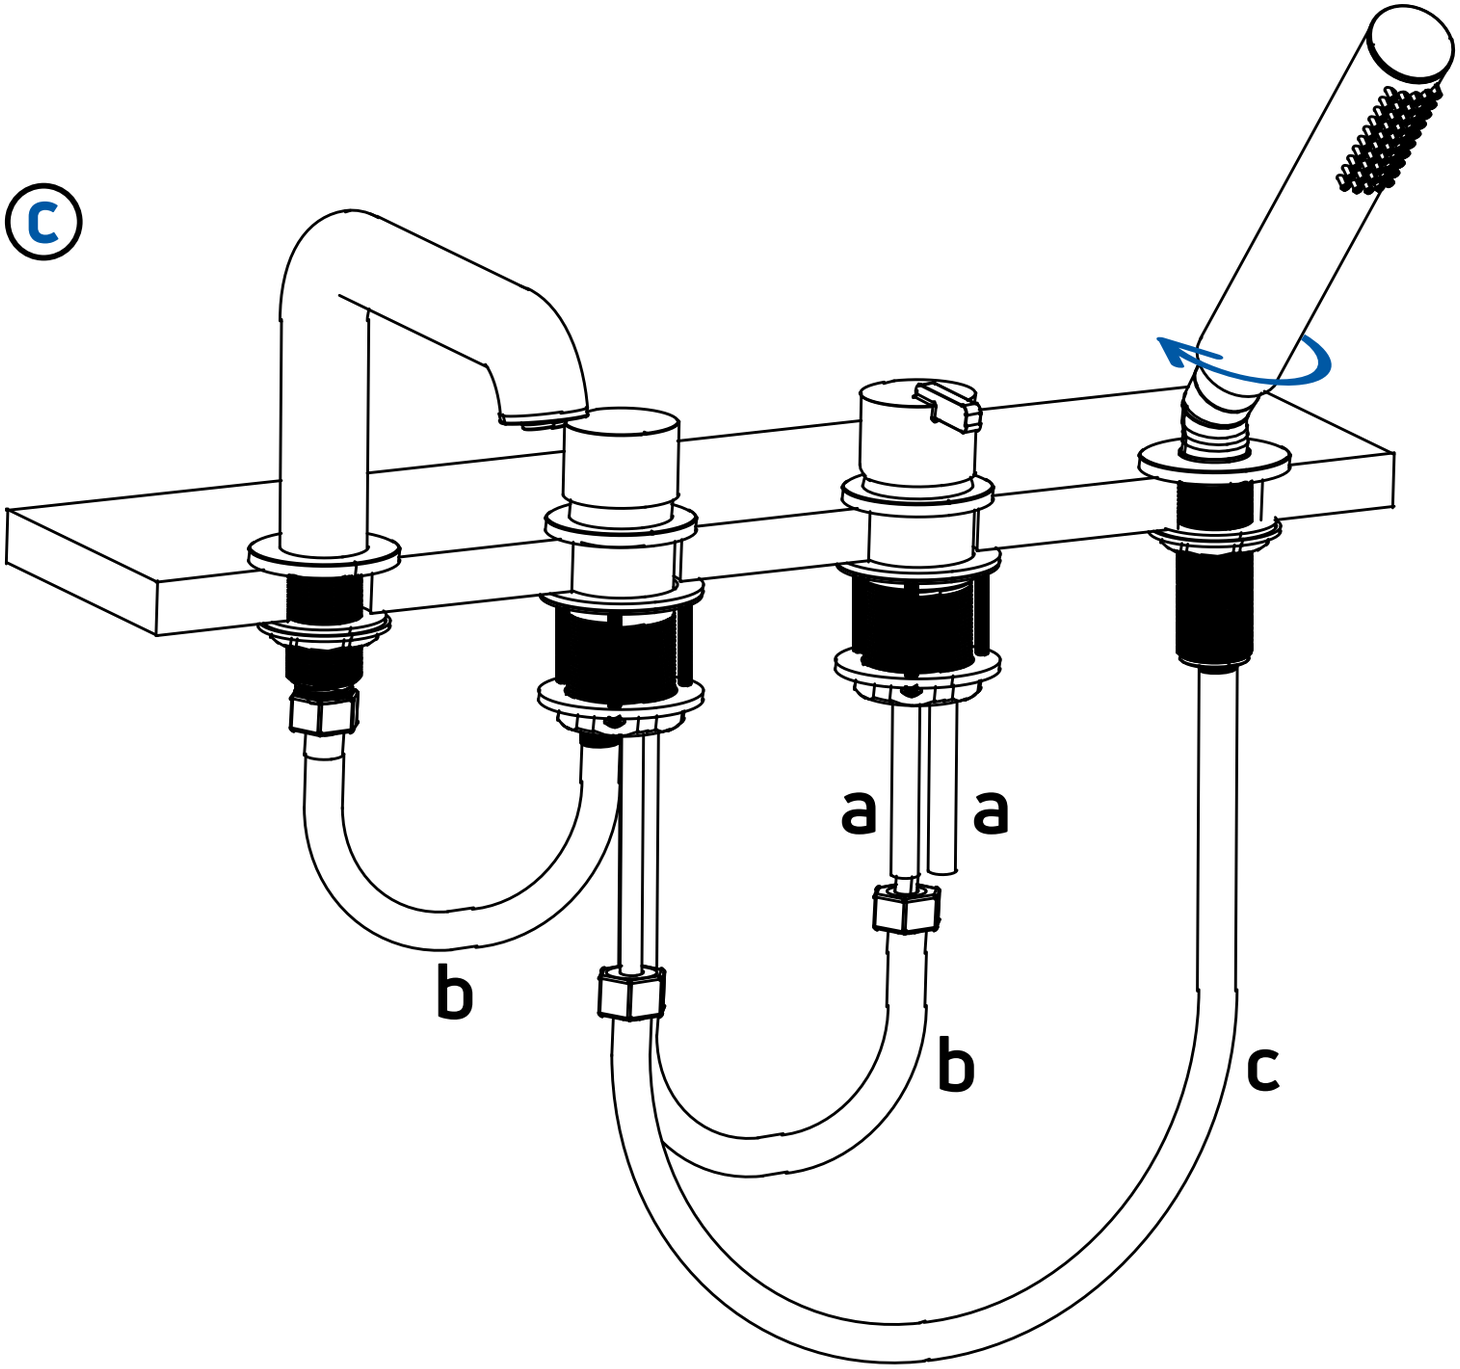
c
a
a
b
b
c

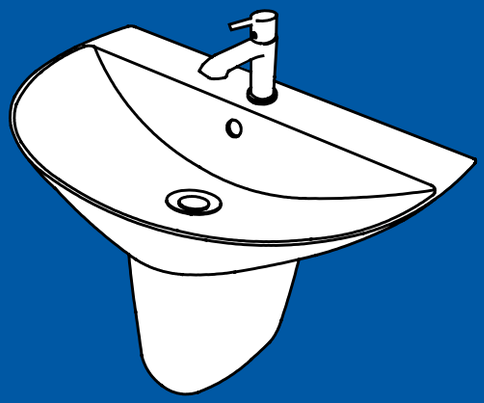


1.

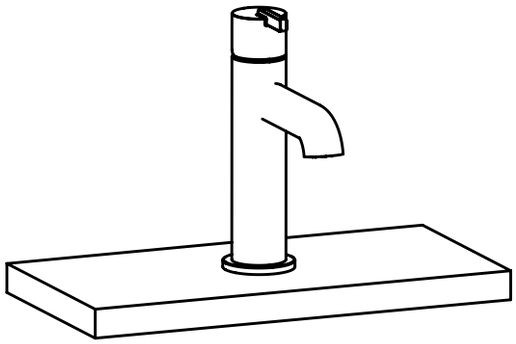


/36


2.

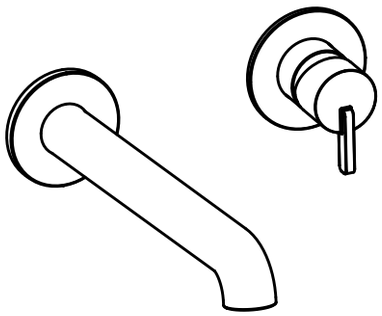


/37

1.

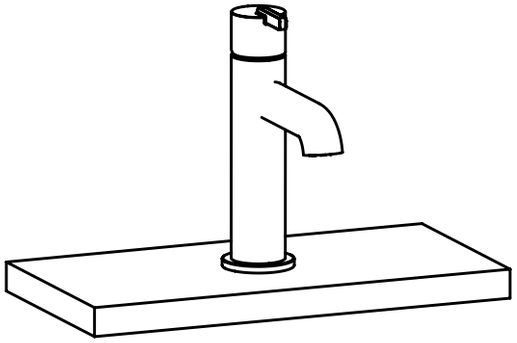


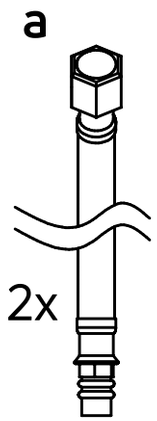


A

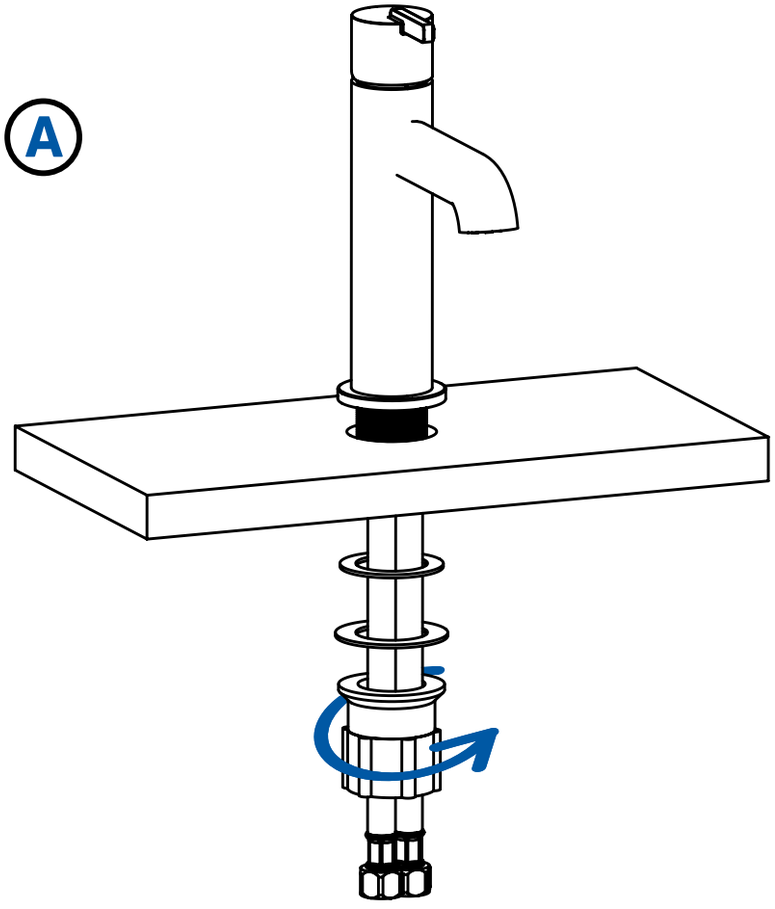



B

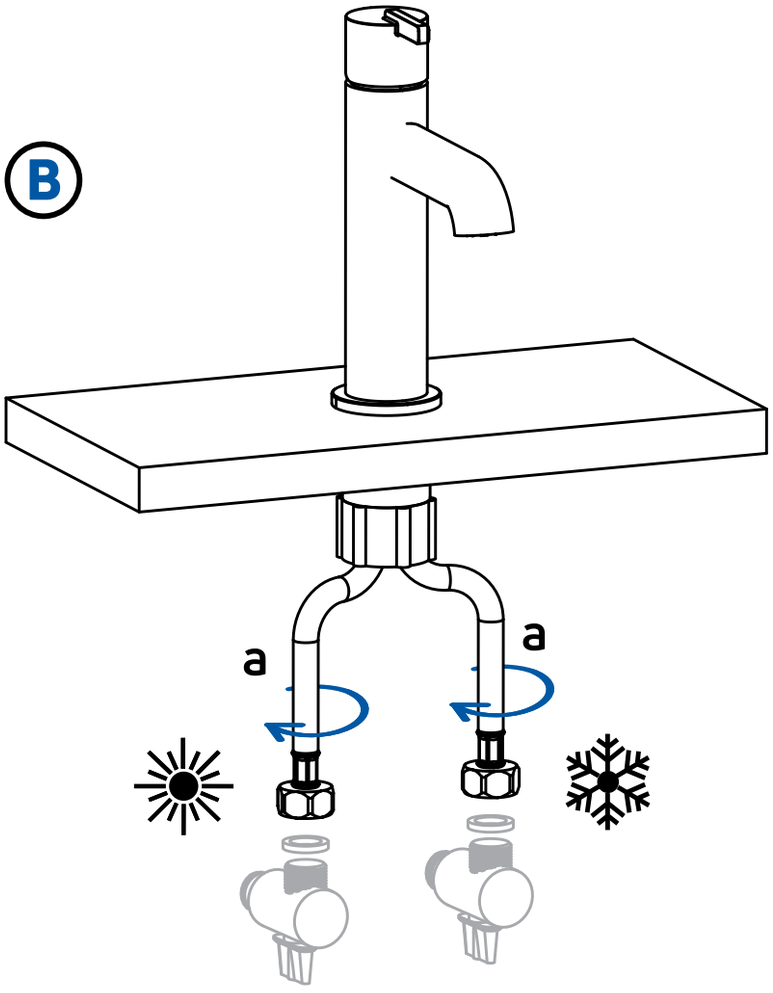


2.

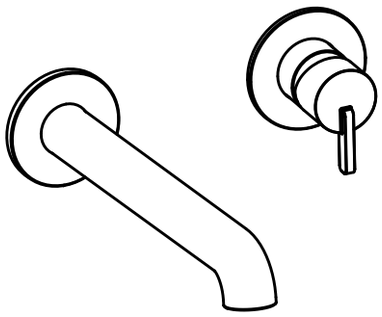


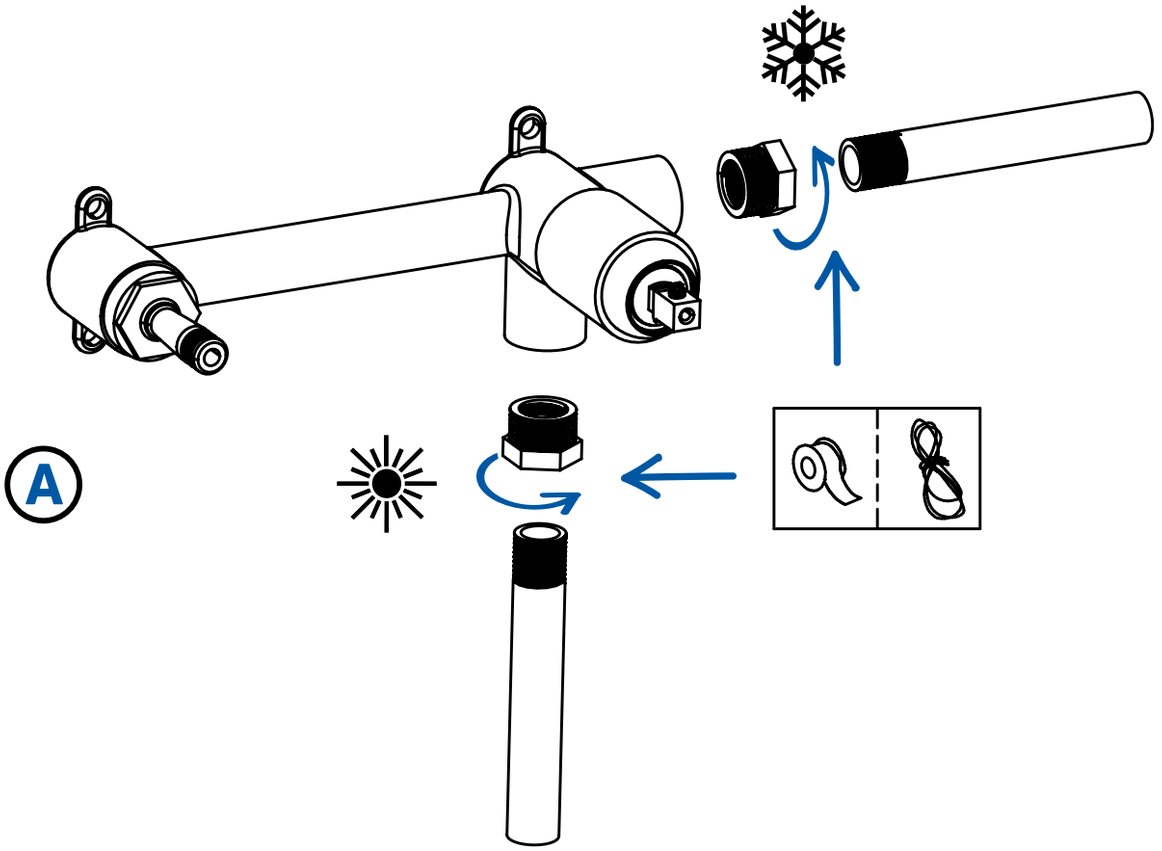

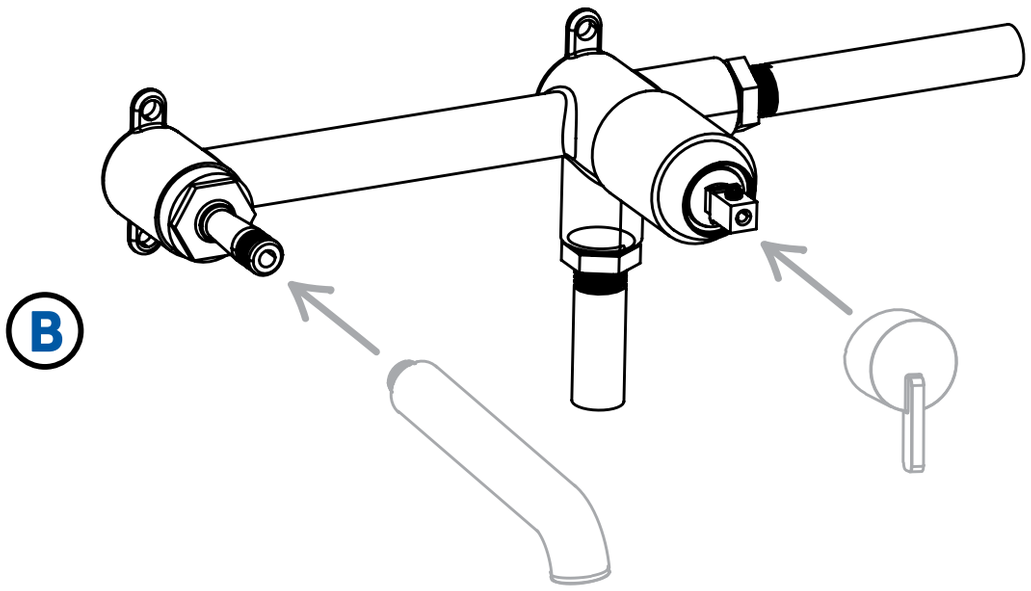


C

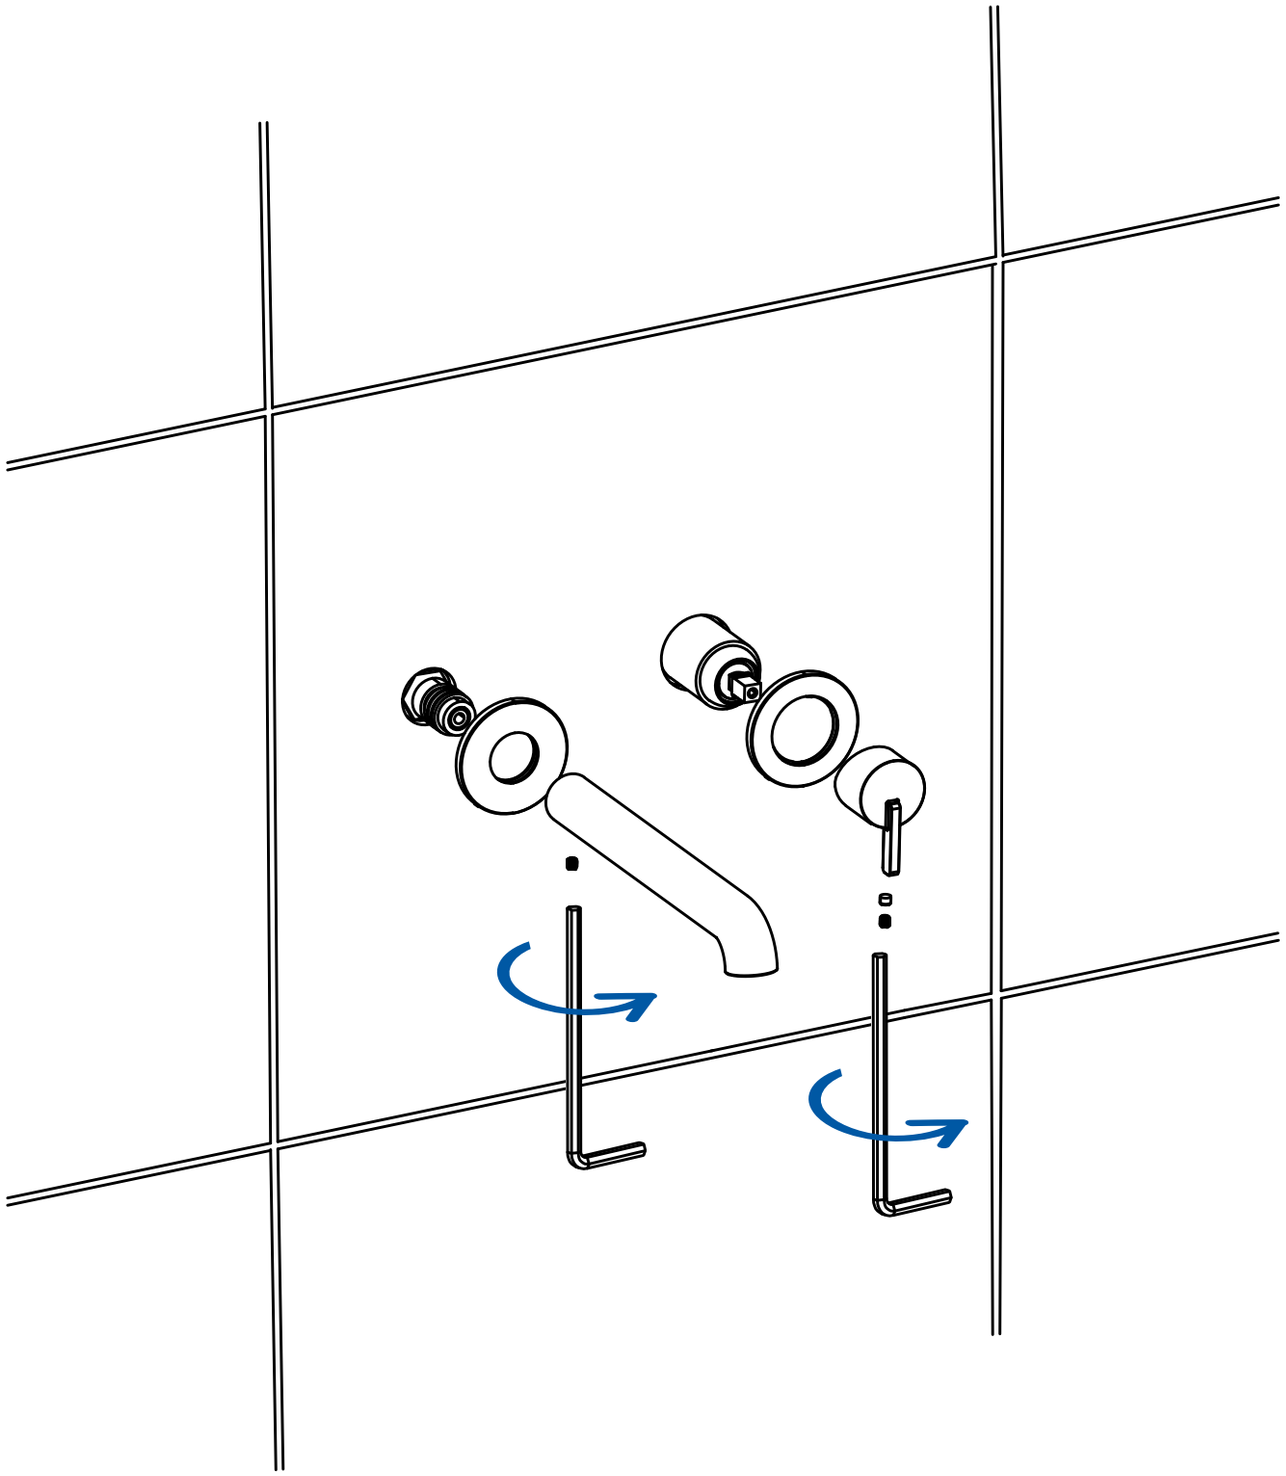

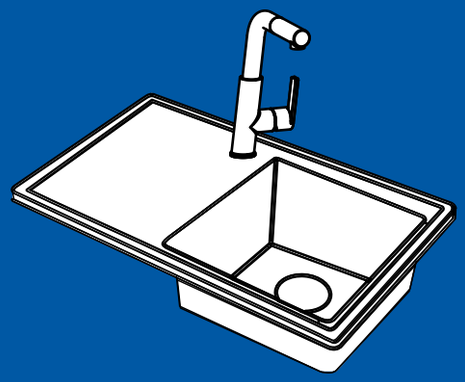


1.

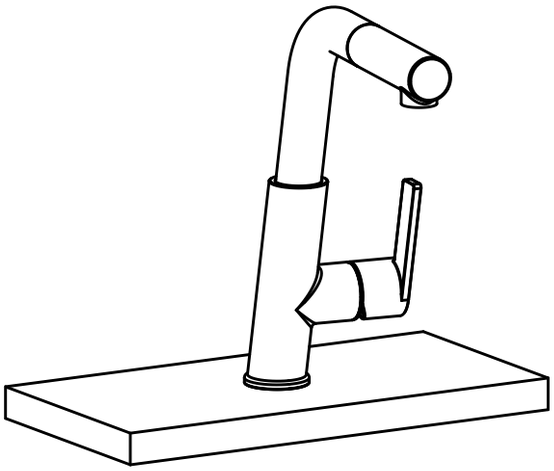


/40


2.

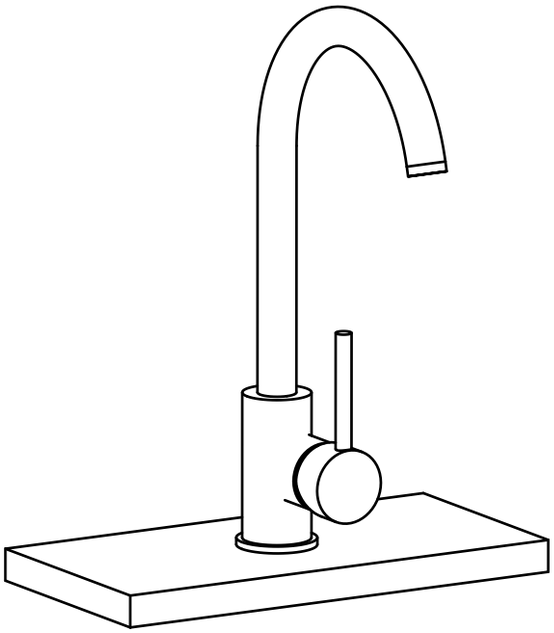


/41

1.

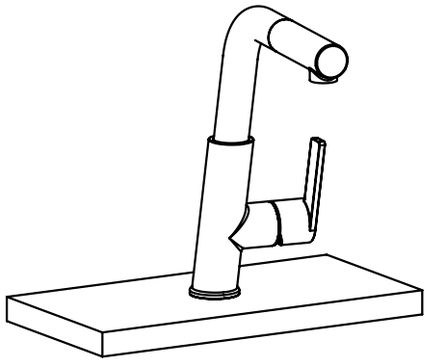


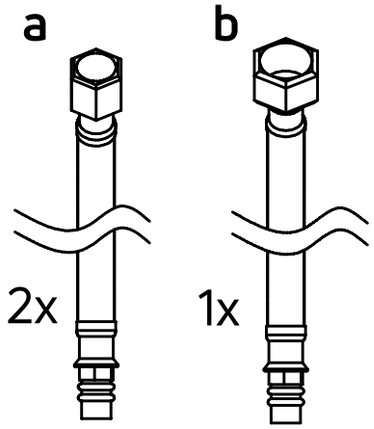


A

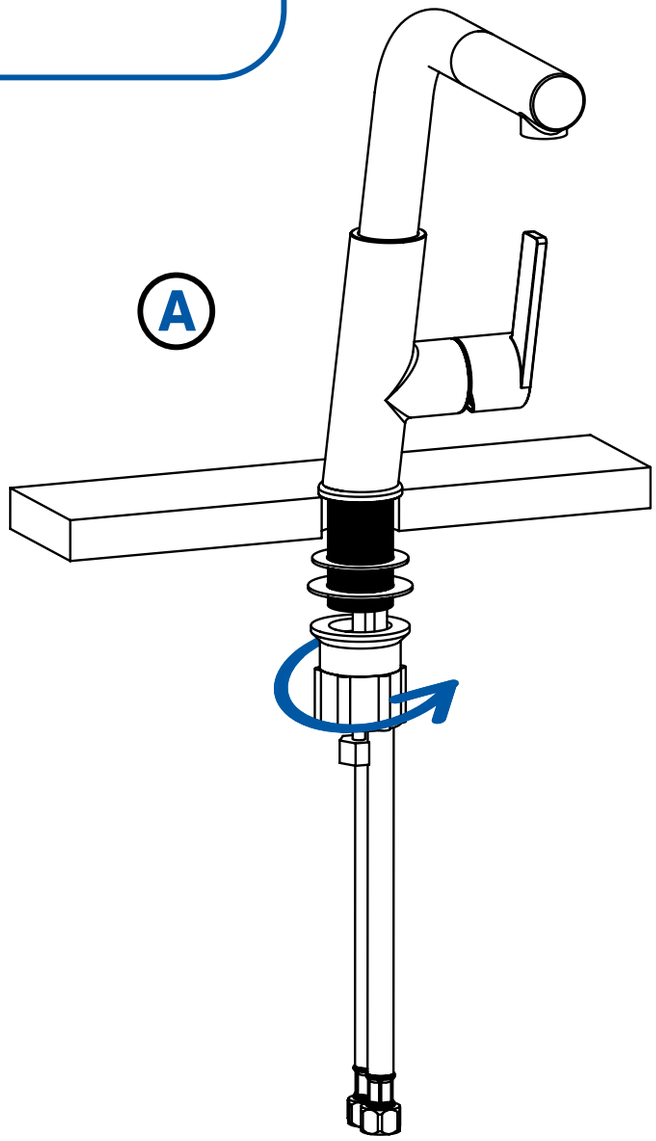



B

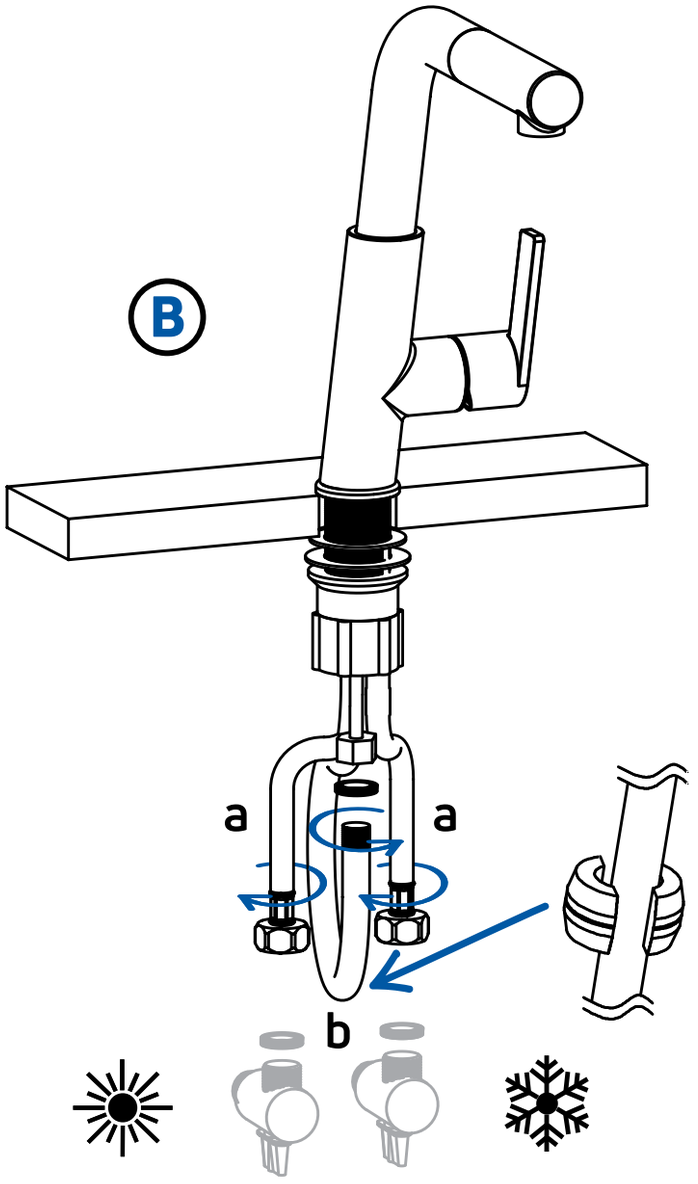



2.

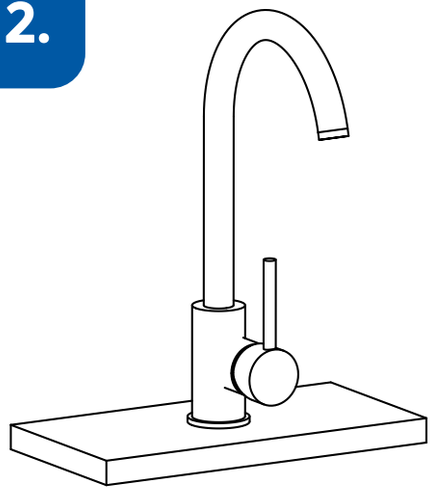

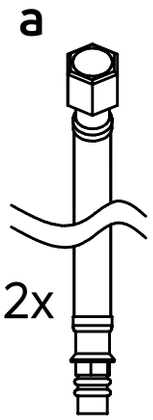


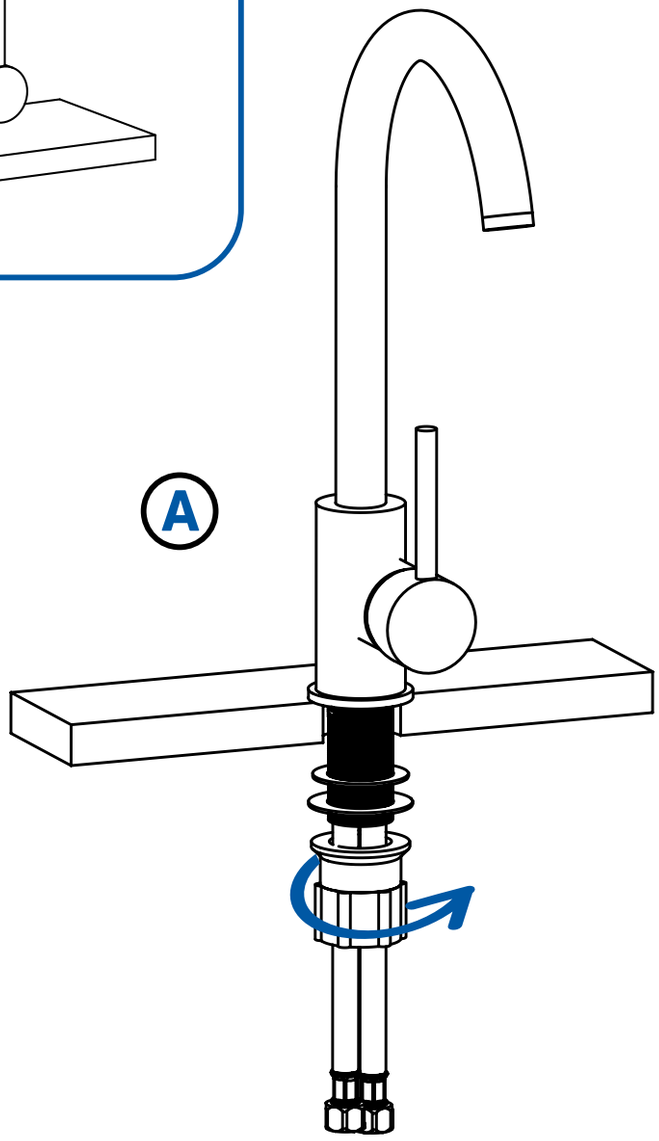

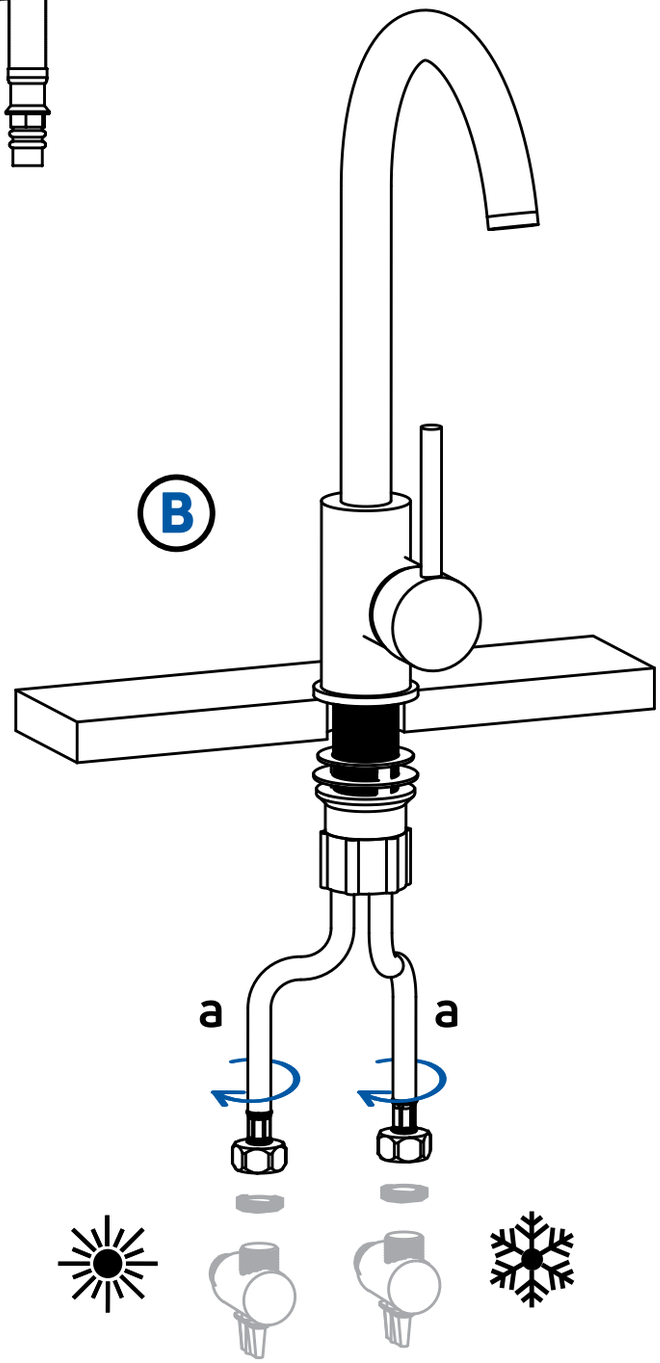

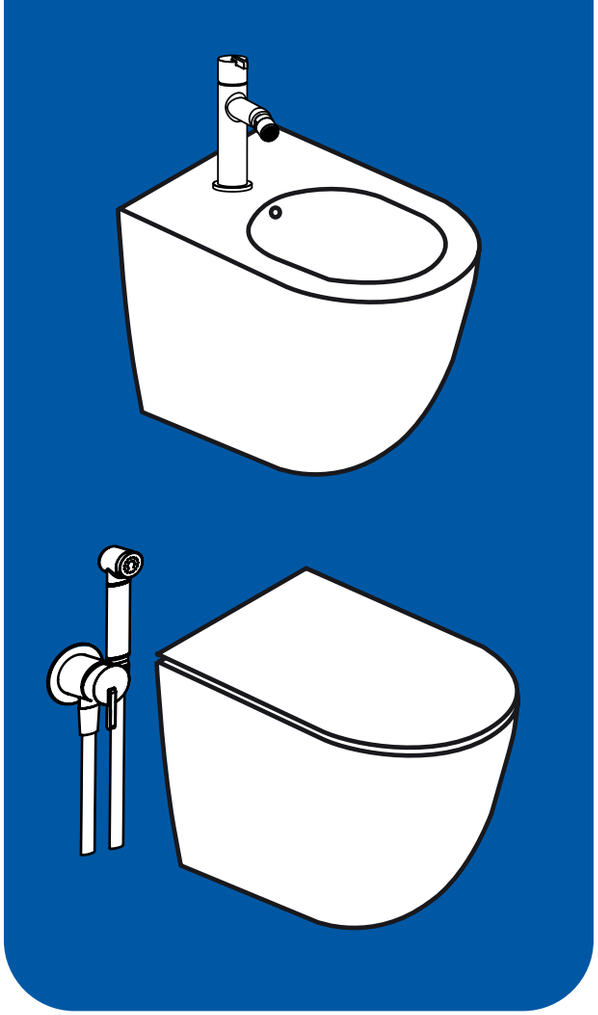


1.

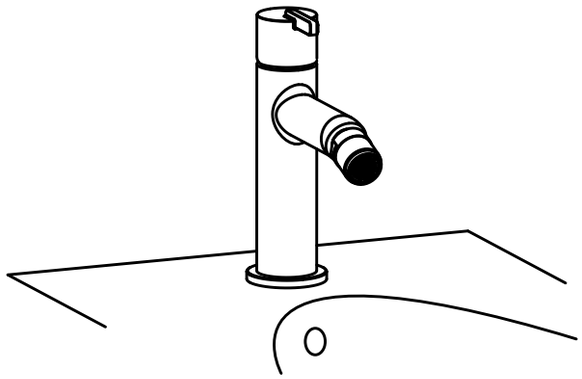


/43

2.

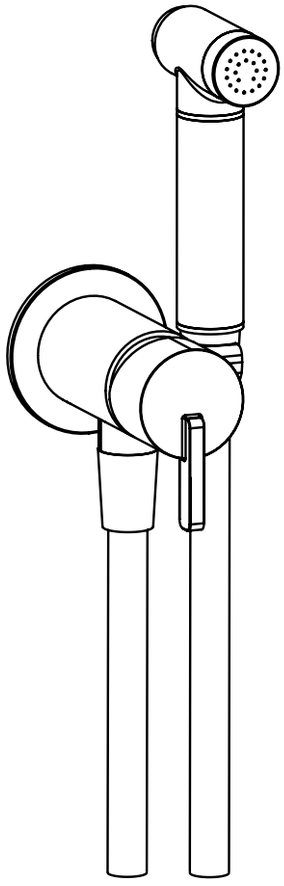


/44


1.

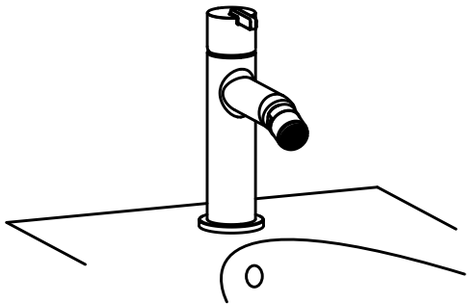


A

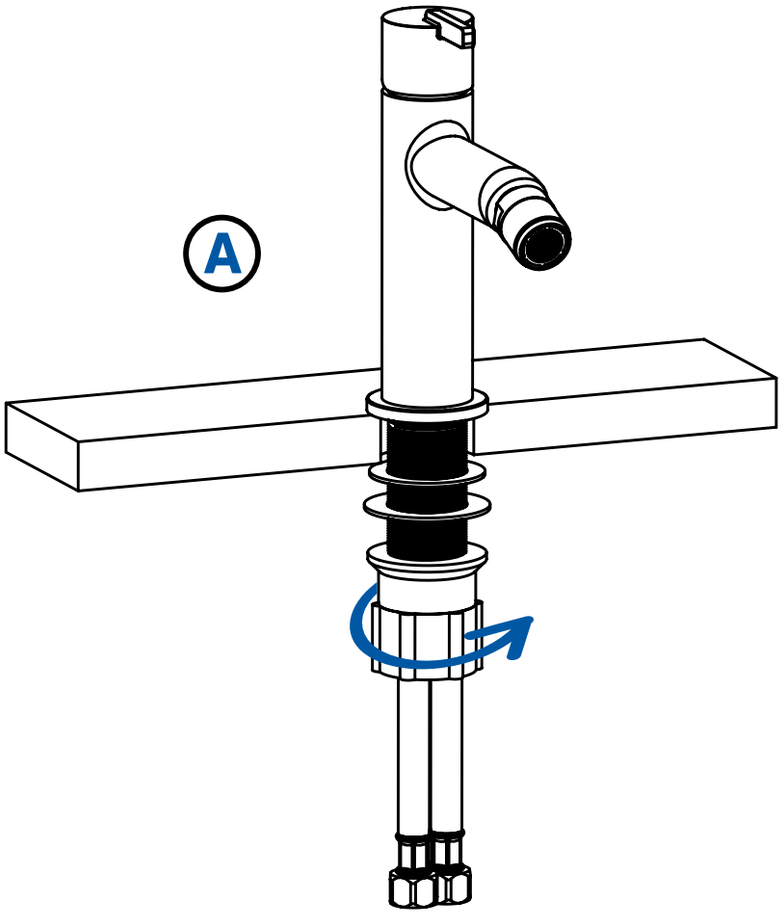



B

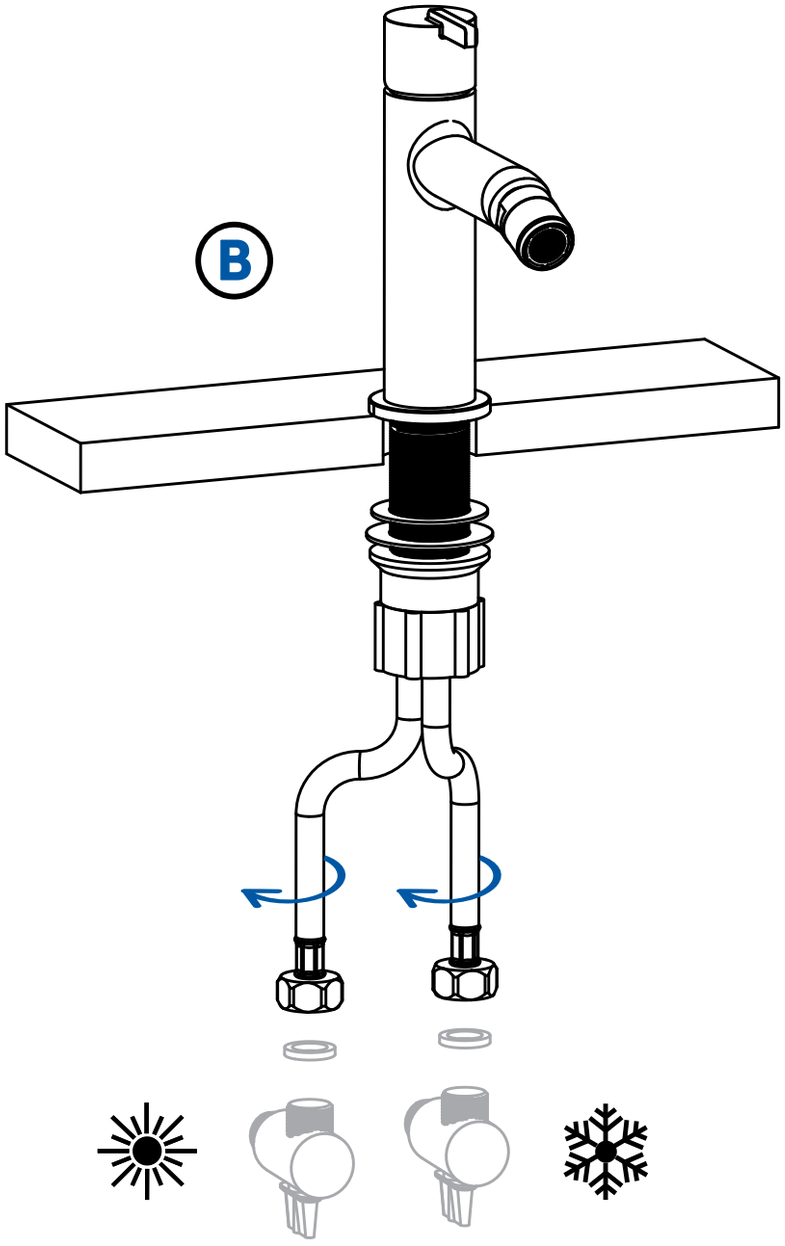


2.

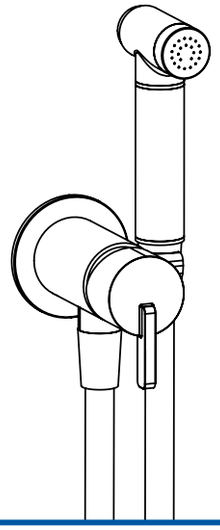


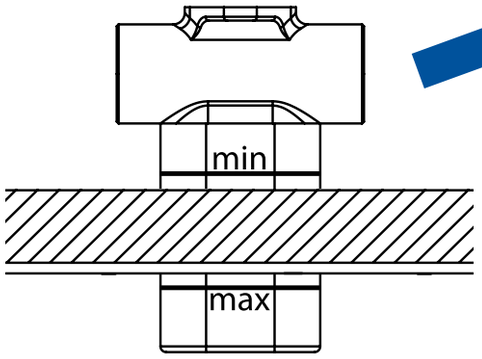


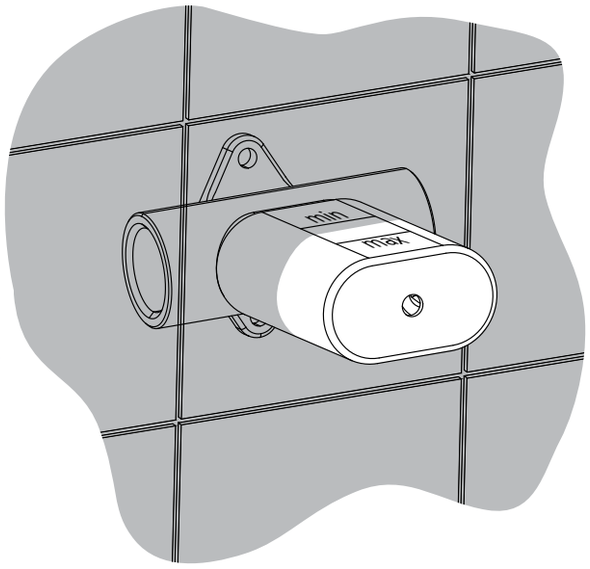



A

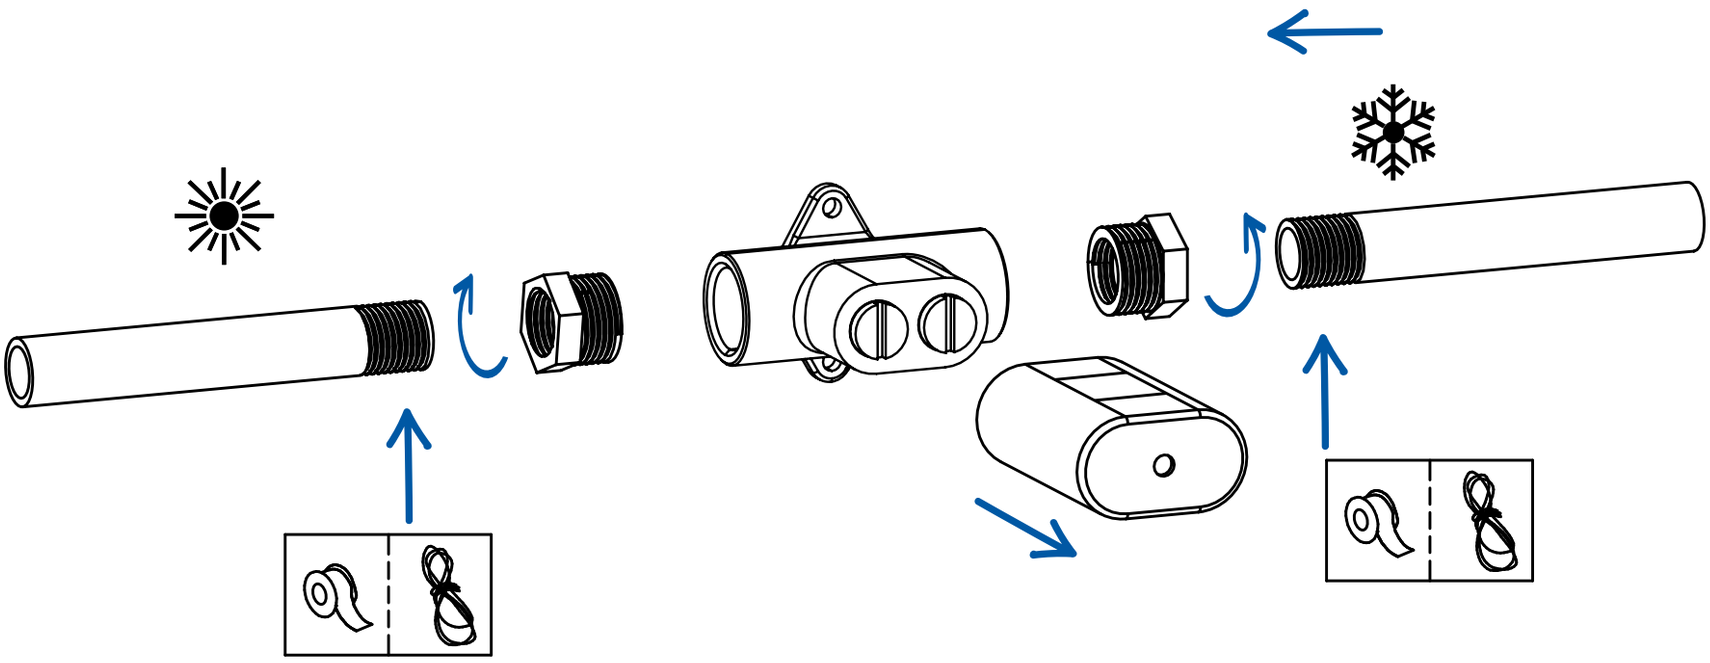

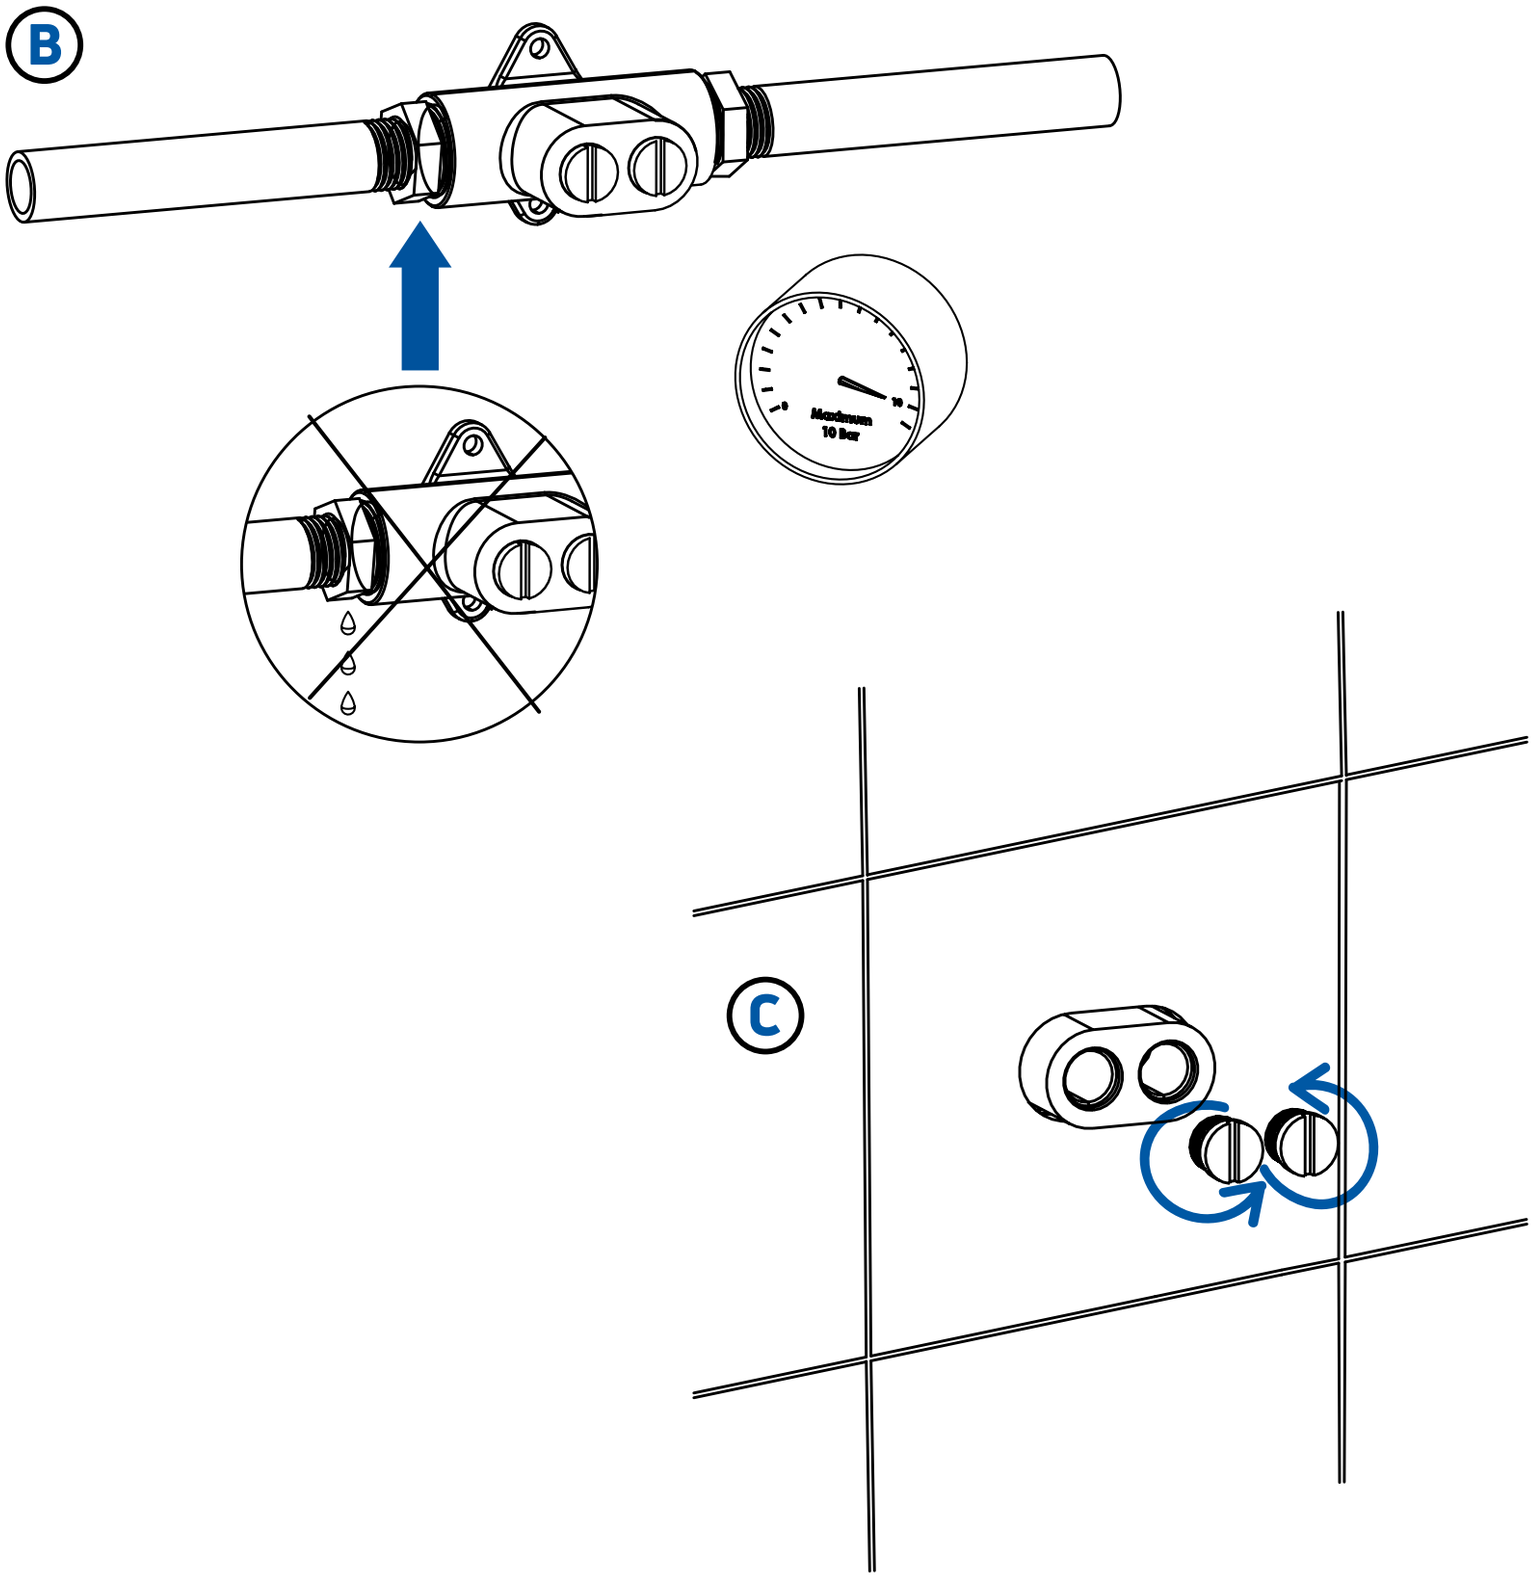

B
Maximum
10 Bar
C

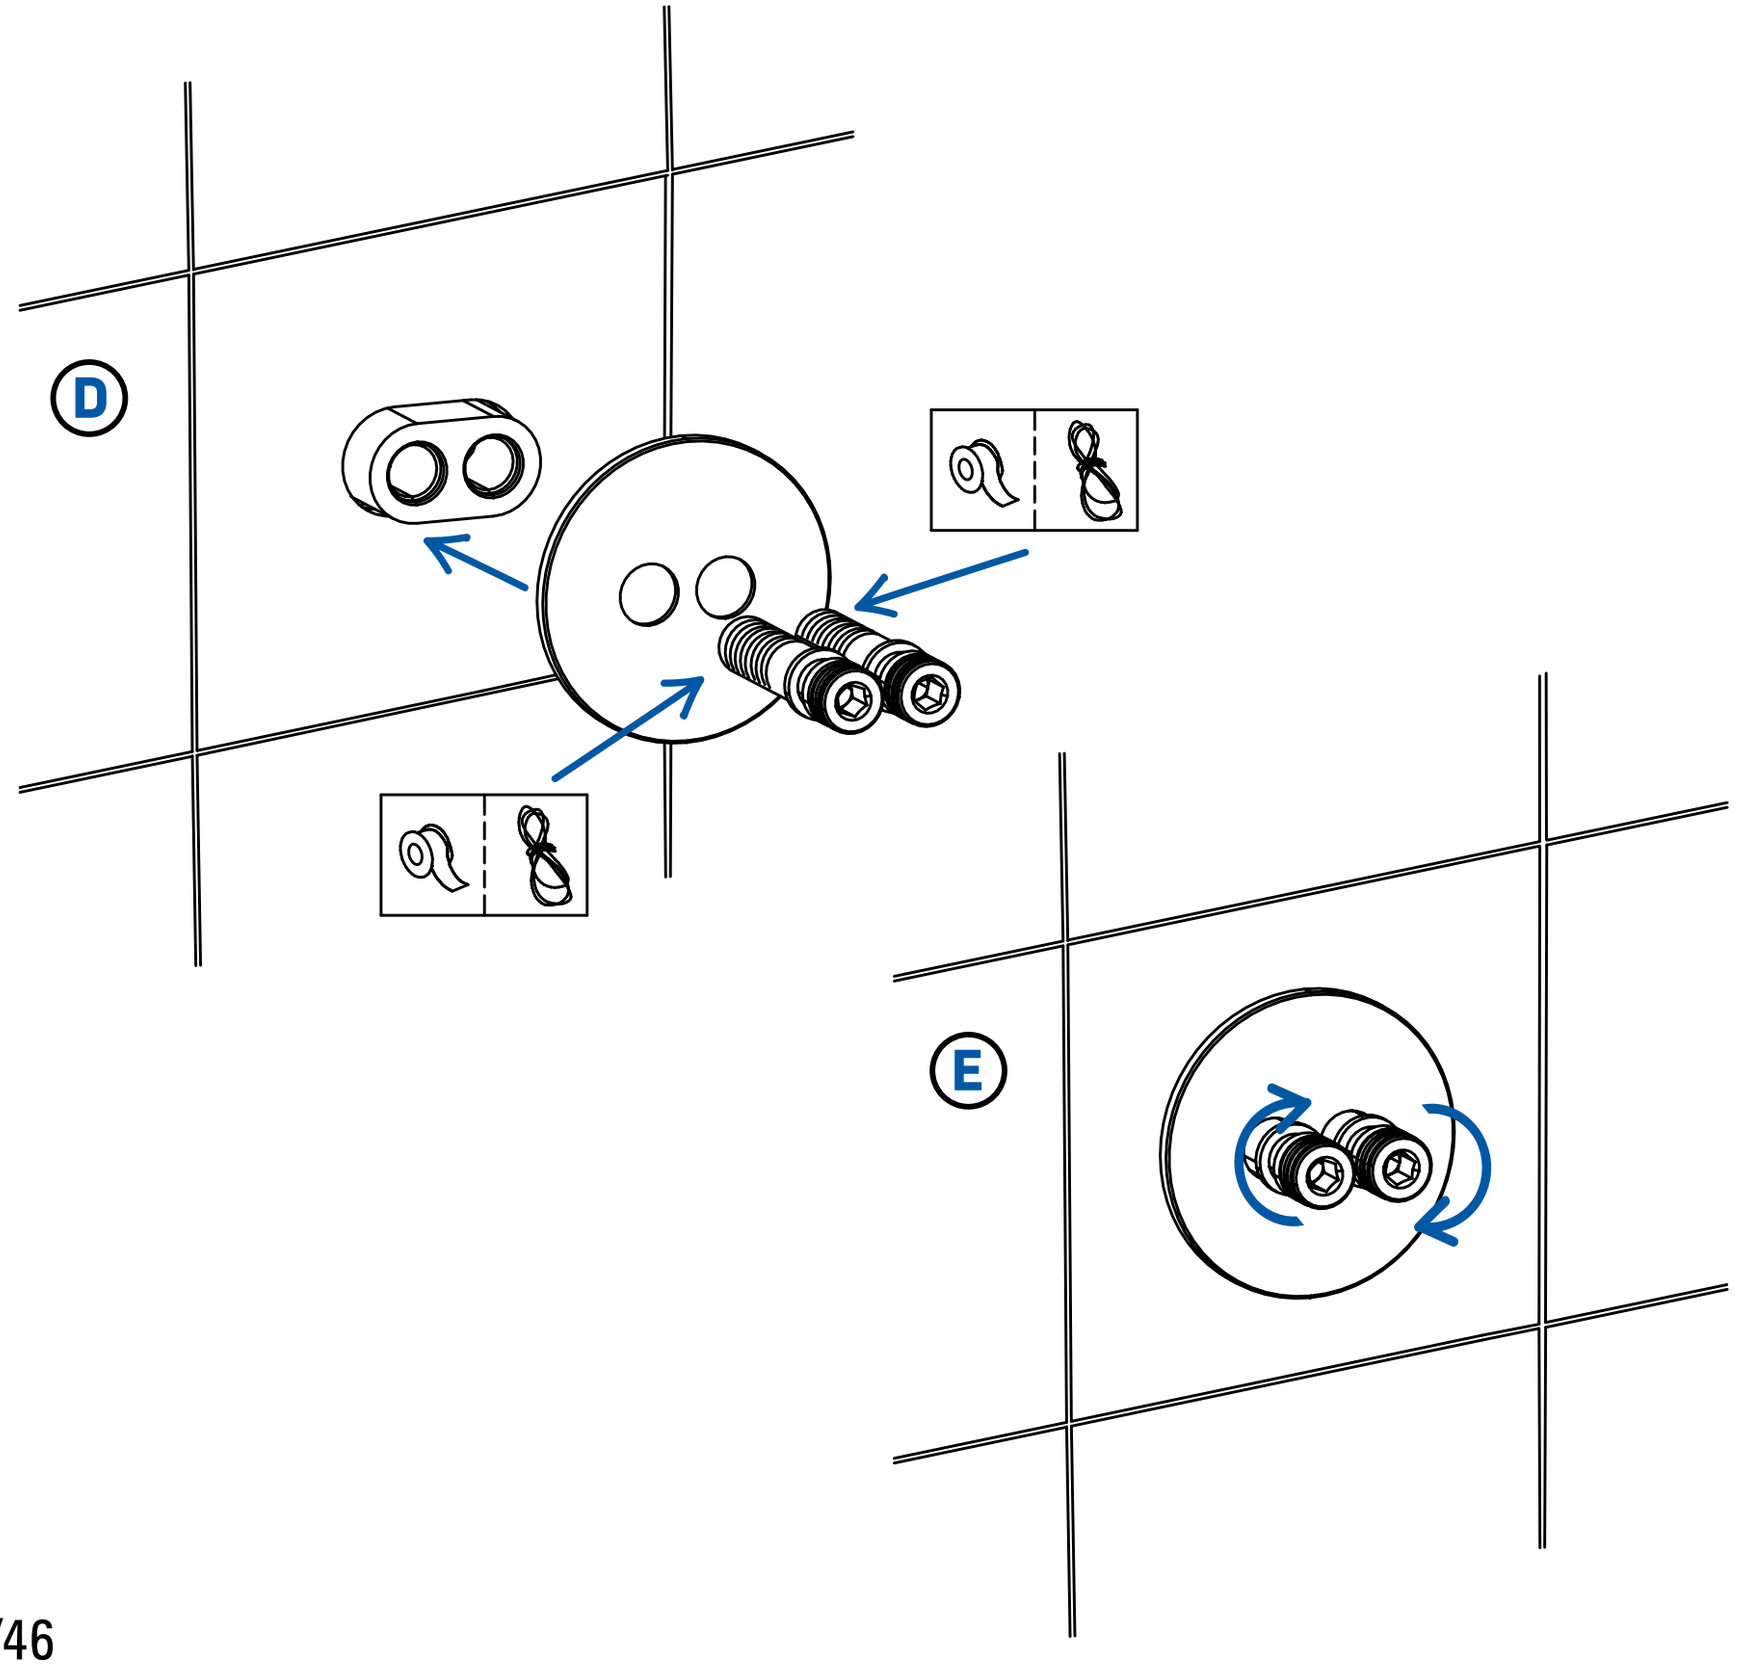
D
E

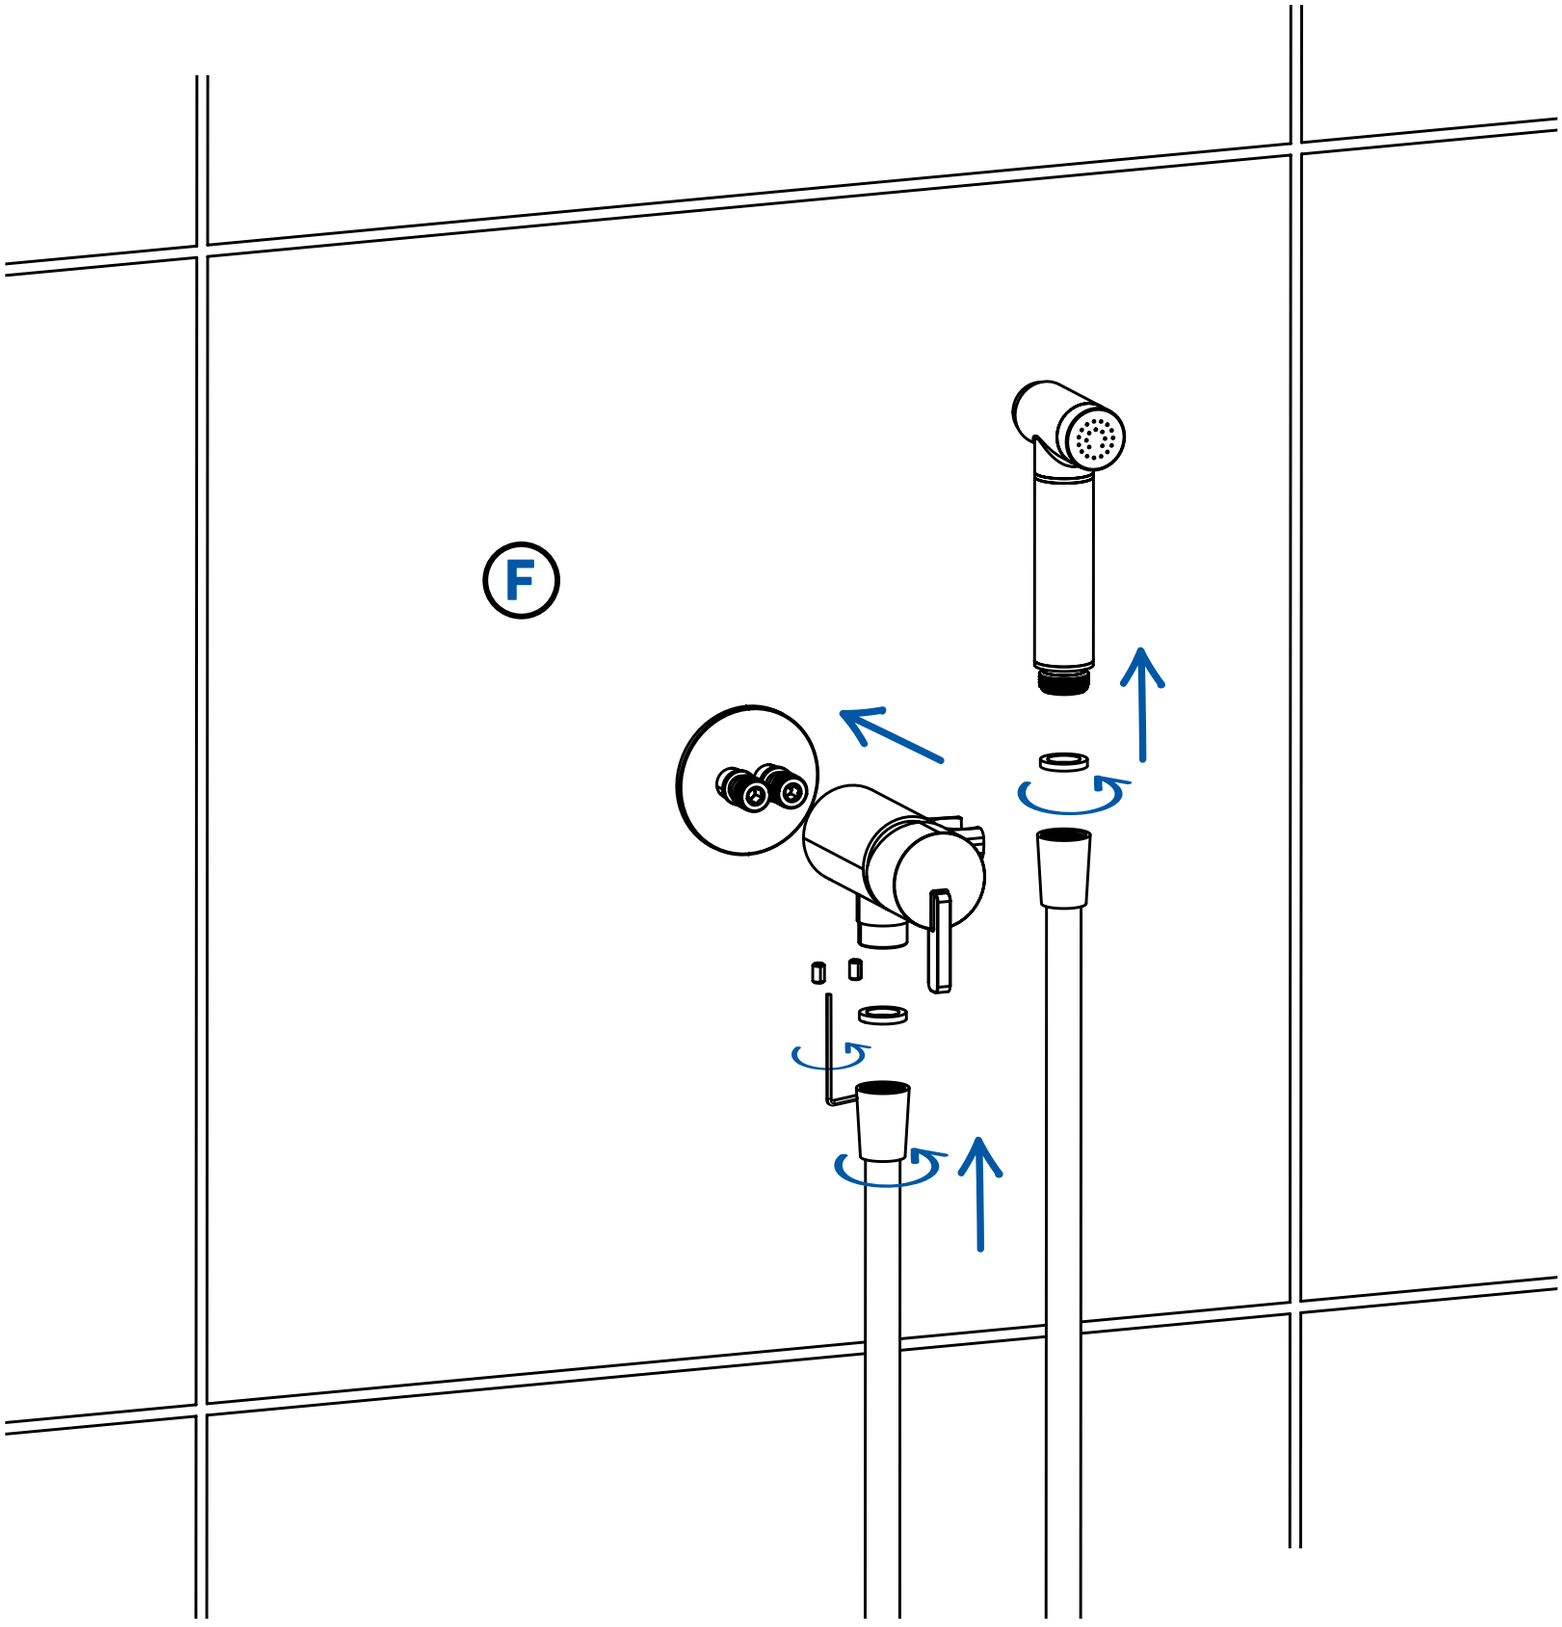

F

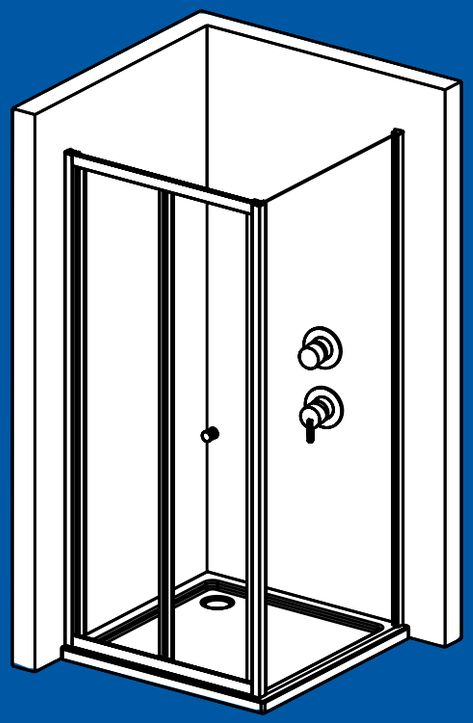

1.

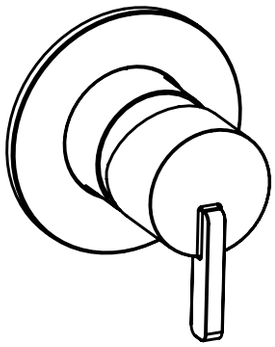


/49

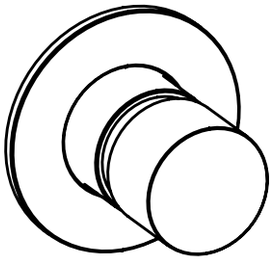


2.

/52

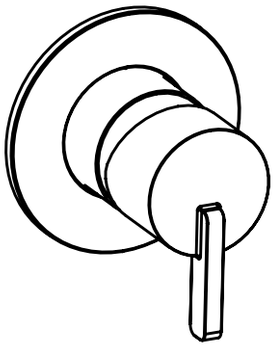


/48


1.

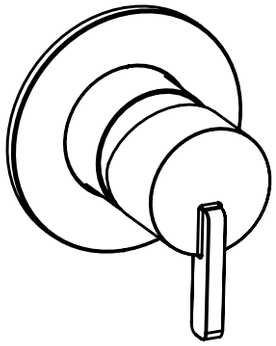


B

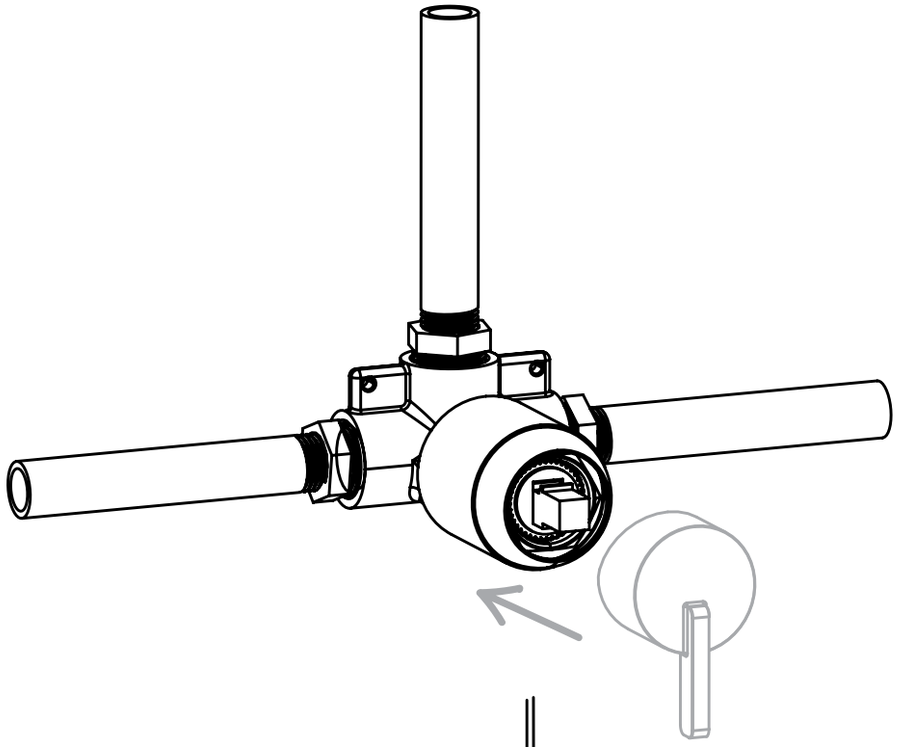



C

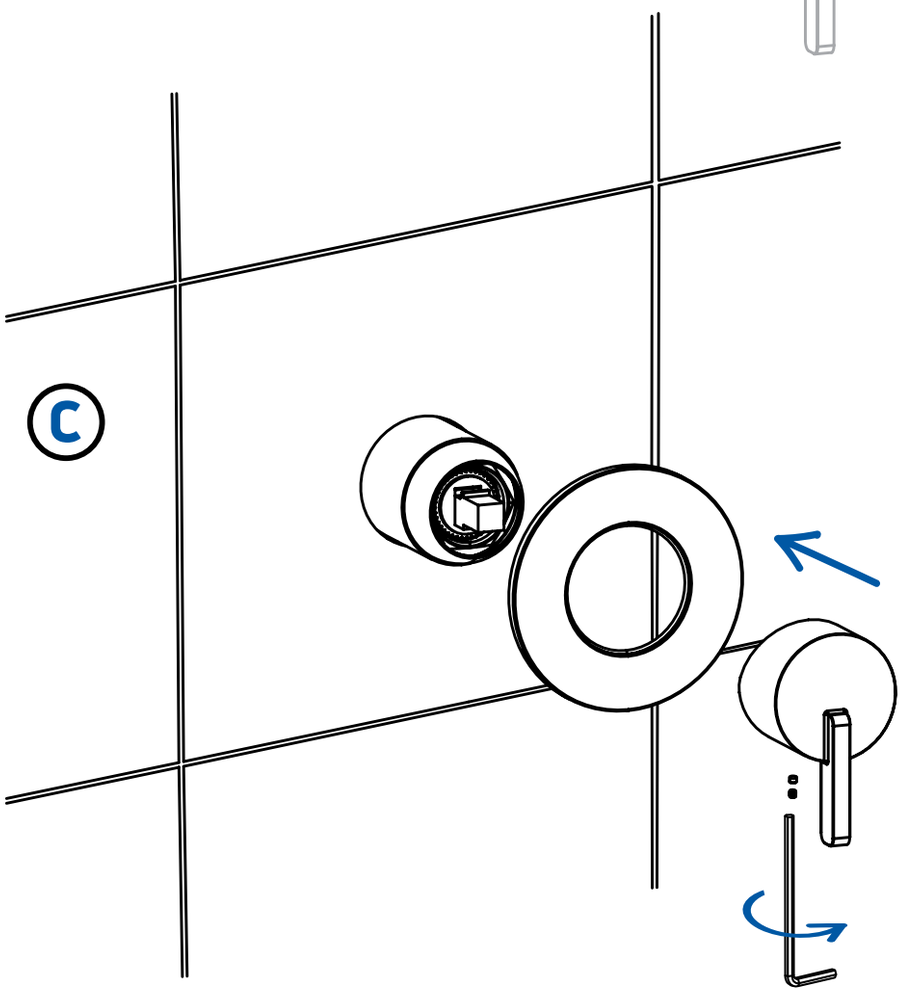



2.

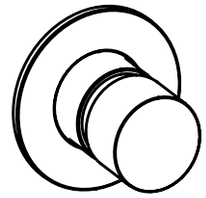

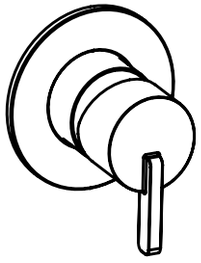

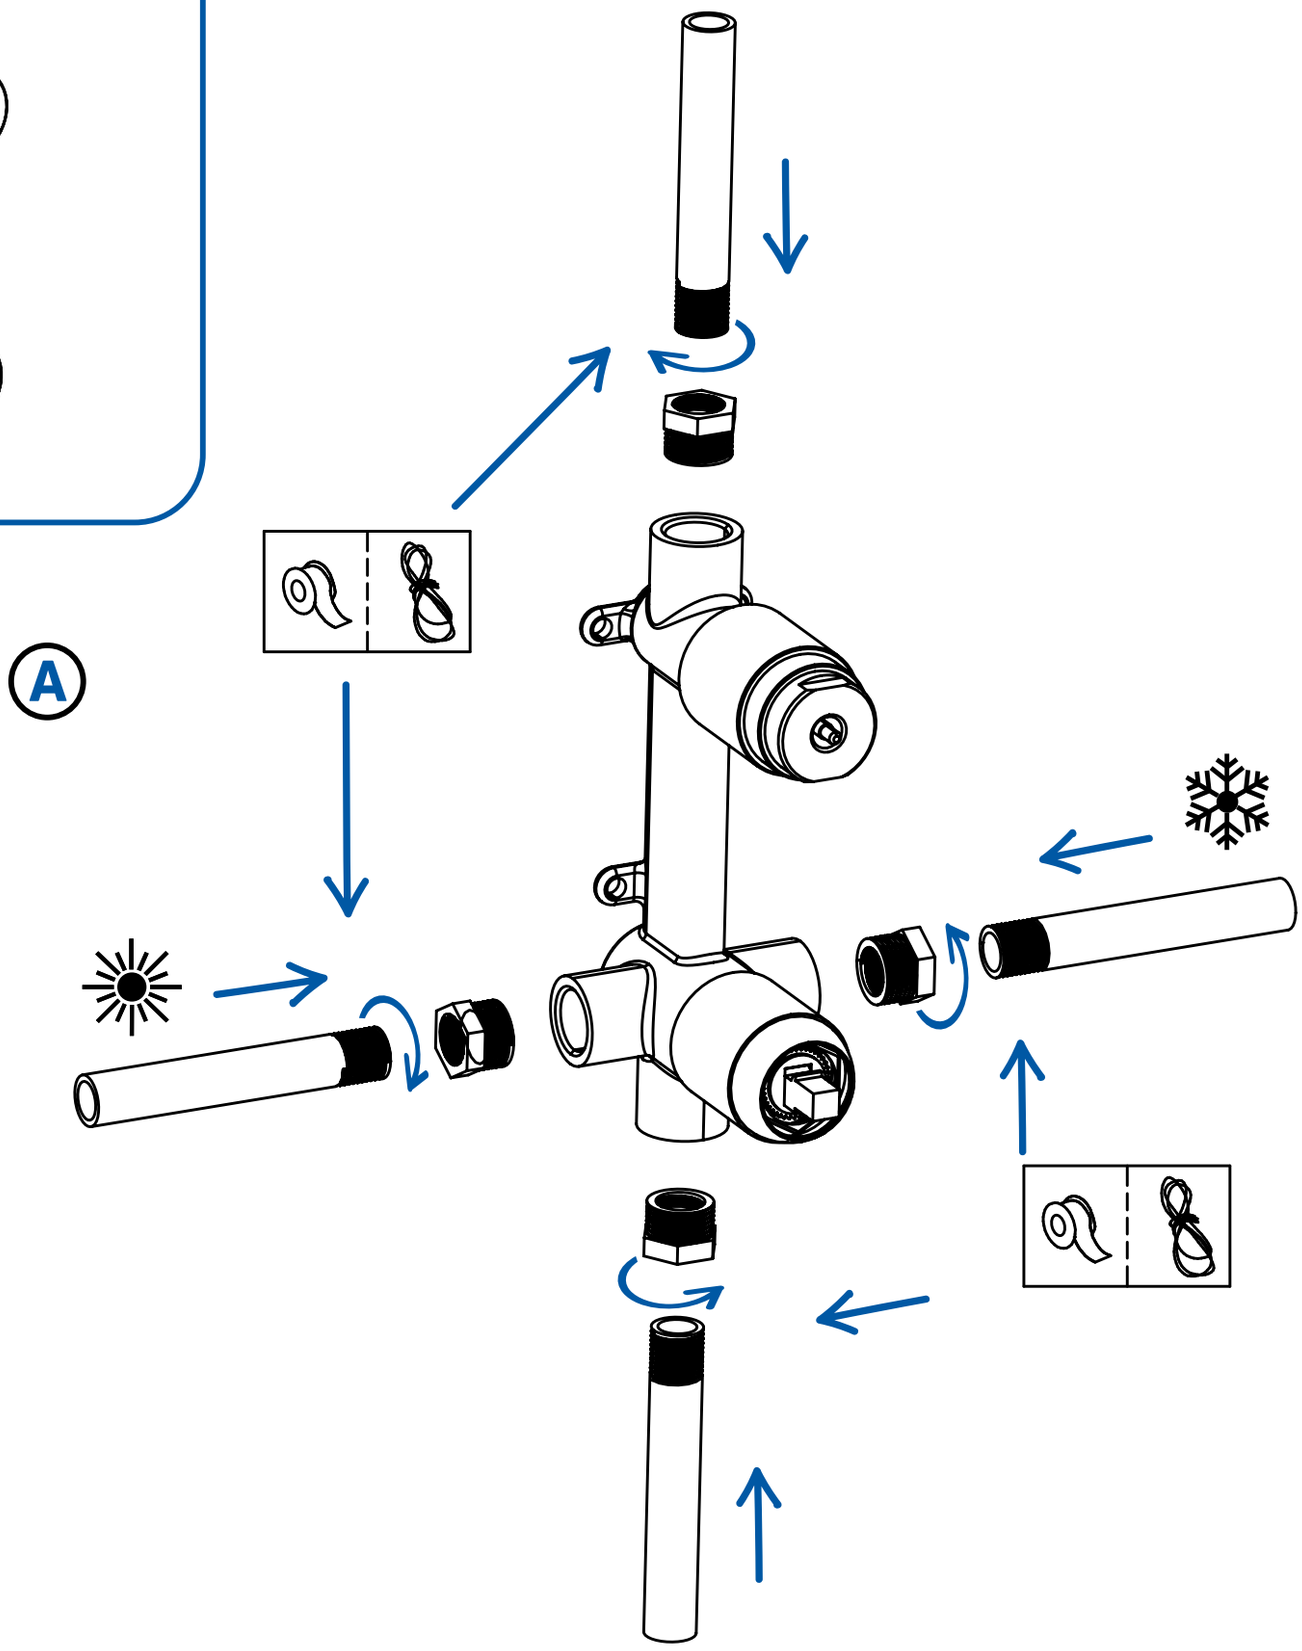

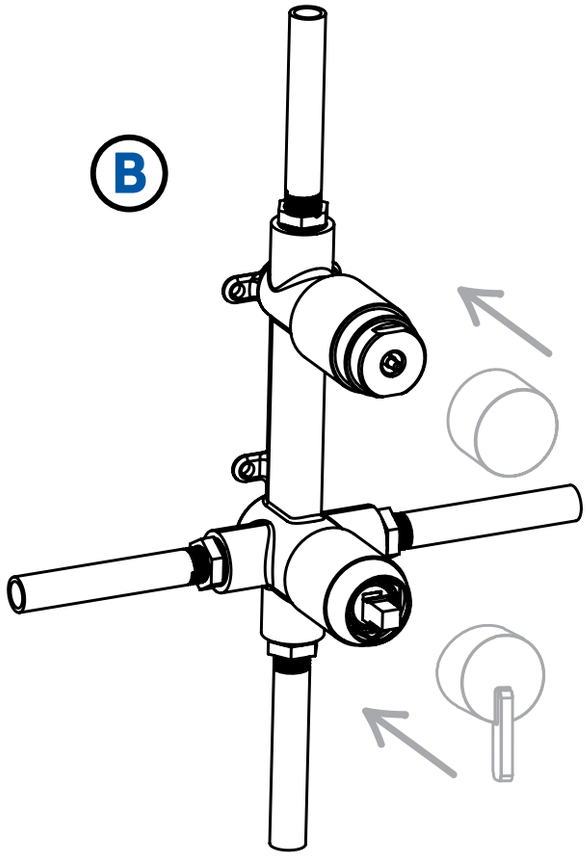
B

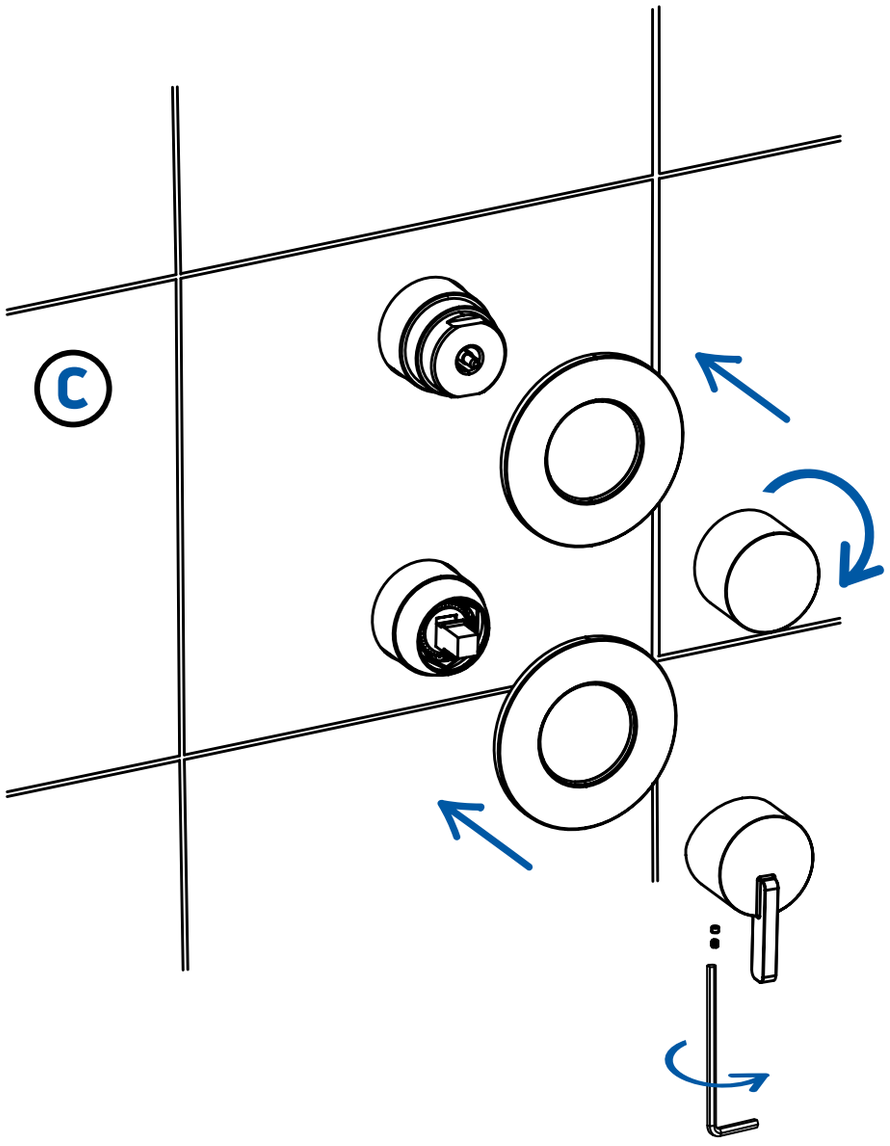
C


deante