
## herzbach

18.023420.2.01

DEEP Waschtischmischer Slim L-Size Griff seitlich ohne Ablauf Chrom

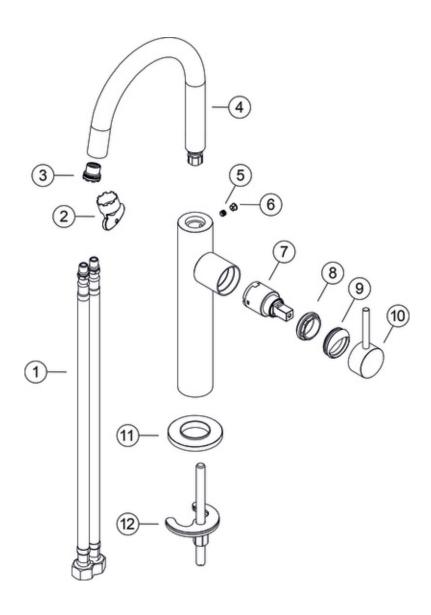





18.023420.2.01

DEEP Waschtischmischer Slim L-Size Griff seitlich ohne Ablauf Chrom



## **Ersatzteilliste**

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Flexschlauch M8x1 x 500 x 3/8 ÜM Edelstahl	80.028450.1.09	5
2 Perlatorschlüssel	80.305840.1.09	2
3 Perlator Cache M16,5x1	80.305590.1.09	4
4 Steckauslauf Chrom	80.531803.1.01	10
5 Inbusschraube M5x6	80.361383.1.09	1
6 Plakette Chrom	80.361380.1.01	2
7 Kartusche	80.600790.1.09	7
8 Konterring für Kartusche	80.700220.1.09	2
9 Glockenkappe und O-Ring Chrom	80.800240.1.01	5
10 Griffhebel komplett Chrom	80.531802.1.01	8
11 Zierring mit Dichtung Chrom	80.531203.1.01	6
12 Befestigung M8 x 170mm	80.400100.1.09	5