SANIPA
Villeroy & Boch Group

Montageanleitung Solo One

gültig ab 03/2024



PS

Inhalt

Hinweise 3

Allgemeiner Montageablauf 4

Montagemaße

- Spiegelschrank 5
- Waschtisch-Set 6-8
- Schrank 9

Montage Möbel

- Spiegelschrank 10
- Aufbauleuchte 11
- Lichtspiegel 11
- Waschtisch mit Wandbefestigung 12
- Waschtisch ohne Wandbefestigung 13
- Aufhängung Möbel 14-17
- Möbel miteinander verbinden 18

Handling/Einstellung

- Spiegeltüre 18-19
- Schubkasten/Auszug 20
- Türe 21
- Glaseinlegeboden 22
- Push to Open 22

Austausch


- Außerbetriebnahme 23

Wichtige Hinweise

- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

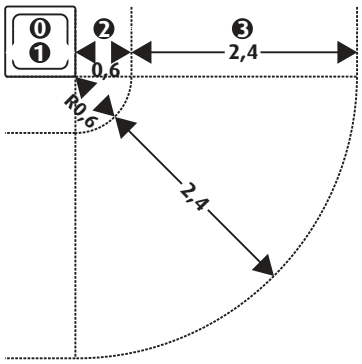

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

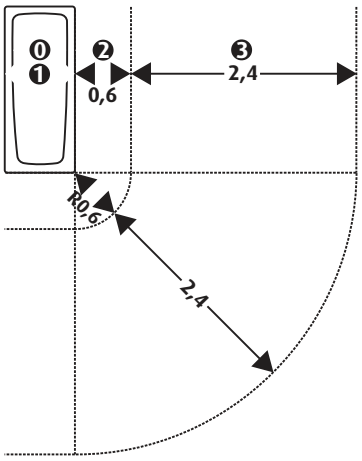

0 Bereich 0
1 Bereich 1
2 Bereich 2
3 Bereich 3

Maße in m

- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

Allgemeiner Montageablauf

01 Werkzeug bereitlegen

02 Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

03 Transportsicherungen entfernen

04 Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden

Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.

05 Schrankaufhänger vorbereiten

06 Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen

Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!

07 Schränke aufhängen und ausrichten

08 Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur

Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!


09 Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen

10 Montage von Zubehör

11 Abdichten

Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!

Empfohlene Montagereihenfolge

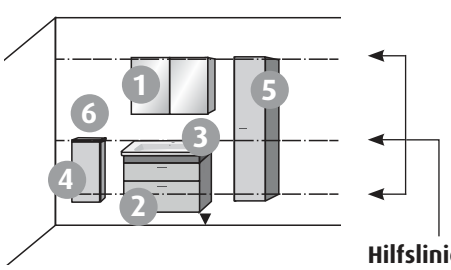



Hilfslinien anreißen!

1. Spiegellösung
2. Waschtischunterbau/Anbauschränke
3. Konsolenplatte/Waschtisch
4. Unterschränke in Höhe WTU
5. Beimöbel wie z.B. Hochschrank
6. Abdeckplatten

Spiegelschrank

PS900 - PS906

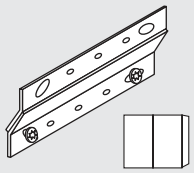

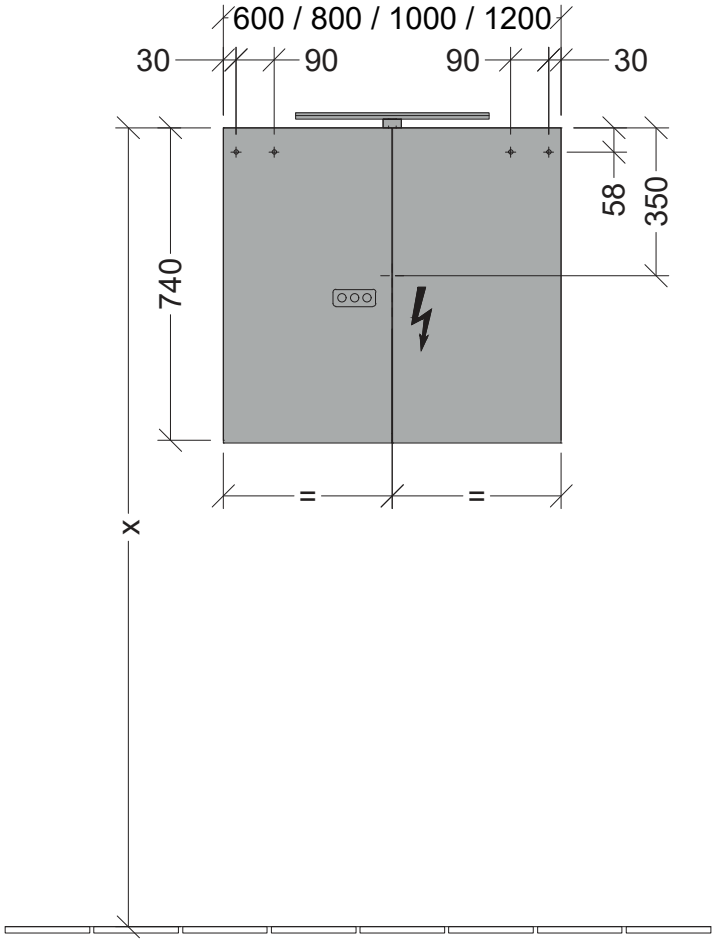


N ⏚ L
220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

Waschtisch-Set


EUPHORIA


PS040
PS041
PS042

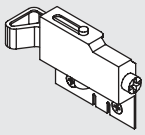

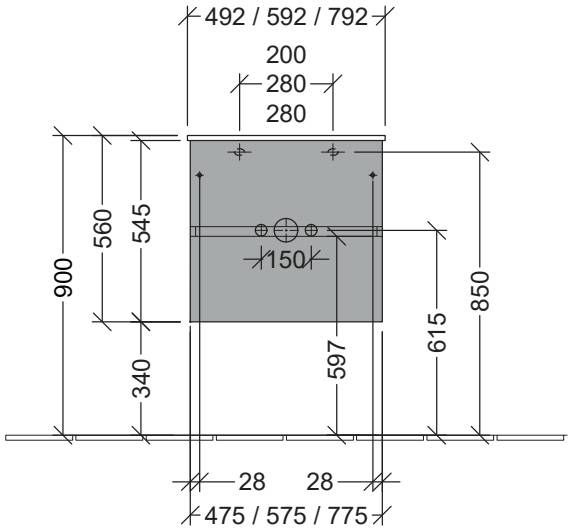

PS020
PS021
PS022

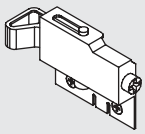


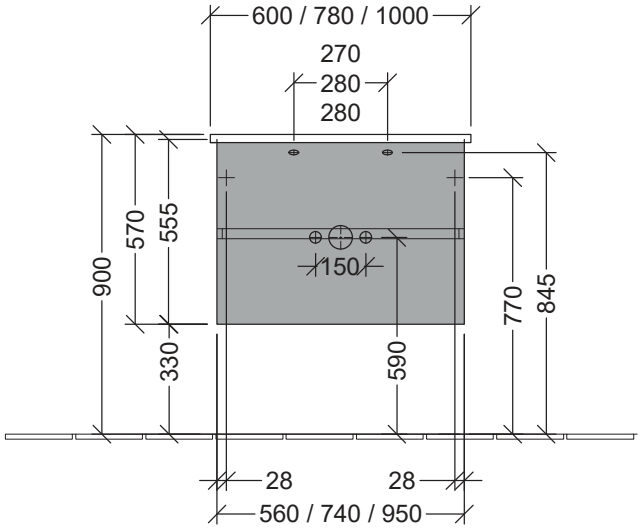


Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 | Alle Angaben in mm | Technische Änderungen vorbehalten.


Waschtisch-Set

HARMONIA

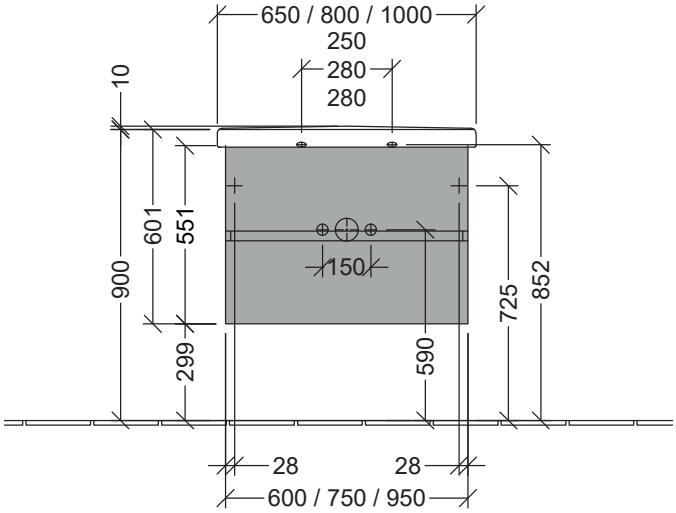


PS030
PS031
PS032

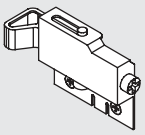

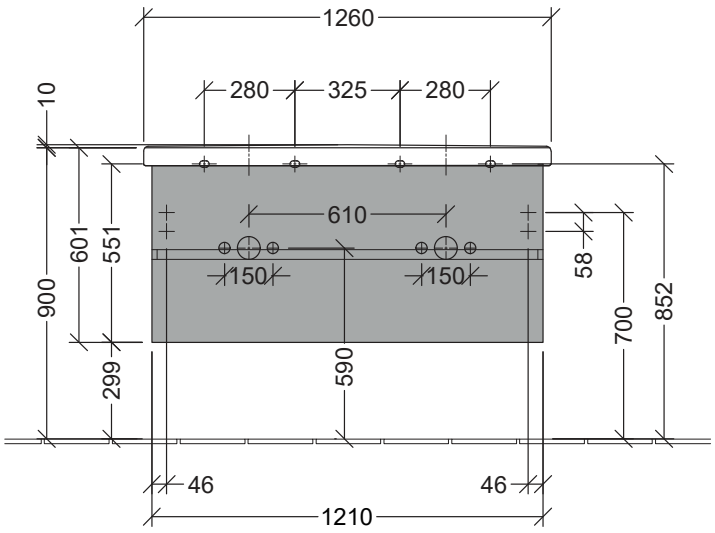


PS033

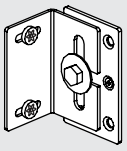


Waschtisch-Set

ANGULAR


PS212
PS213
PS214

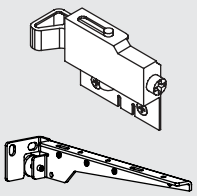


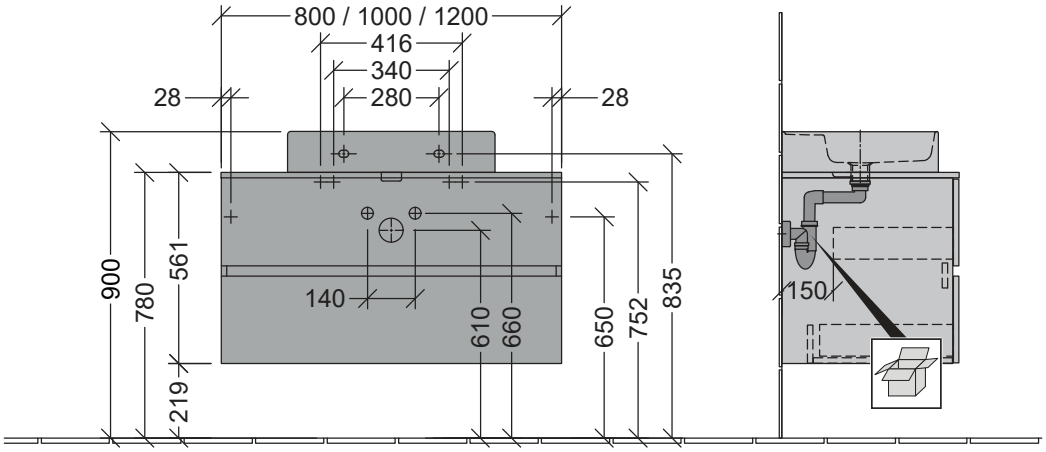


ELOQUO


PS200
PS201
PS202
PS203
PS204
PS205

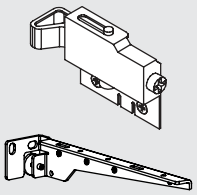

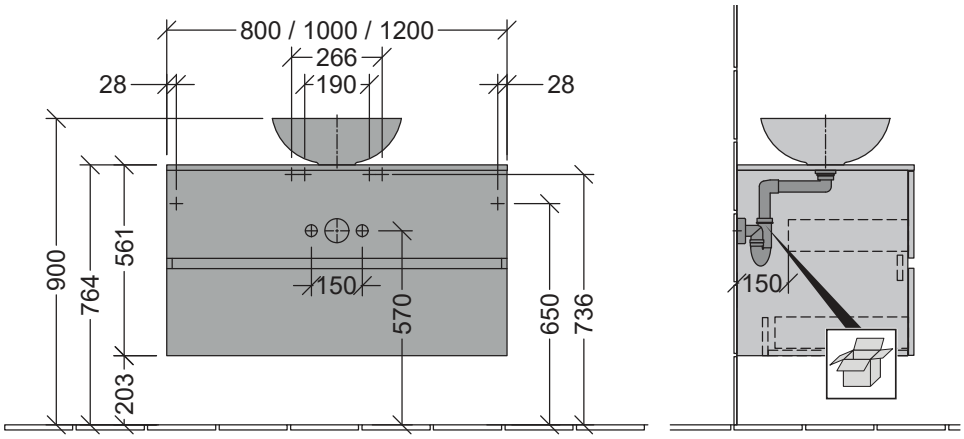


PS206
PS207

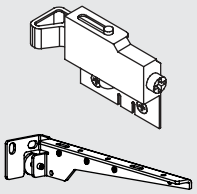

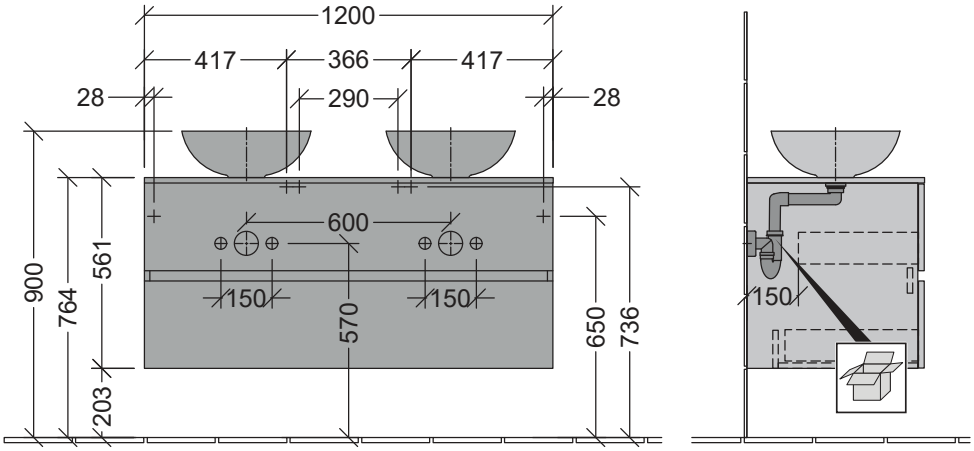



Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 | Alle Angaben in mm | Technische Änderungen vorbehalten.

Schrank

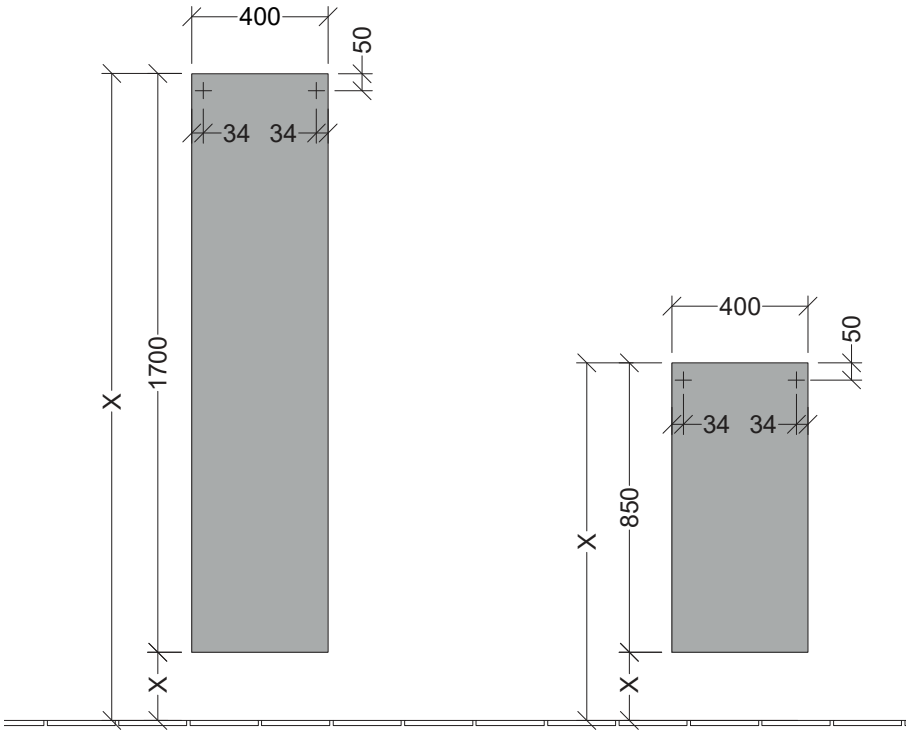


PD100 - 103
PS100 - 103



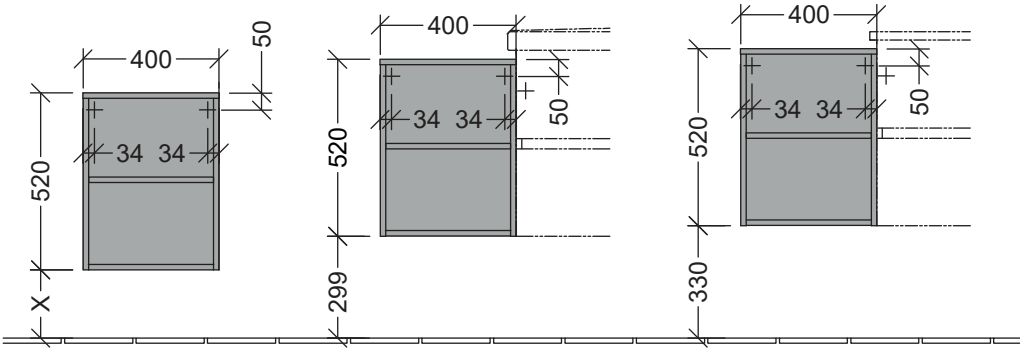


PS104




PS104
ohne Anbau

PS104
Anbau zu PS030-032

PS104
Anbau zu PS020-022

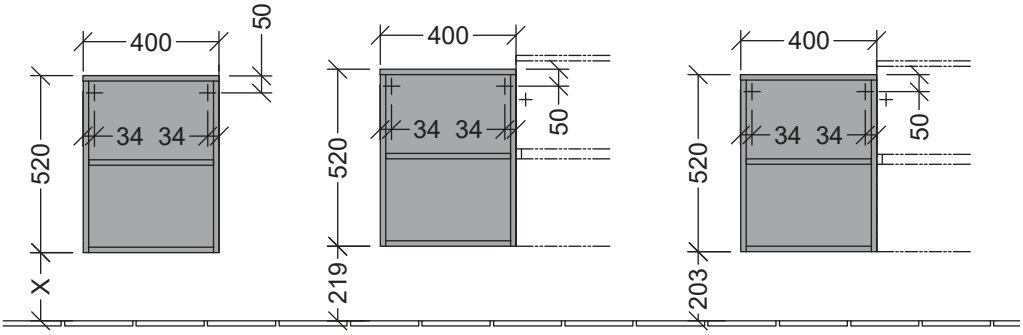

PS220





PS220
ohne Anbau


PS220
Anbau zu PS212-214


PS220
Anbau zu PS200-207


Spiegelschrank

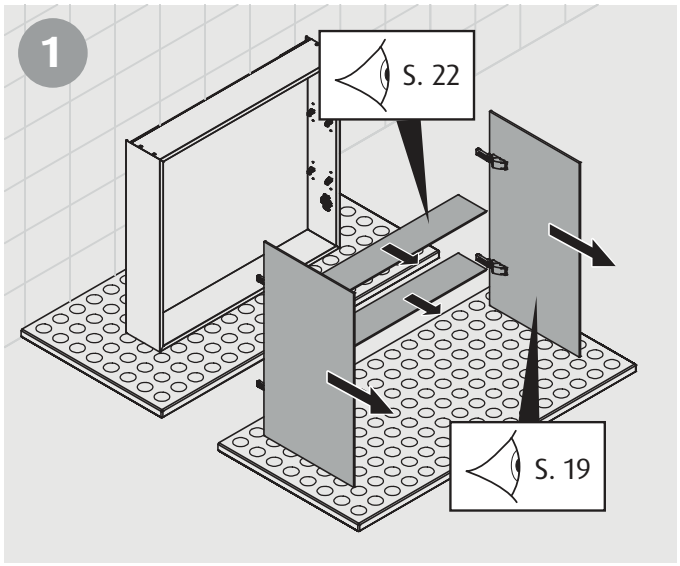


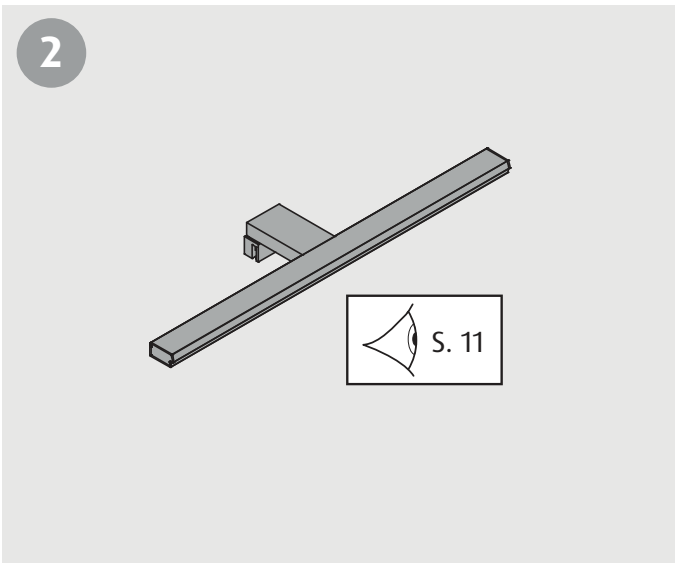

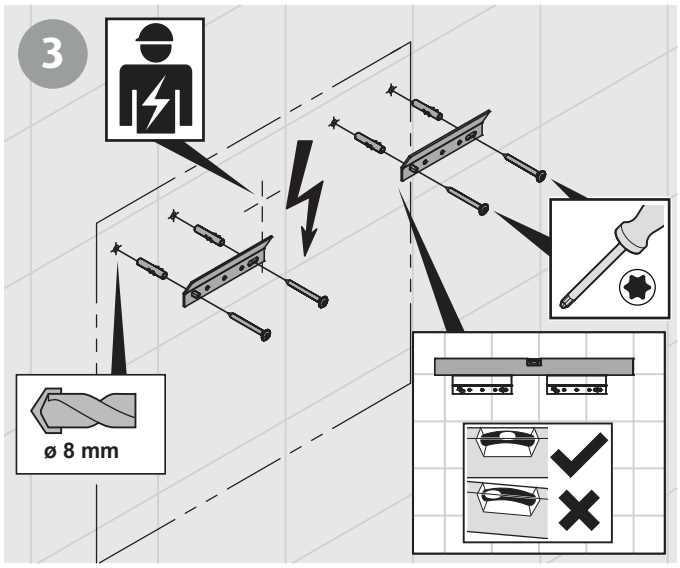


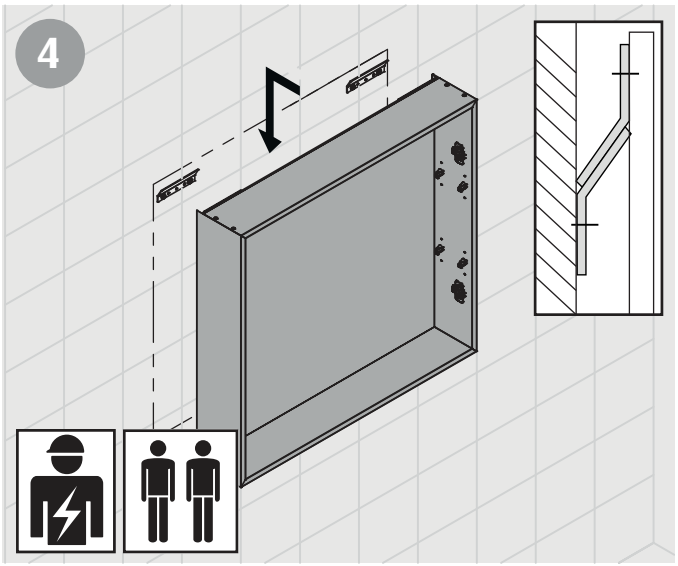

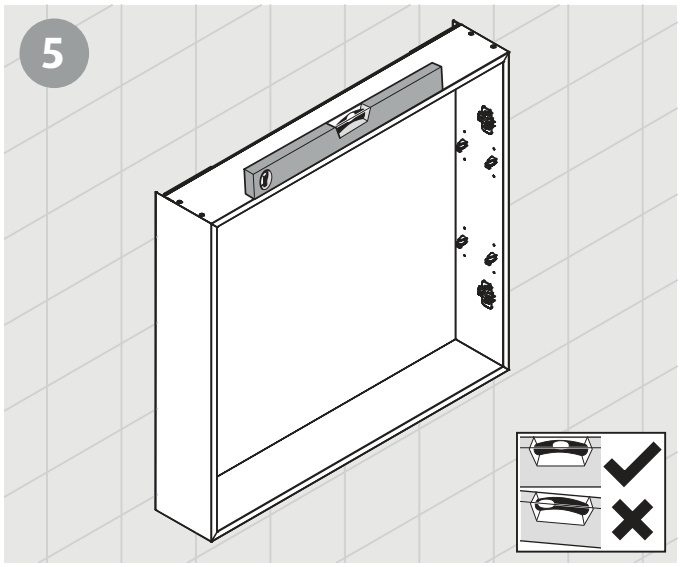

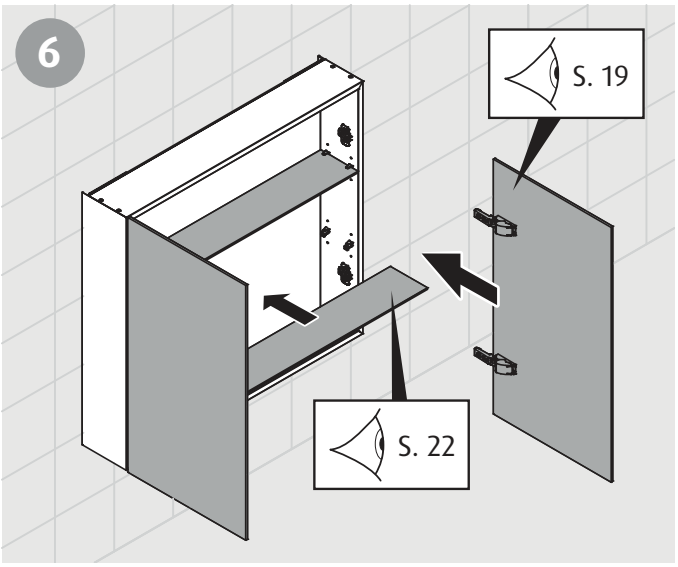


Aufbauleuchte

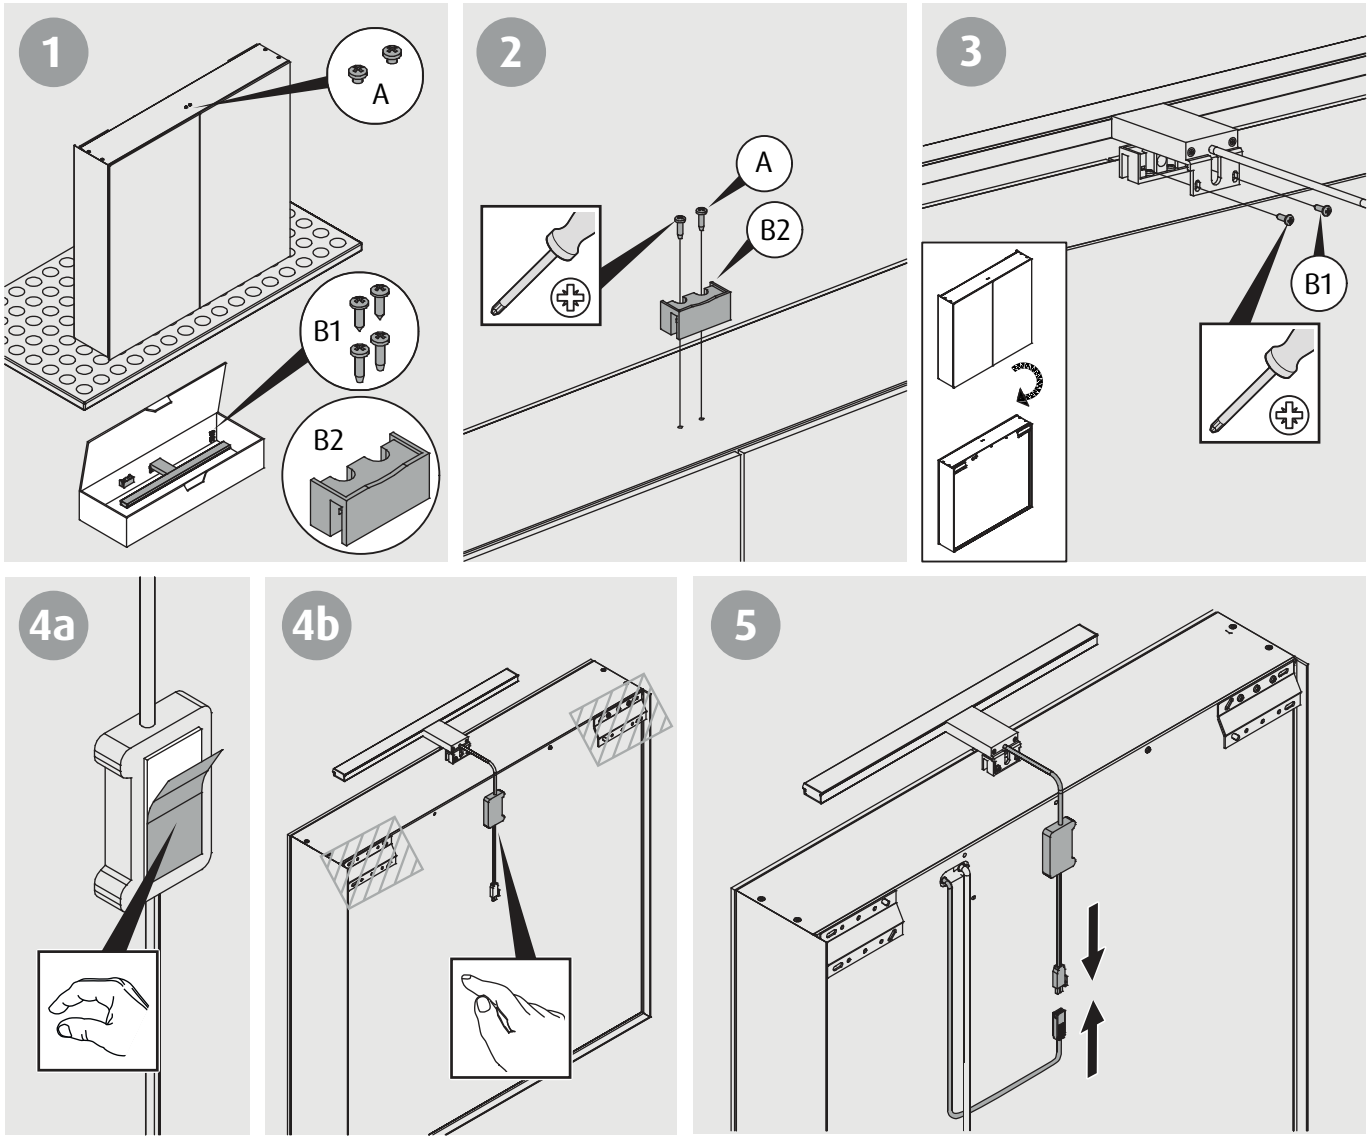

Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge


Lichtspiegel

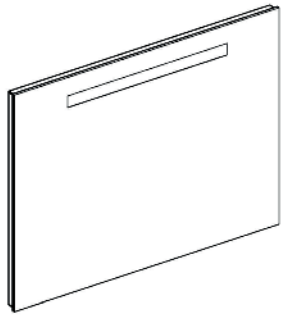



Montageanleitung liegt dem Artikel bei


Waschtisch mit Wandbefestigung

SCHRANK- UND AUFSATZWASCHTISCH MIT WANDBEFESTIGUNG

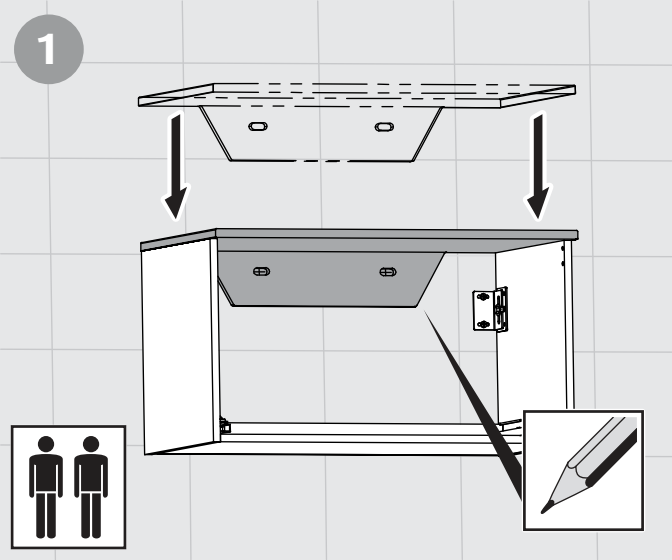

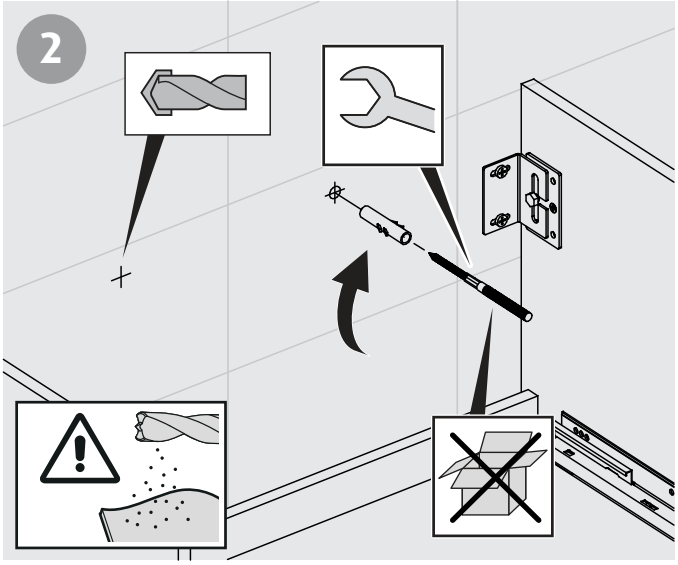


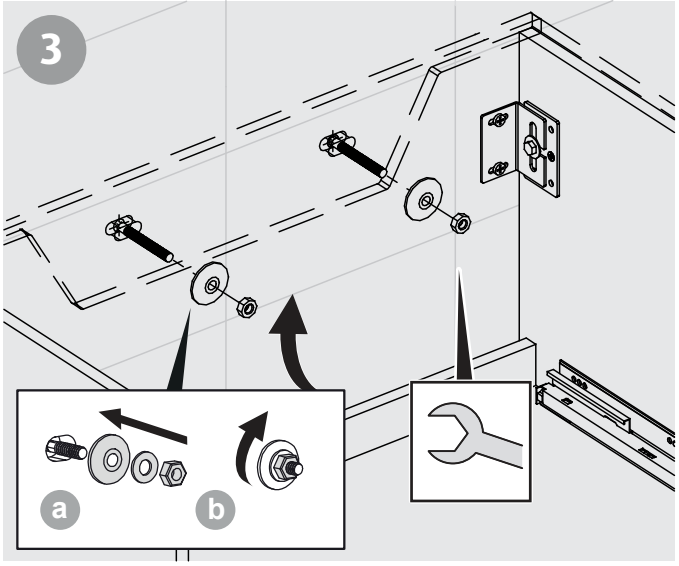

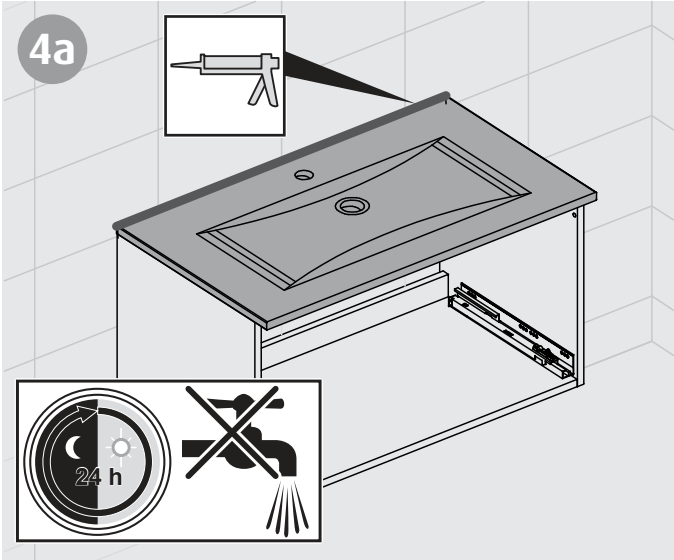

Hinweise


- **Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.**
- ***Mineralwerkstoff-Waschtisch:***
  Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!
- **Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.**

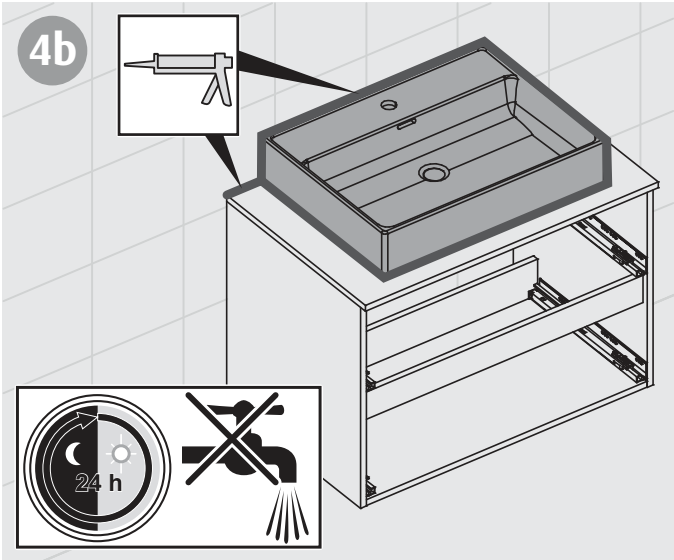



Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 | Alle Angaben in mm | Technische Änderungen vorbehalten.


Waschtisch ohne Wandbefestigung


AUFSATZWASCHTISCH OHNE WANDBEFESTIGUNG

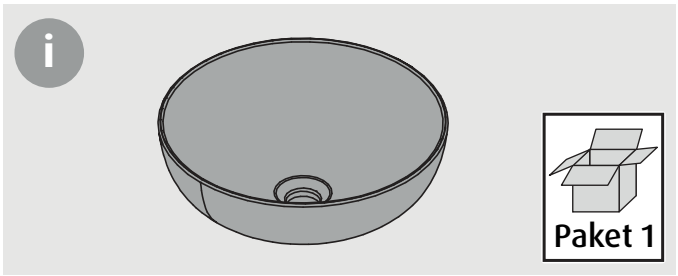

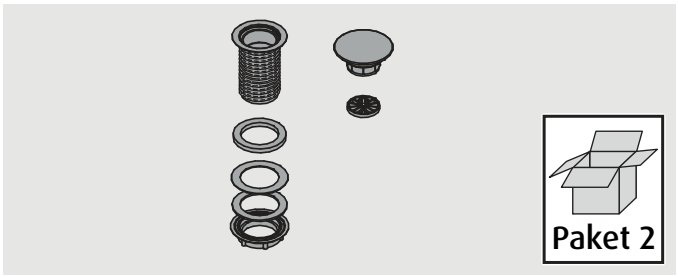

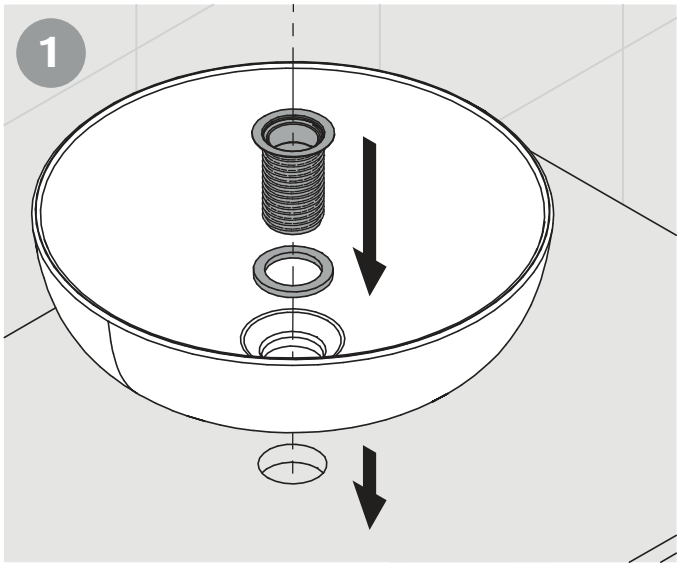

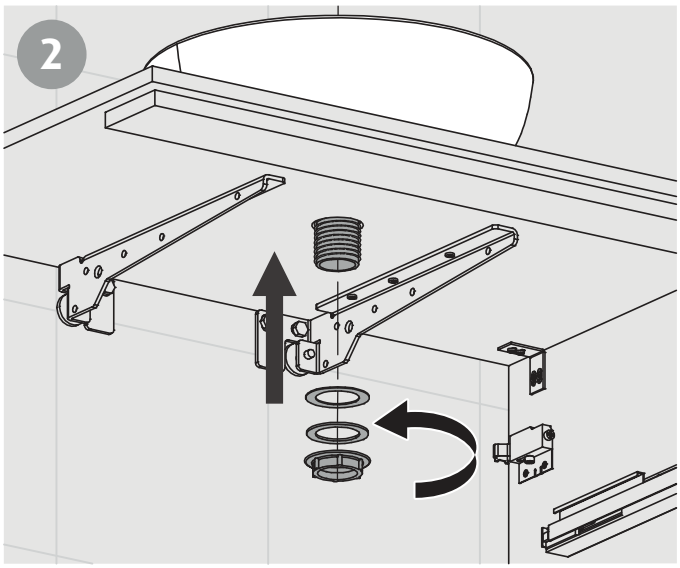

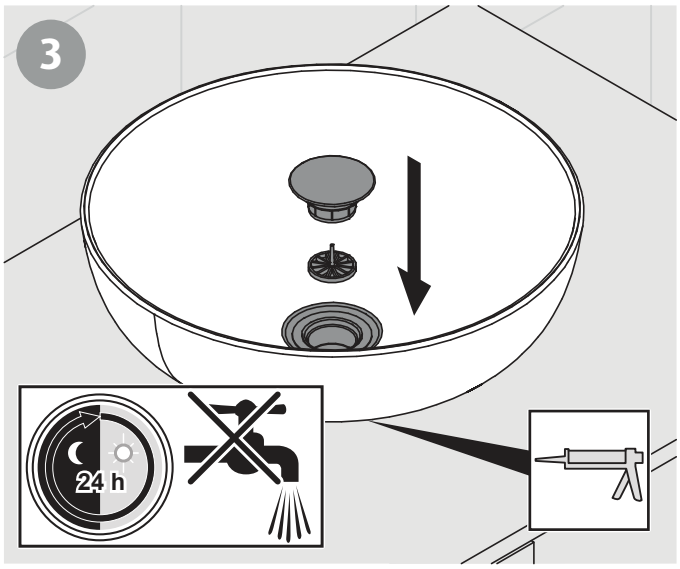



Hinweise

Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.

Aufhängung Möbel


WASCHTISCHUNTERBAU

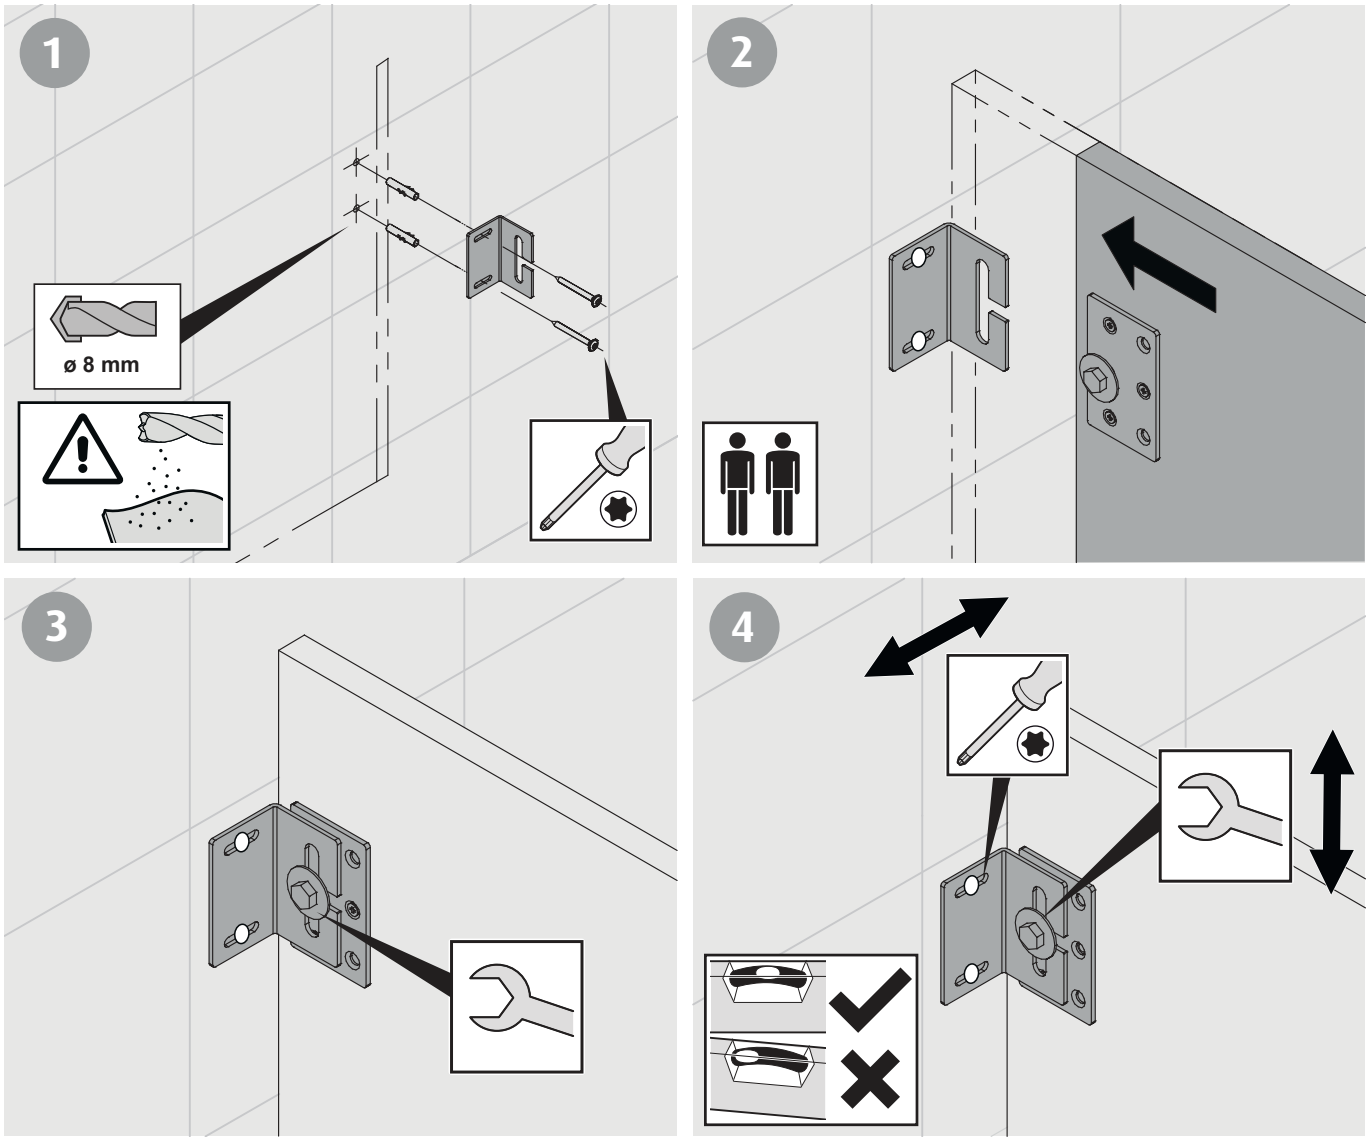

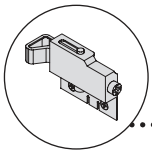


Aufhängung Möbel

WASCHTISCHUNTERBAU

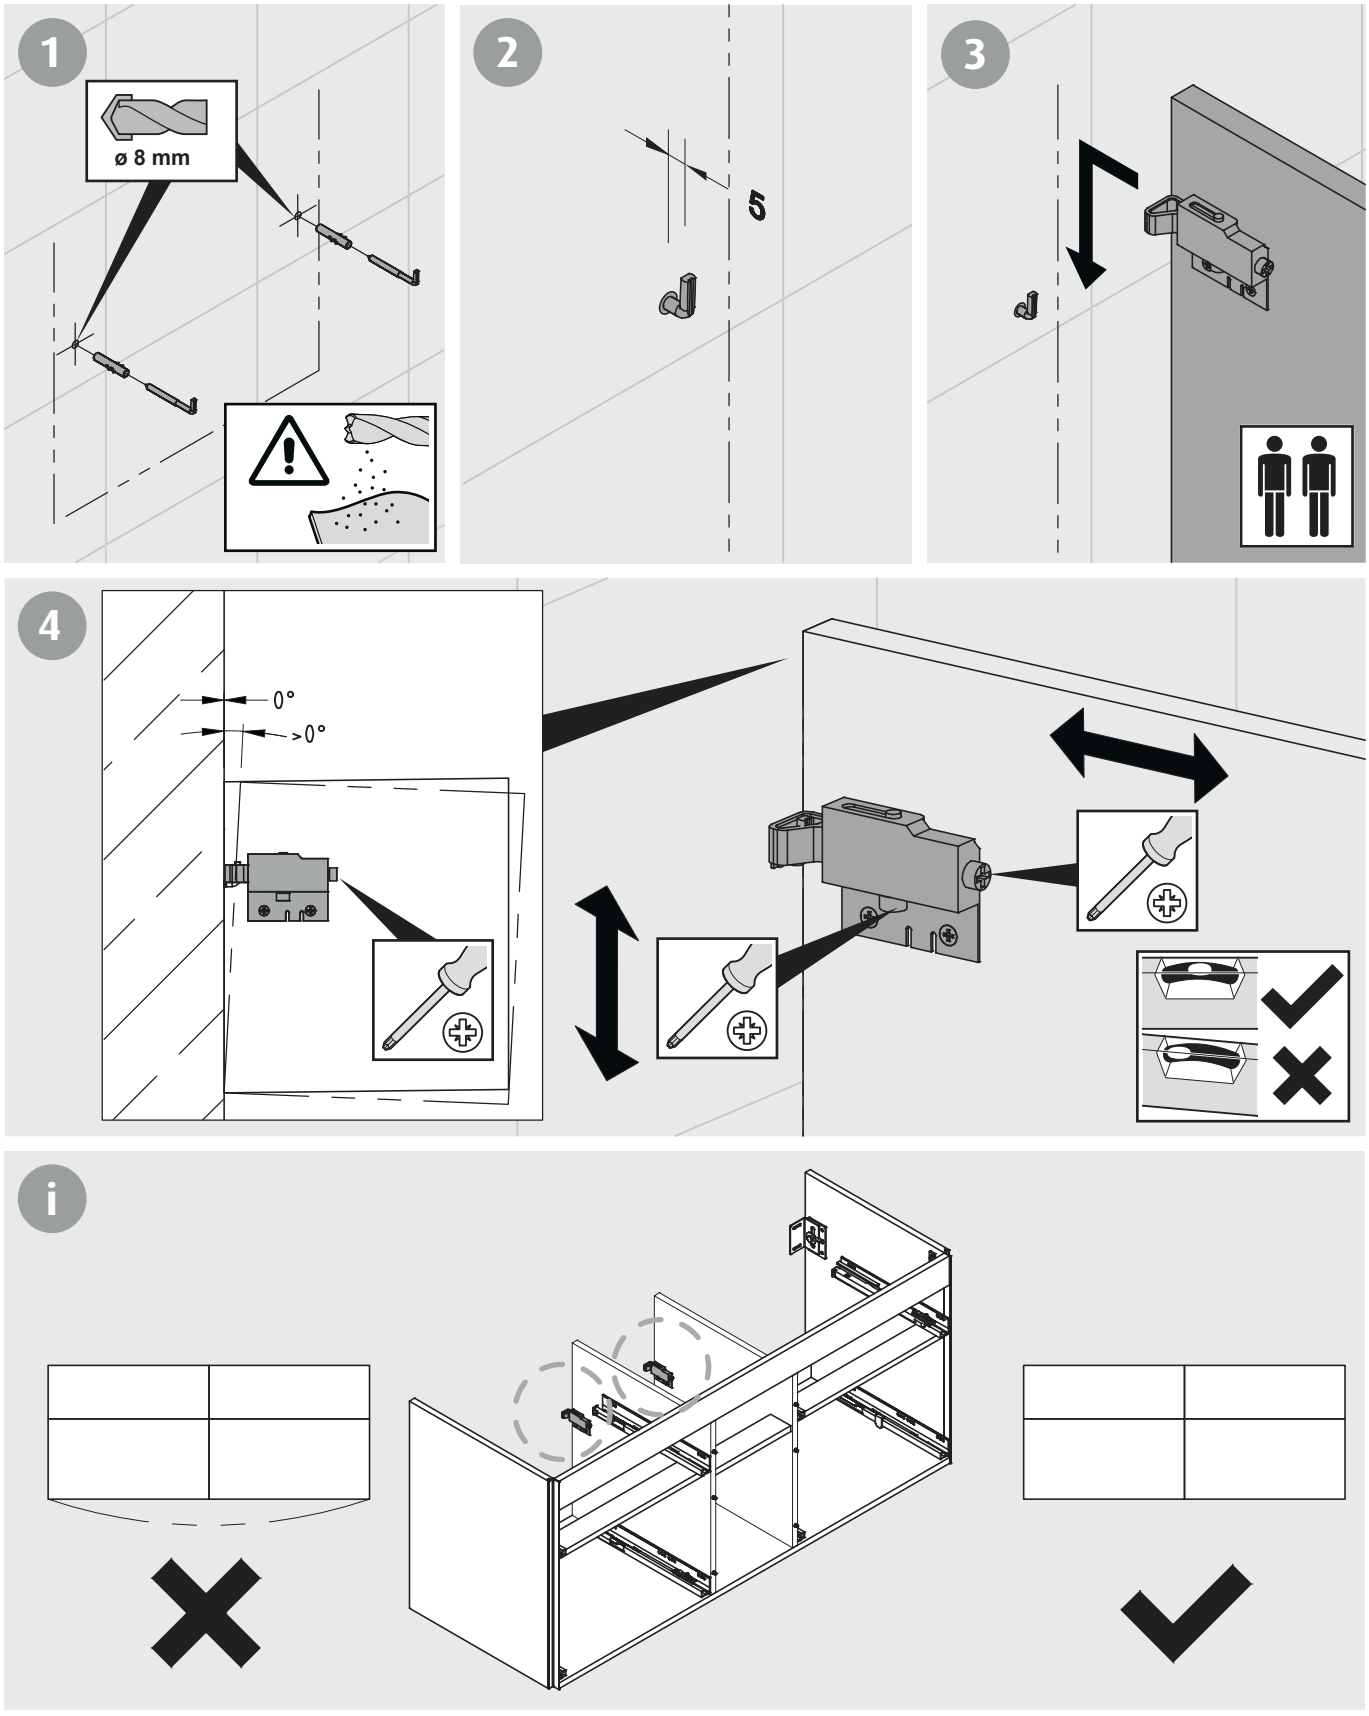

Aufhängung Möbel

WASCHTISCHUNTERBAU MIT AUFSATZWASCHTISCH

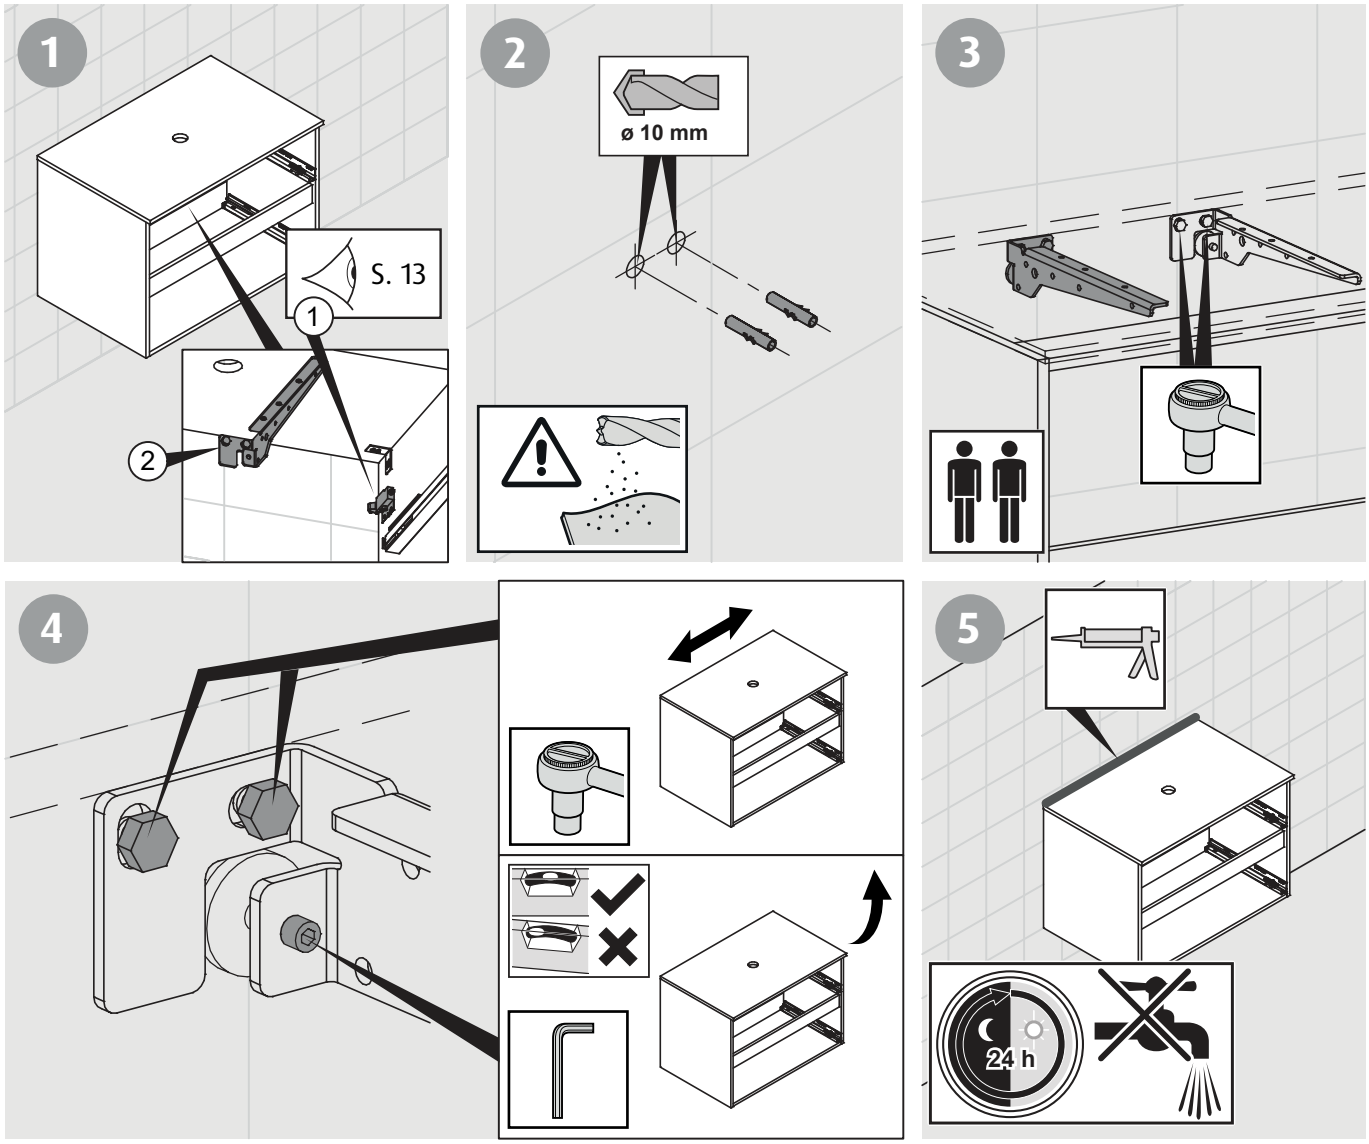


Hinweise


Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.

Aufhängung Möbel

SCHRANK

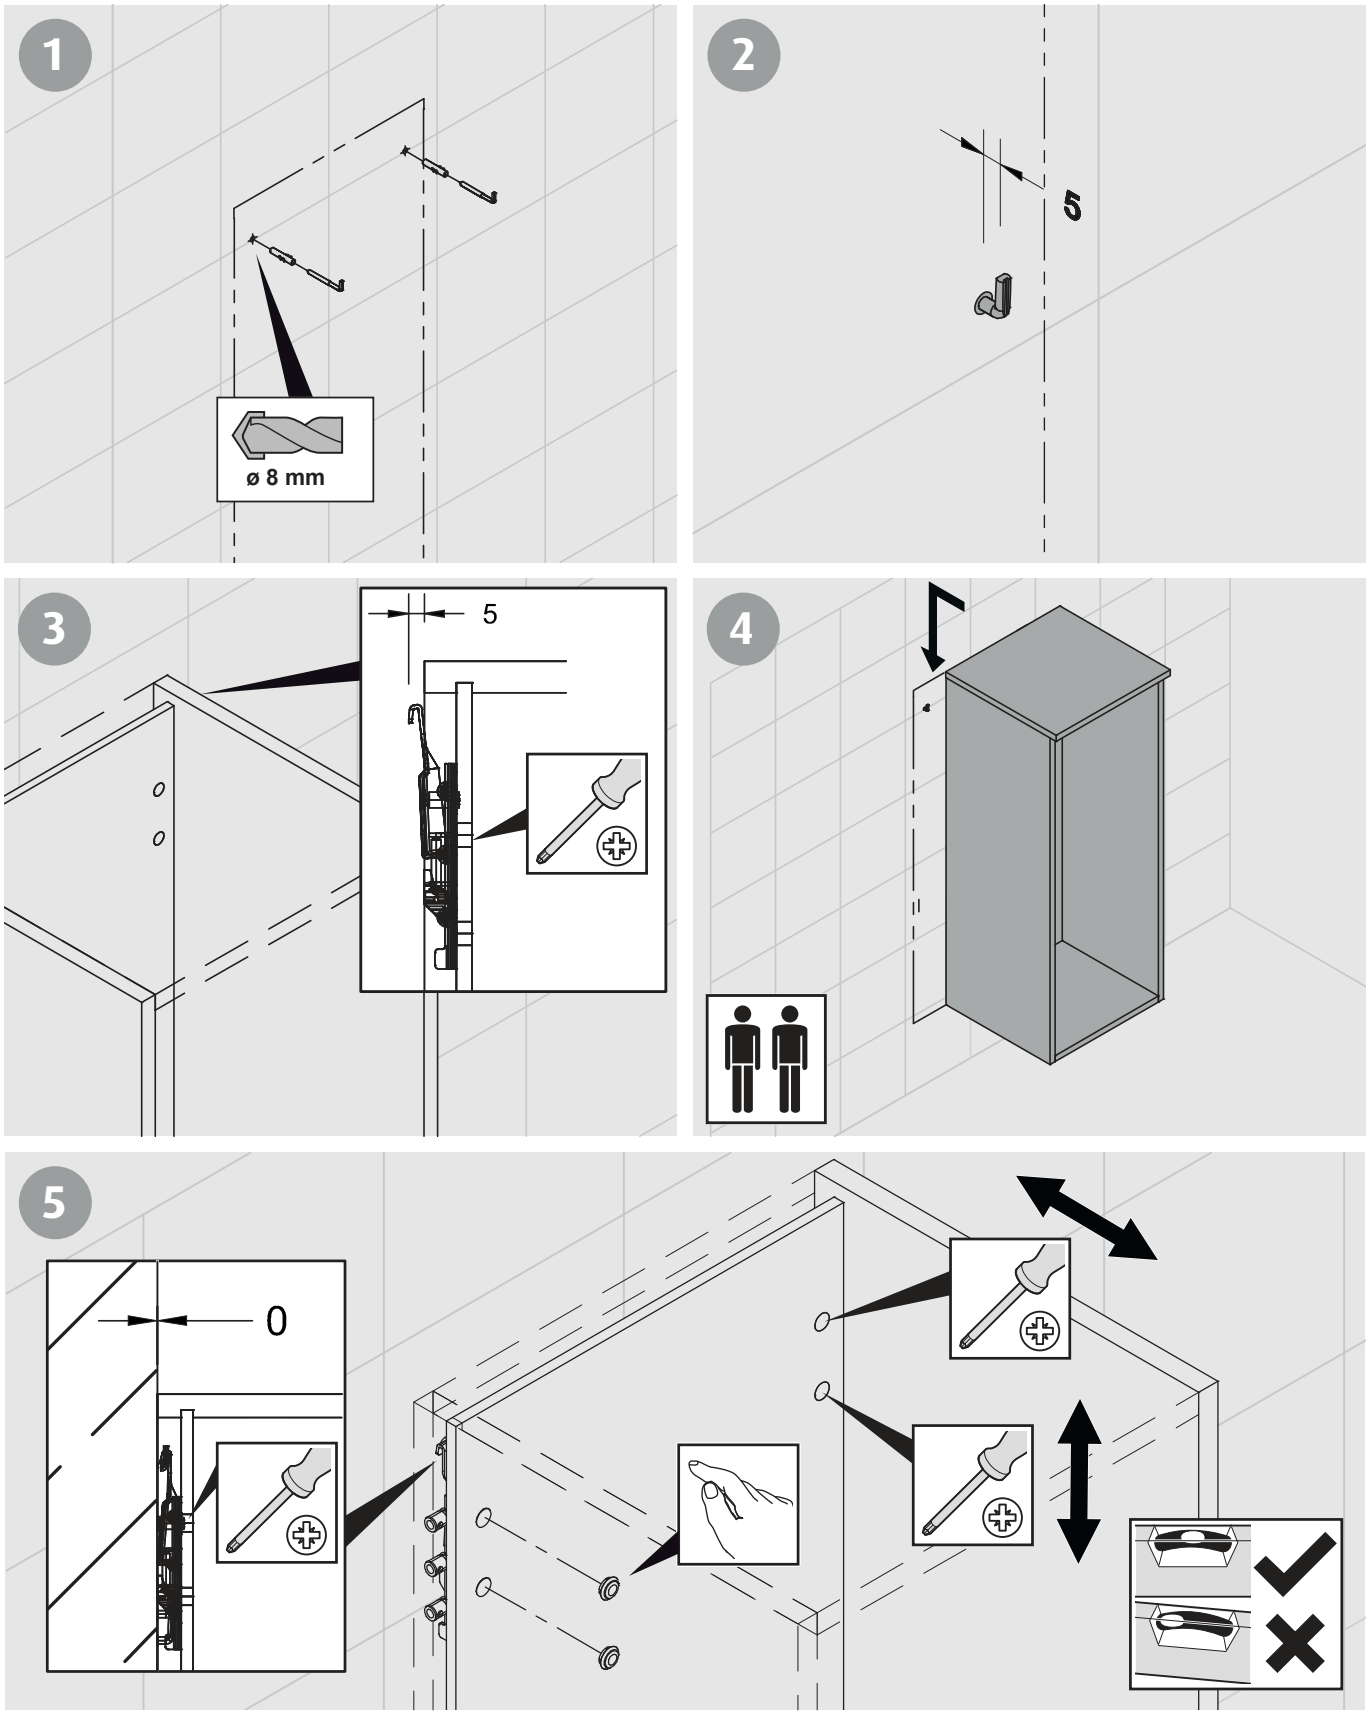



Möbel miteinander verbinden

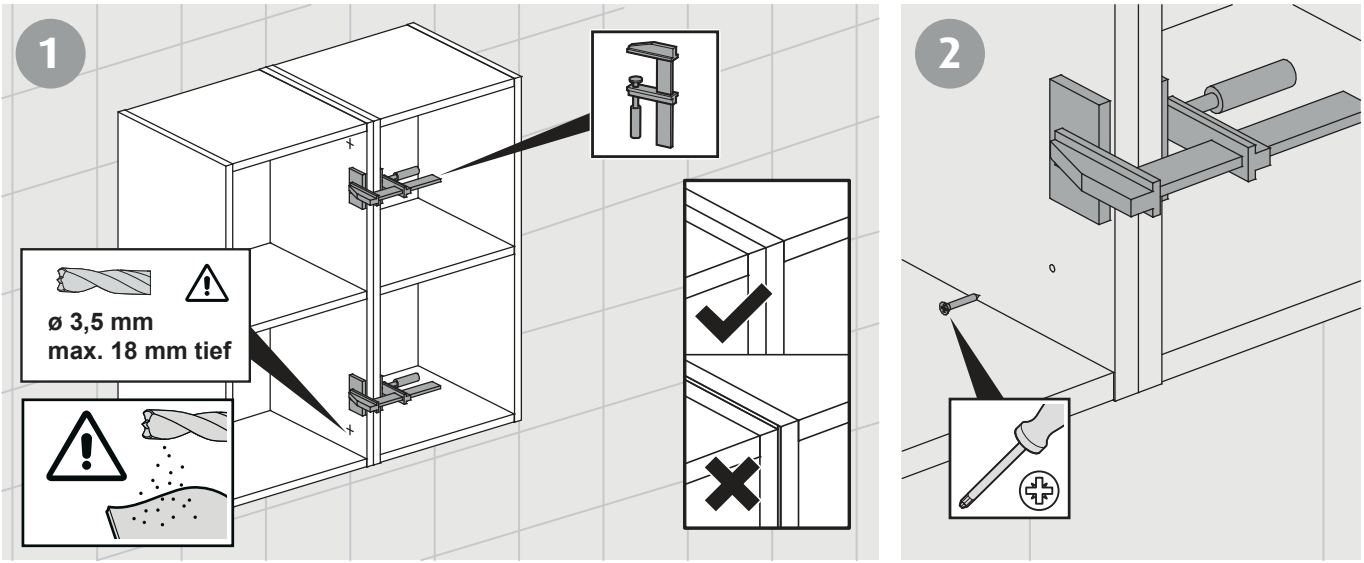

Spiegeltüre


Achtung:
Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!

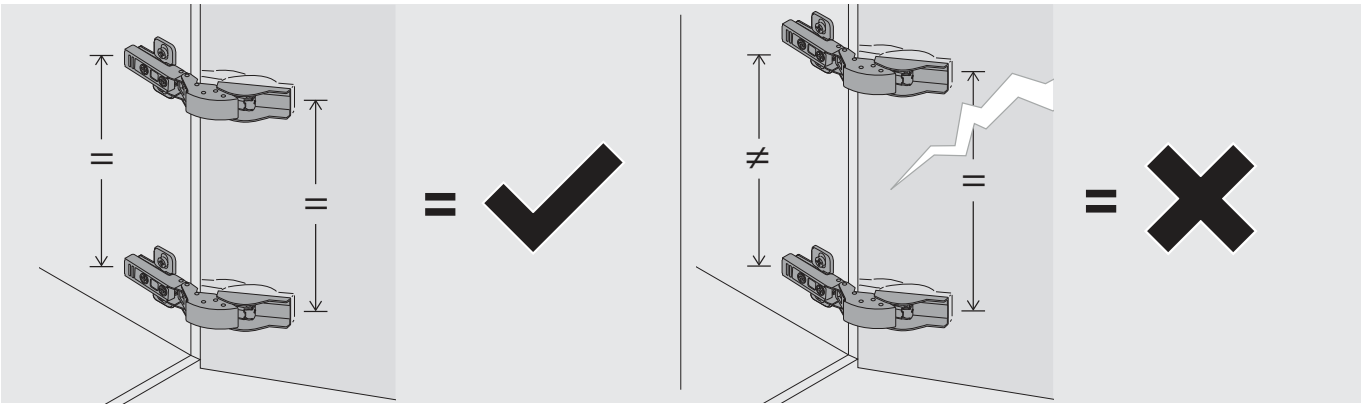

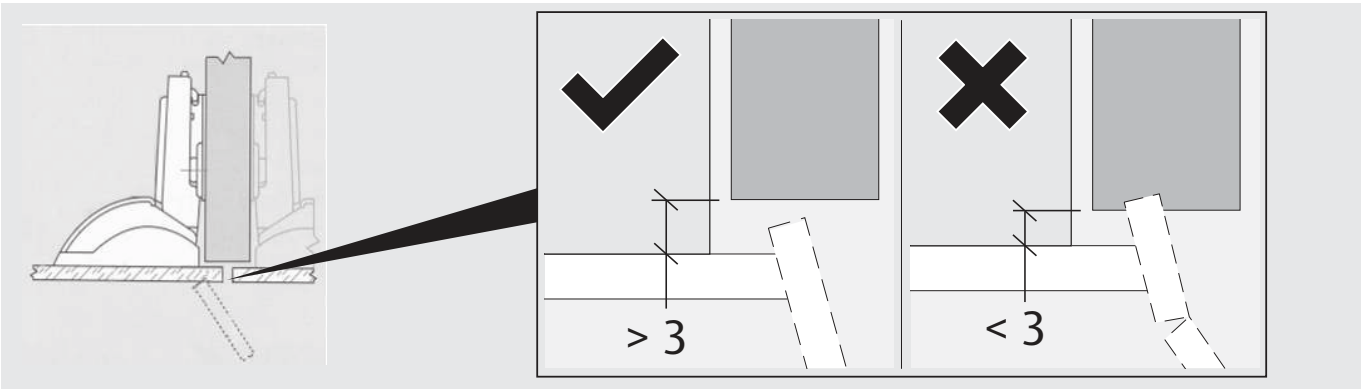


Spiegeltüre


[Aushängen + Demontage Spiegeltüren]

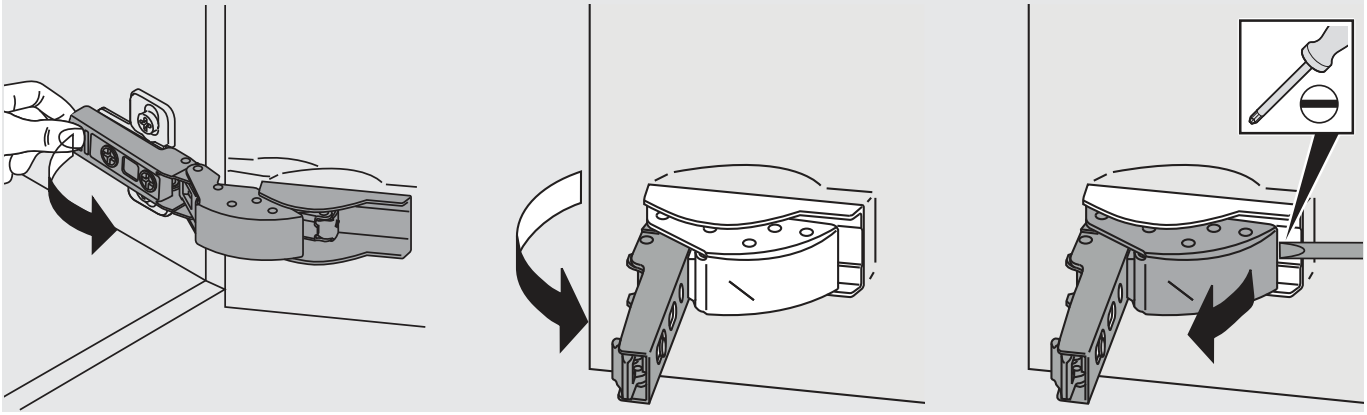



[Einhängen]

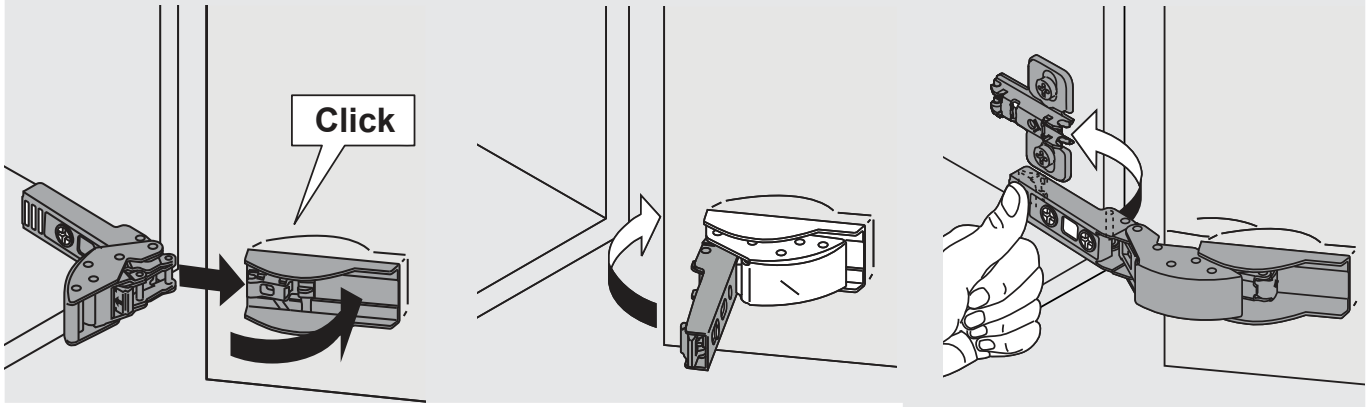

[Verstellmöglichkeiten]

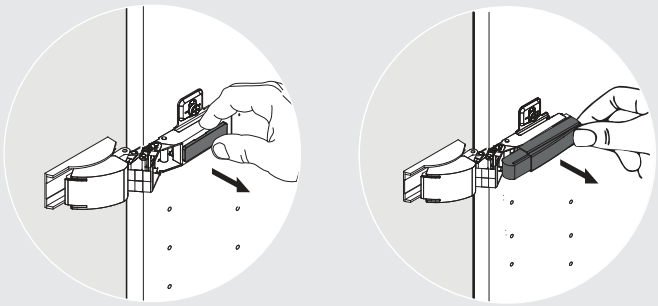

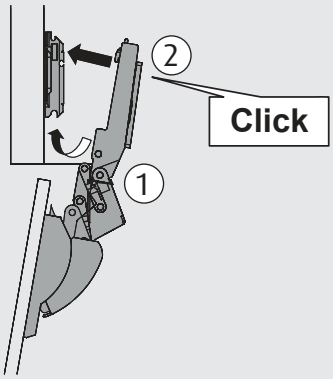


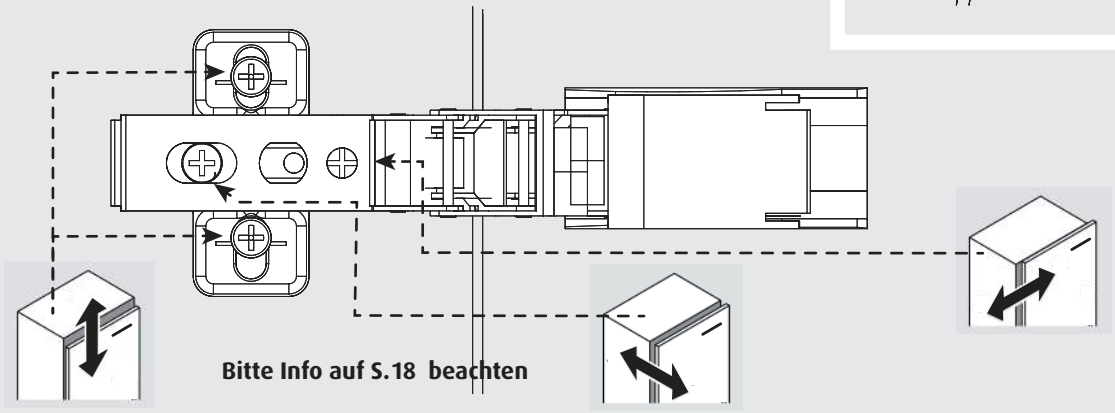


Bitte Info auf S. 18 beachten

Schubkasten / Auszug

[Aushängen]

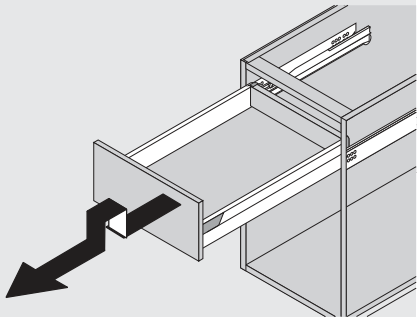



[Einhängen]

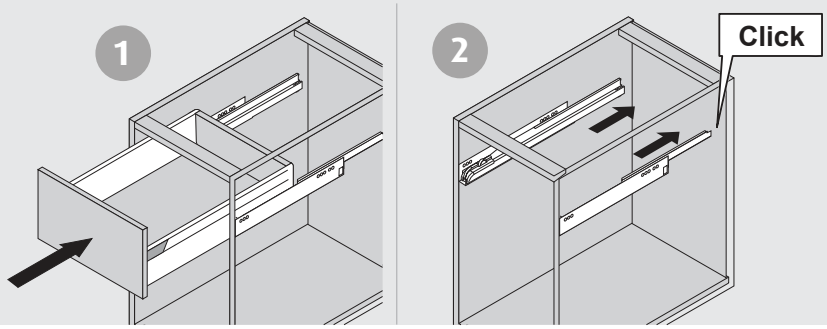



[Verstellmöglichkeiten]


[Abdeckkappe abklipsen]

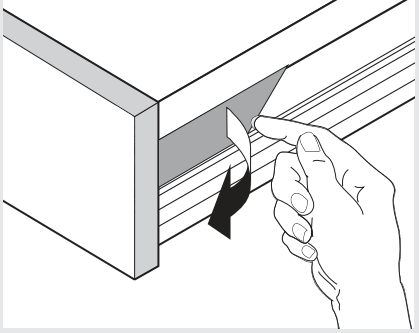

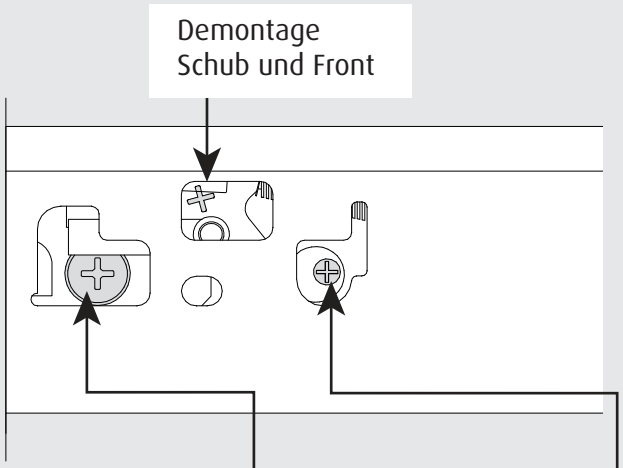

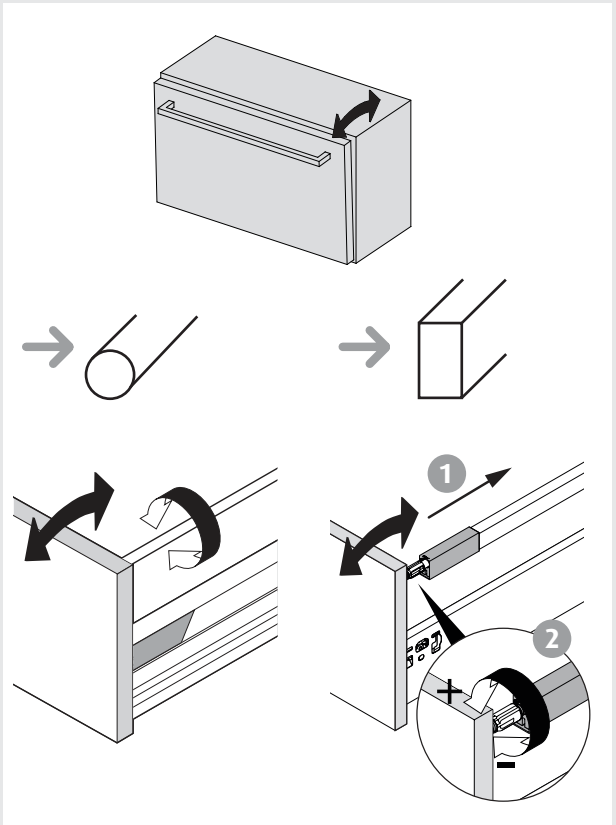


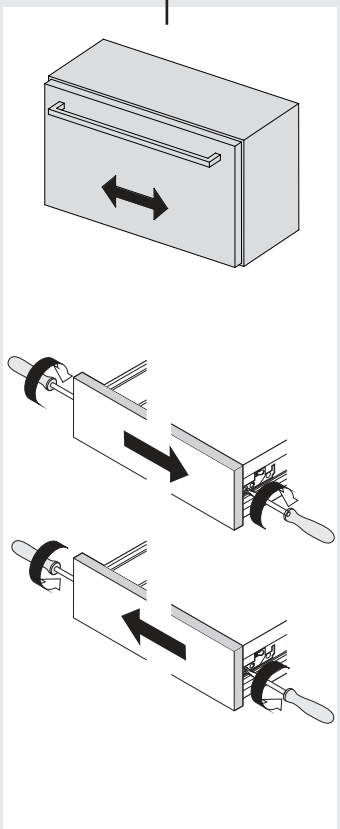

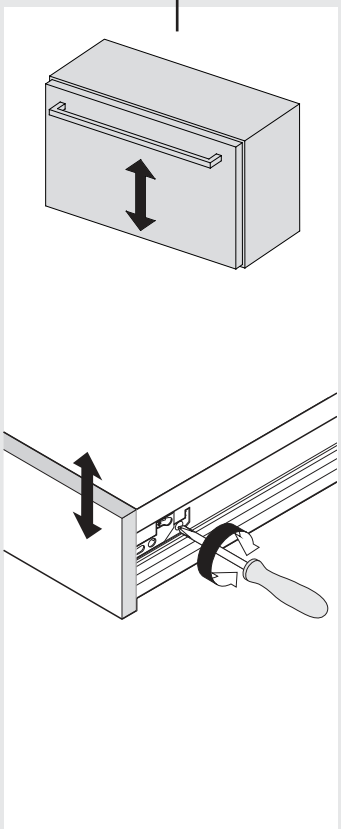


Türen

[Aushängen]

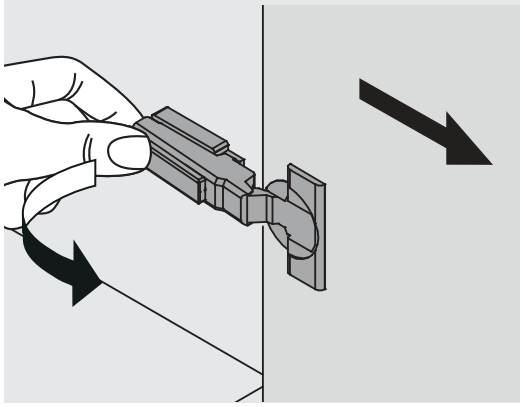



[Einhängen]

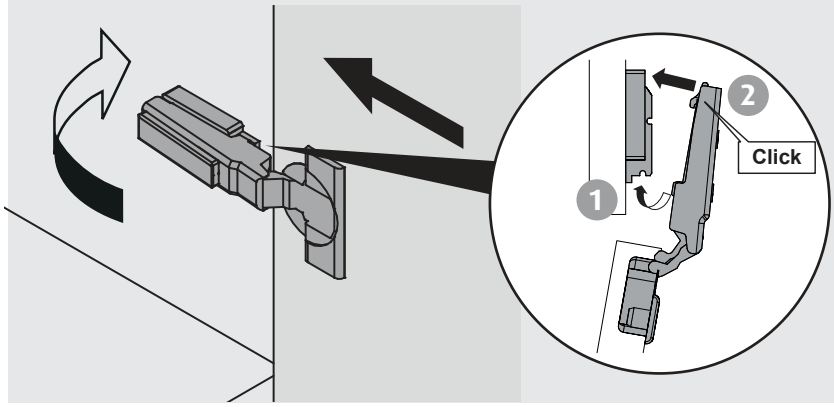

[Verstellmöglichkeiten]


[Abdeckkappe abklipsen]

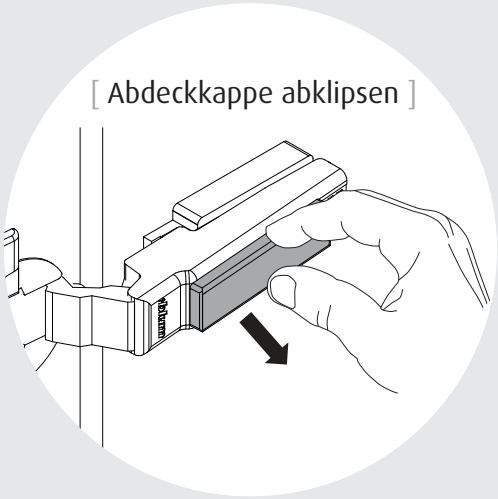

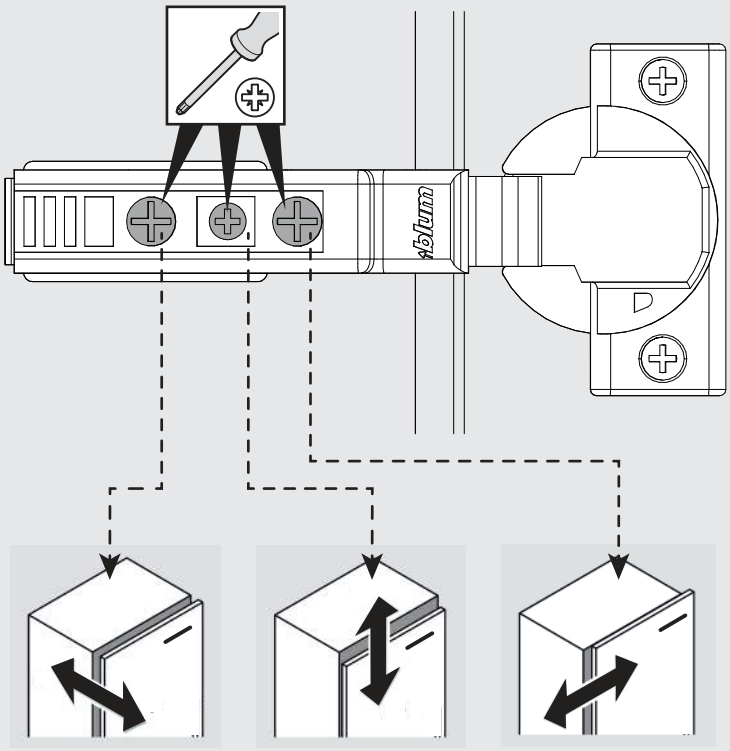


[Dämpfung]


[Aktivierung]

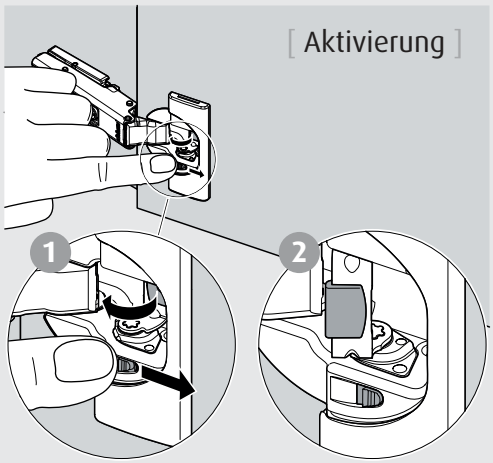


[Deaktivierung]

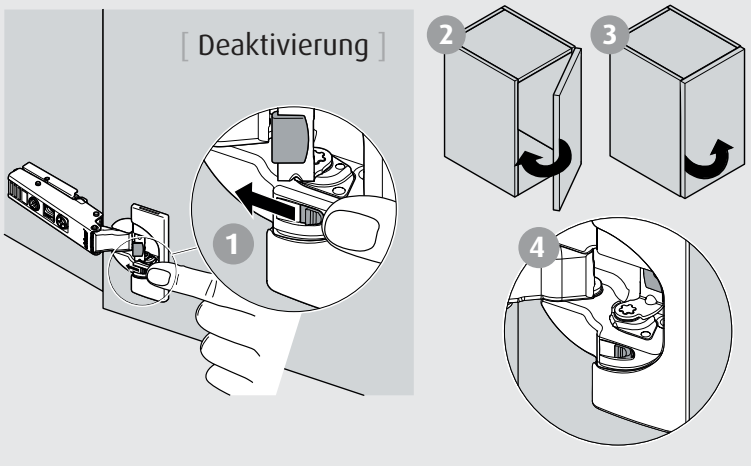

Glaseinlegeboden

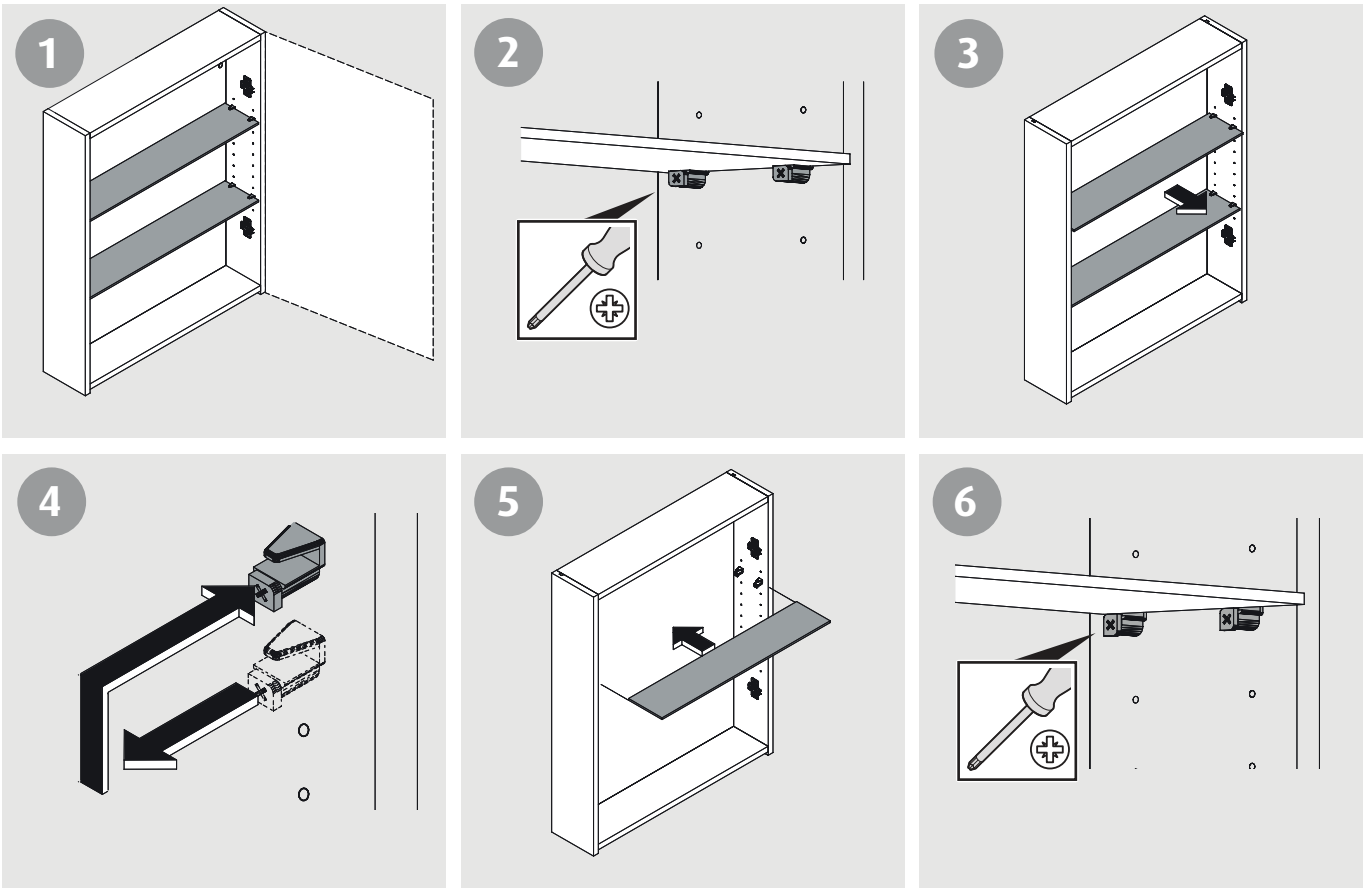

Push to Open

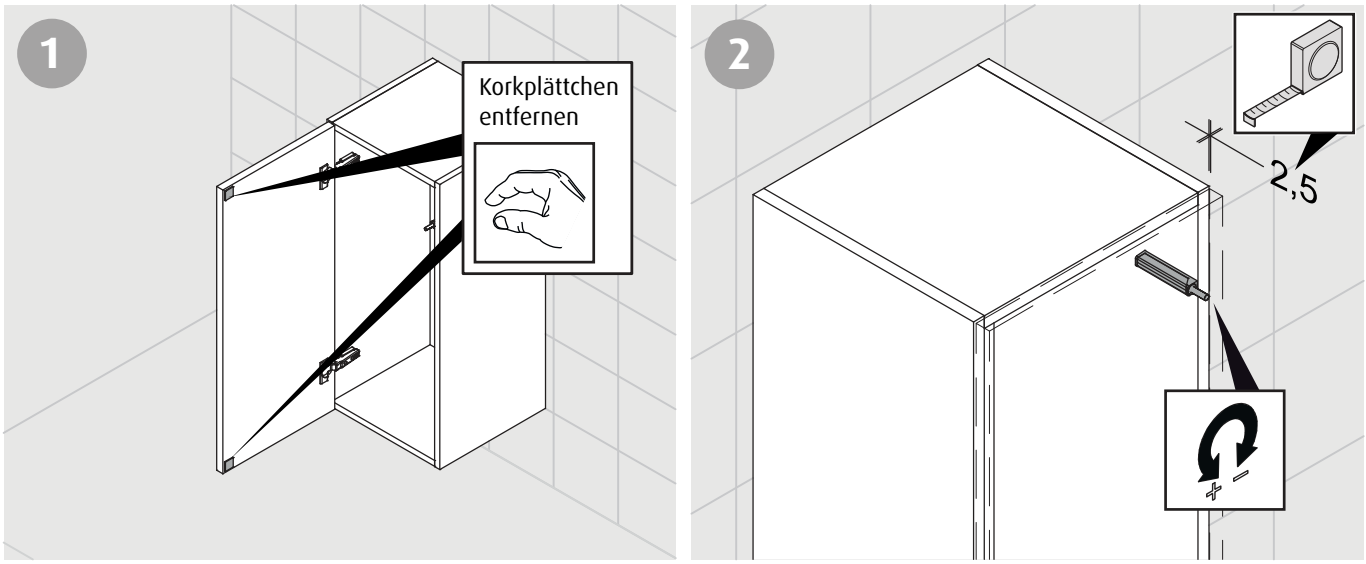

Außerbetriebnahme



Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.

Wichtige Informationen zur Entsorung in Deutschland
1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen (siehe Punkt 2). Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne, ist untersagt. Die Abgabe von Elektroaltgeräten ist für Verbraucher kostenlos.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese bei kommunalen Sammelstellen, wie beispielweise Ihrem örtlichen Wertstoffhof, abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern und weiteren Annahmestellen möglich.
Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Hier können bis zu 3 Geräte, bei denen keine Kante länger als 25 cm ist, abgegeben werden. Größere Altgeräte müssen beim Kauf eines neuen Elektrogerätes, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, am Ort der Abgabe ebenfalls zurückgenommen werden.
Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m^2 betragen.

3. Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



Warnung!
Gefahr durch Stromschlag!
Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen. Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außerbetriebnahme
1. Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
2. Lösen der Kabelverbindungen.
3. Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten.

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH • Markt Berolzheimer Str. 6 • 91757 Treuchtlingen • Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978 • E-Mail: infoline@sanipa.de • www.sanipa.de