SANIPA
Villeroy & Boch Group

# Montageanleitung 3way

gültig ab 08/2024



# Inhalt


**Hinweise** ..... 3

**Allgemeiner Montageablauf** ..... 4

**Montagemaße**

- *Waschtisch-Set*
  - Glas ..... 5
  - Mineralguss ..... 6
  - Keramik Venticello ..... 7
  - Keramik Design ..... 8
  - Keramik Finion ..... 9
  - Keramik Subway 3.0 ..... 10
  - Keramik ProSmart ..... 11
- Waschtischunterbauplattform ..... 12
- Waschtischunterbau Universal ..... 13
- Schrank ..... 14
- Würfelschrank ..... 15
- Spiegelregal ..... 15

**Montage Möbel**

- Waschtisch mit Wandbefestigung ..... 16
- Waschtisch ohne Wandbefestigung ..... 17
- Aufhängung Möbel ..... 18-21
- Möbel miteinander verbinden ..... 22

**Montage Zubehör**

- Handtuchhalter ..... 22

**Handling/Einstellung**

- Schubkasten/Auszug ..... 23
- Push to Open ..... 24
- Türe ..... 25
- Spiegeltüre ..... 26-27
- Glaseinlegeboden ..... 28
- Wäschekorbklappe ..... 28

# Wichtige Hinweise

- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.




Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!




Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

**Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne**

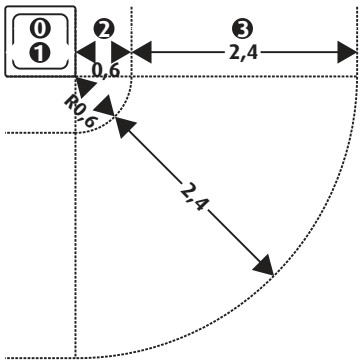


**Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne**

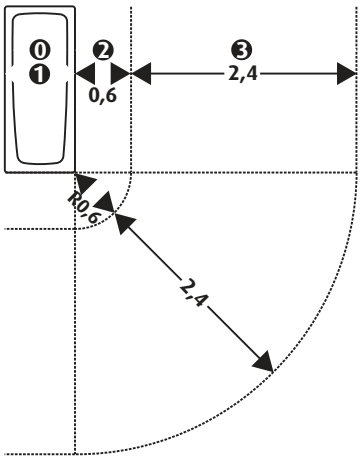


**0 Bereich 0**
**1 Bereich 1**
**2 Bereich 2**
**3 Bereich 3**

**Maße in m**

- Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen!
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

# Allgemeiner Montageablauf

## 01 Werkzeug bereitlegen

## 02 Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

**Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!**
**Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.**
**Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.**

## 03 Transportsicherungen entfernen

## 04 Demontage der Türen, Auszüge, Spiegeltüren und Einlegeböden

**Bitte stellen Sie demontierte Teile immer auf eine weiche Unterlage.**

## 05 Schrankaufhänger vorbereiten

## 06 Montagemaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen

**Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial ist nur für festes Mauerwerk!**

## 07 Schränke aufhängen und ausrichten

## 08 Montage und Anschluss von Waschtisch und Armatur

**Waschtisch und Armatur nur von einem autorisierten Fachmann installieren lassen!**


## 09 Einhängen aller demontierten Teile und Fugenmaße einstellen

## 10 Montage von Zubehör

## 11 Abdichten

**Bitte verwenden Sie ausschließlich neutral vernetzendes und lösungsmittelfreies Silikon!**

### Empfohlene Montagereihenfolge

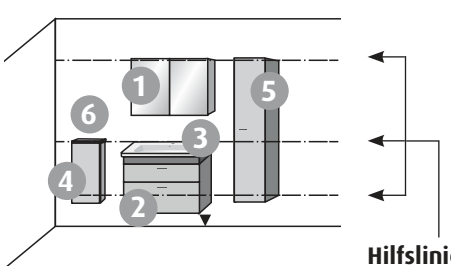



**Hilfslinien anreißen!**


1. Spiegellösung
2. Waschtischunterbau/Anbauschränke
3. Konsolenplatte/Waschtisch
4. Unterschränke in Höhe WTU
5. Beimöbel wie z.B. Hochschrank
6. Abdeckplatten


# Waschtisch-Set

## GLAS

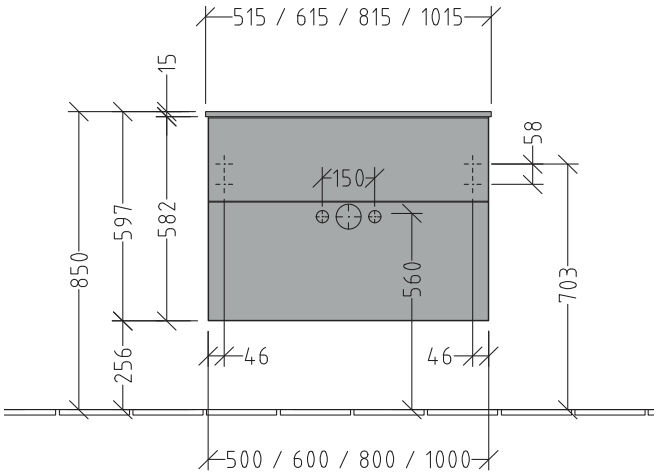




xx 200
xx 201
xx 202
xx 204

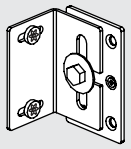


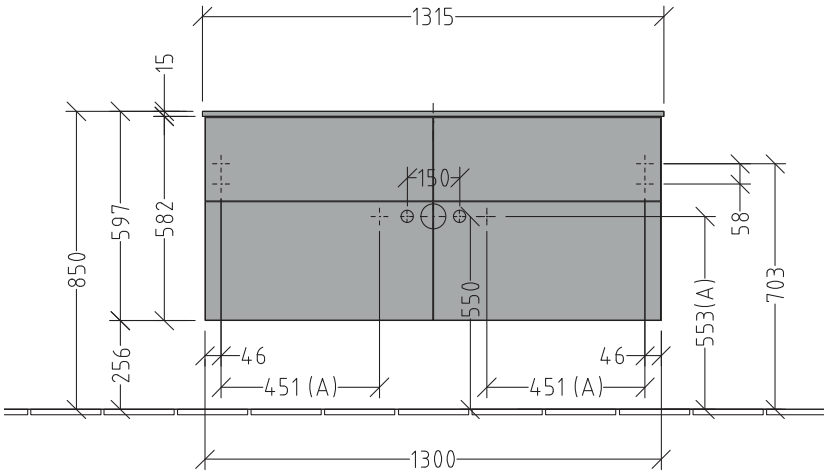



xx 207

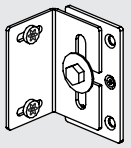


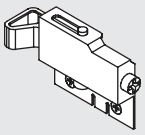

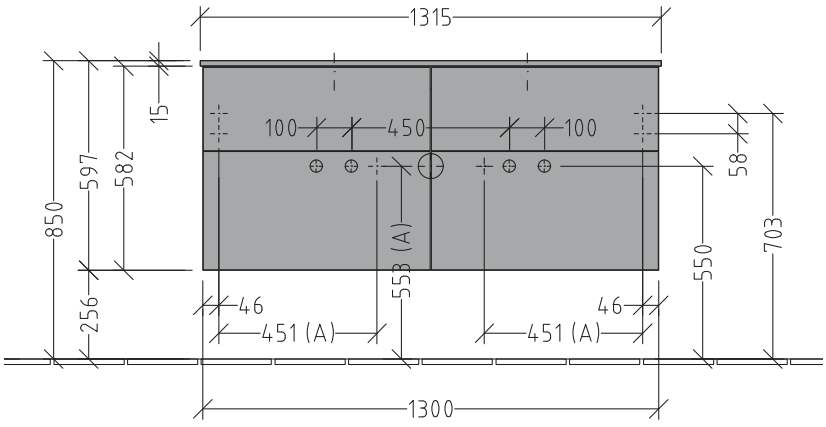


xx 208

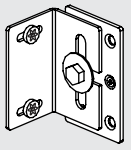

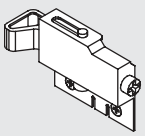



xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK

# Waschtisch-Set


## MINERALGUSS


xx 300
xx 301
xx 302
xx 304

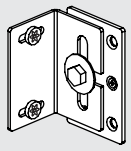


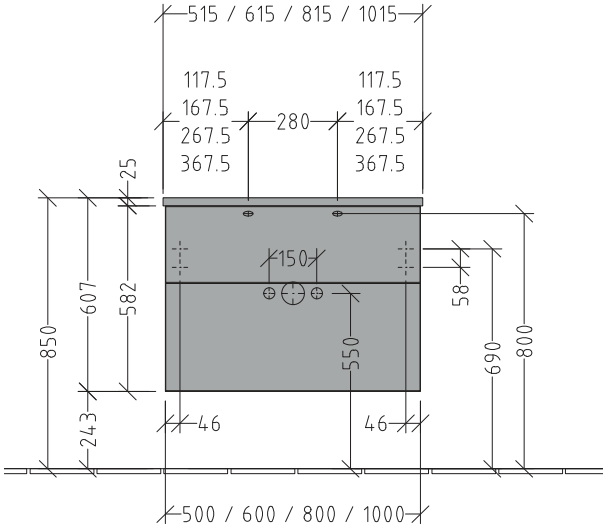



xx 307

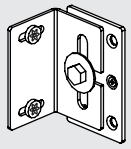


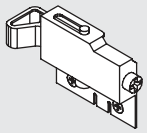


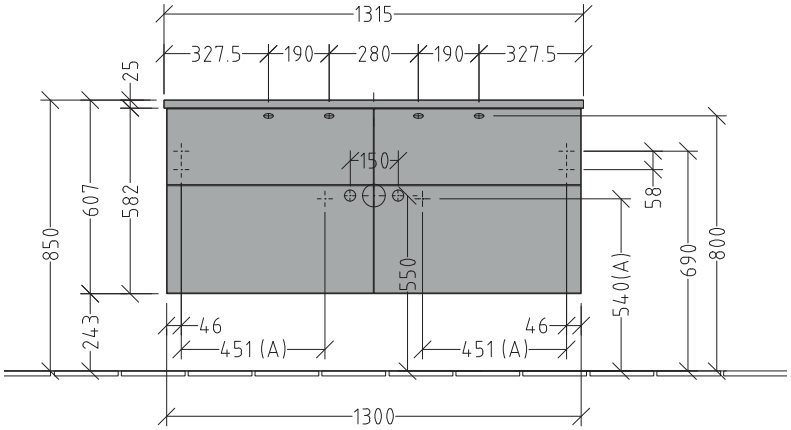


xx 308

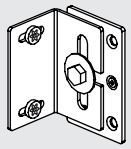

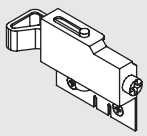

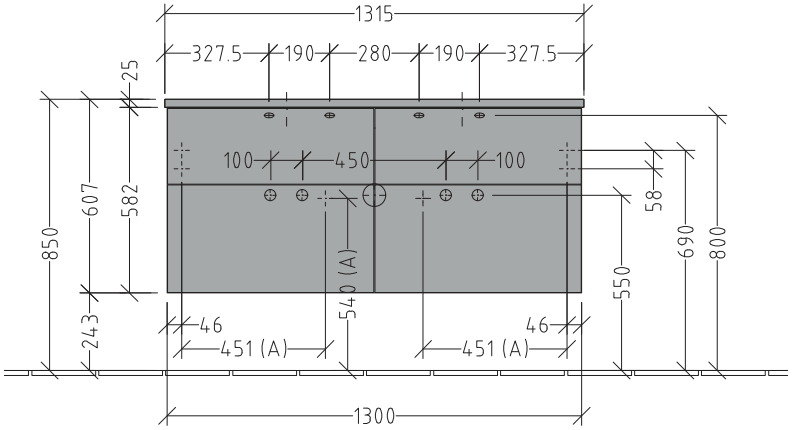



xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK




Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 | Alle Angaben in mm | Technische Änderungen vorbehalten.


# Waschtisch-Set

## KERAMIK VENTICELLO

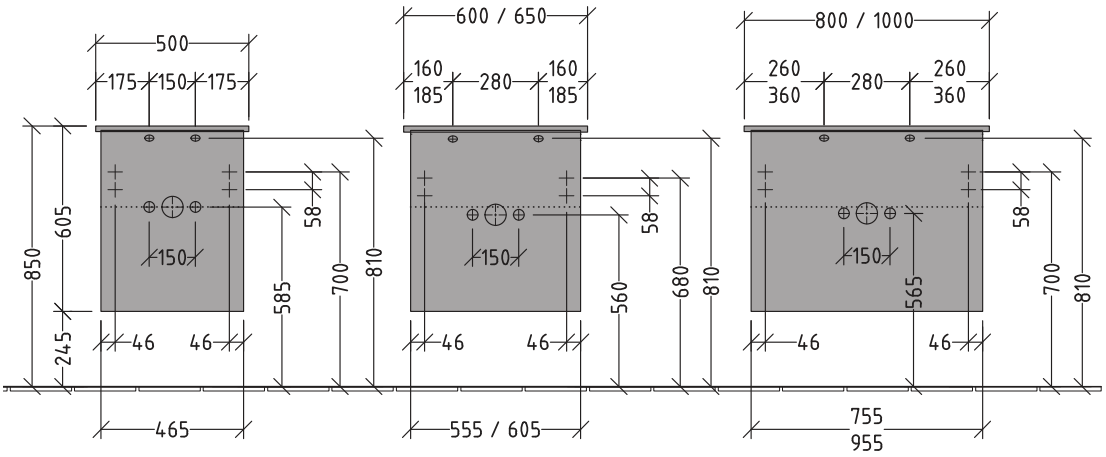




xx 320 - 324
xx 330 - 334

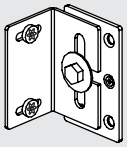

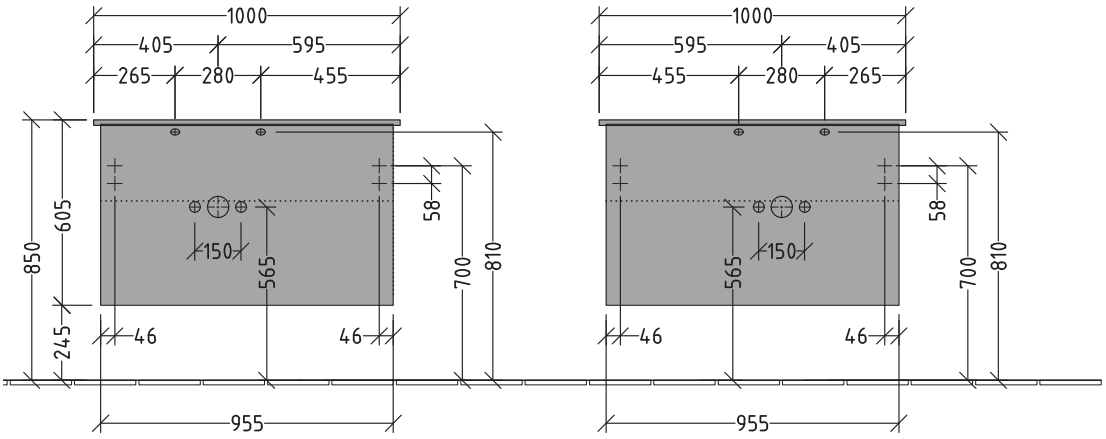




xx 325 - 326
xx 335 - 336

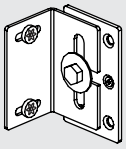

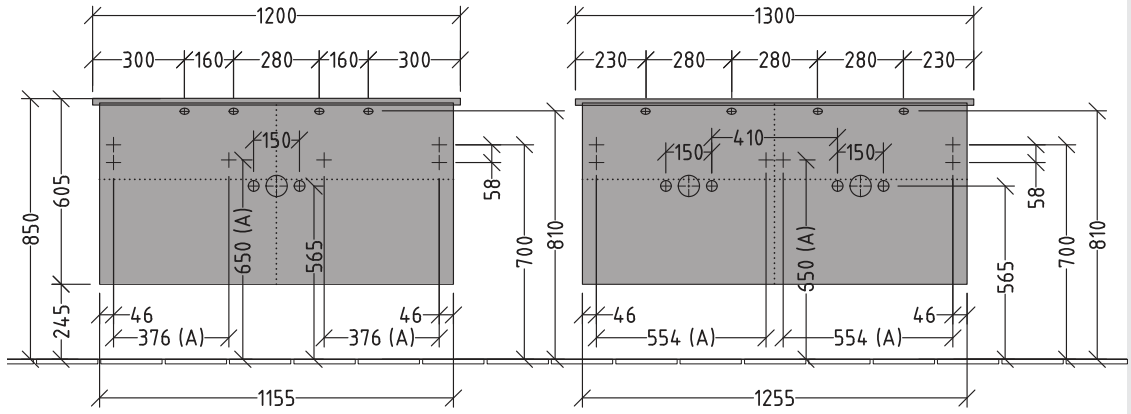


xx 327 - 328
xx 337 - 338

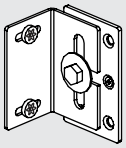

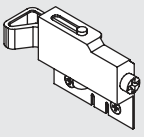



xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK

# Waschtisch-Set


## KERAMIK DESIGN


xx 479

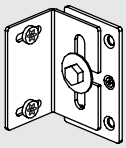


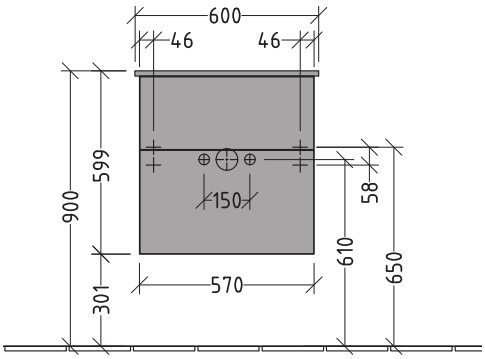



xx 480
xx 481

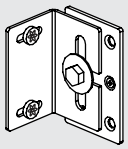


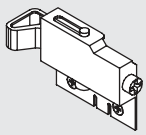


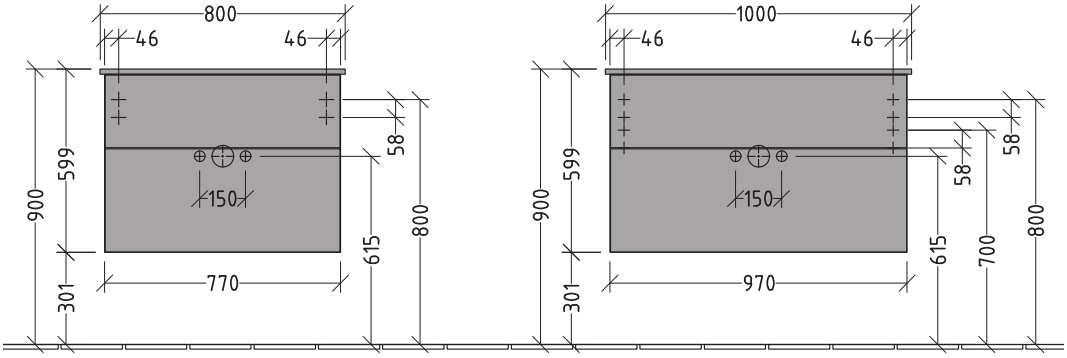


xx 482
xx 483

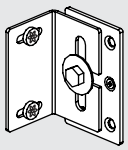

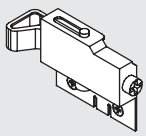

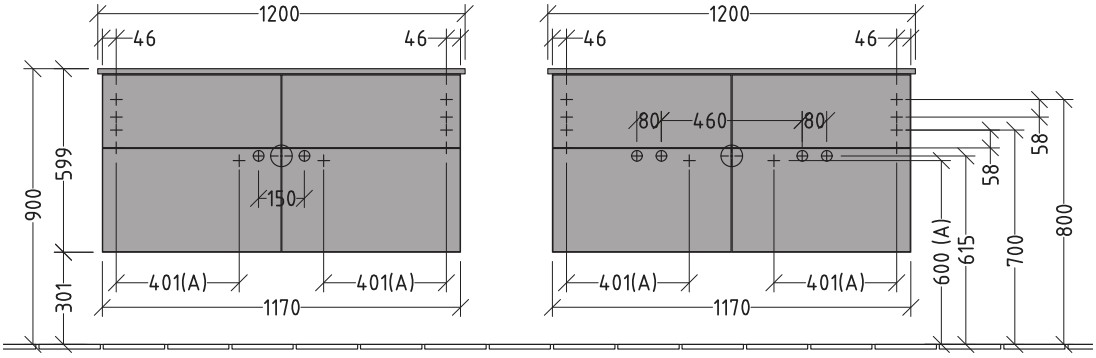




xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK

# Waschtisch-Set


## KERAMIK FINION


xx 400

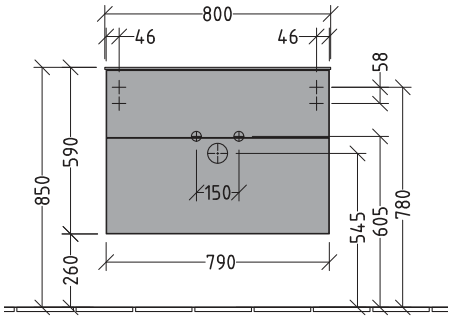

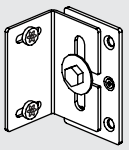



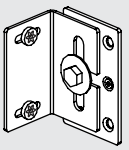
xx 401
xx 403

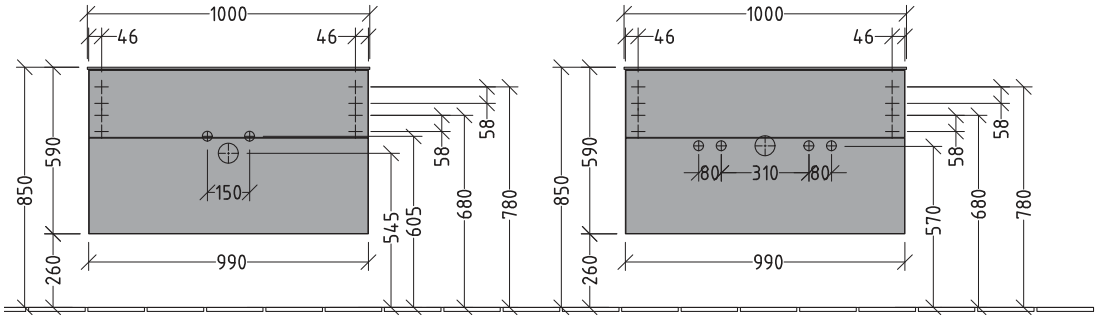


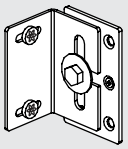xx 402
xx 404



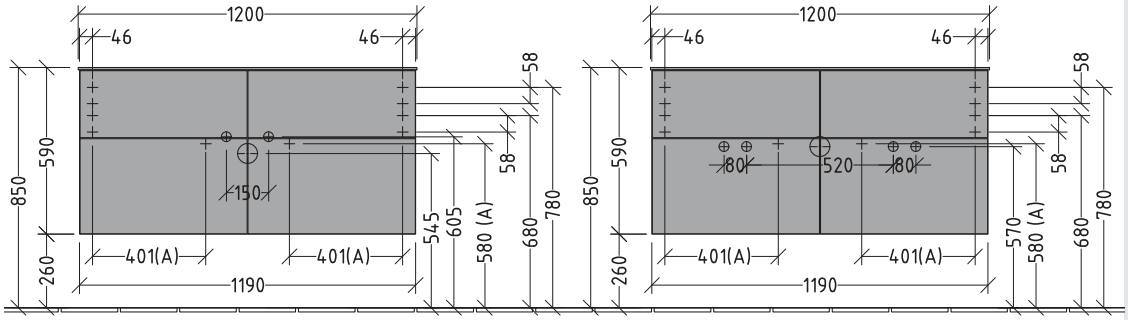



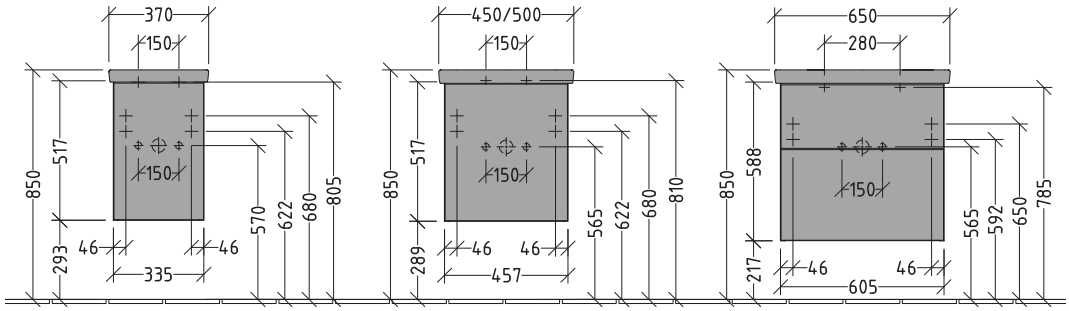


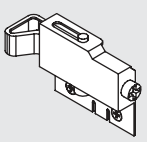xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK


## KERAMIK SUBWAY 3.0


xx 887
xx 888
xx 889
xx 890
xx 891
xx 892
xx 895

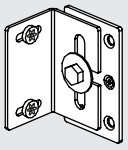






xx 893
xx 894
xx 896
xx 897
xx 898

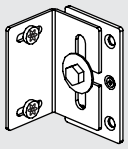


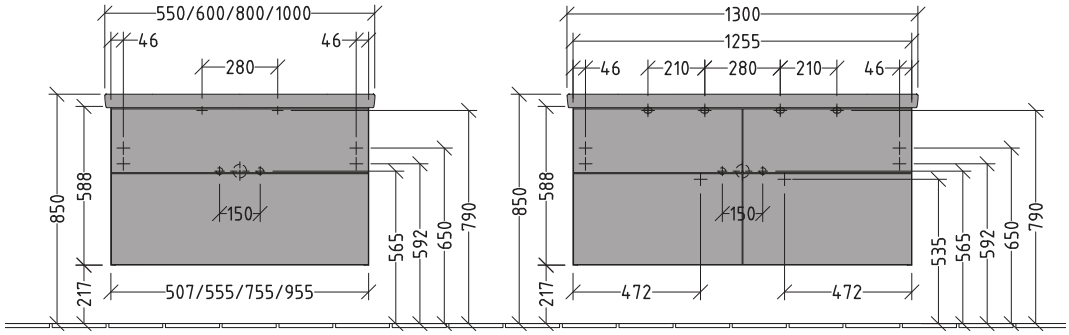



xx 899
xx 900

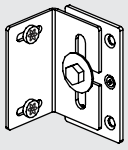

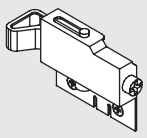

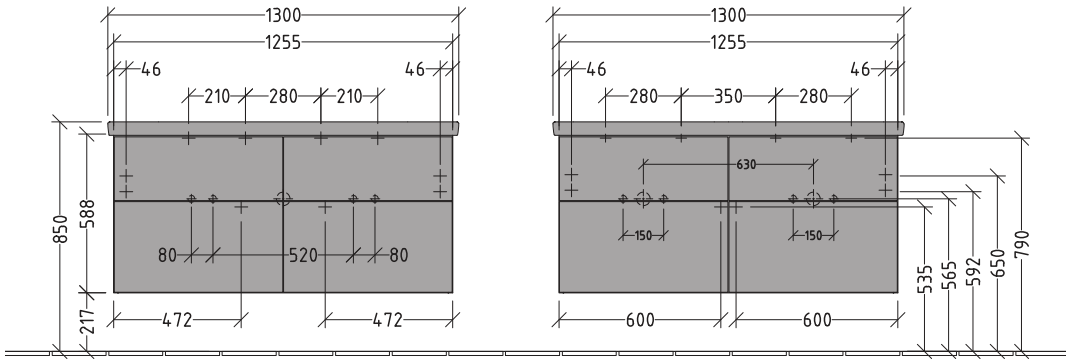


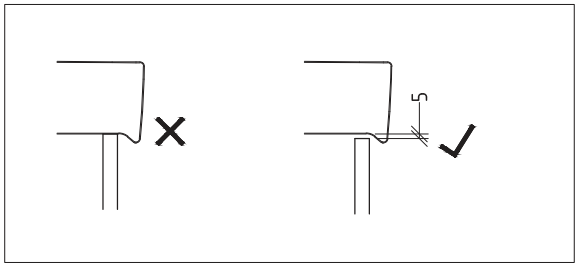

xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK


# Waschtisch-Set

## KERAMIK PROSMART

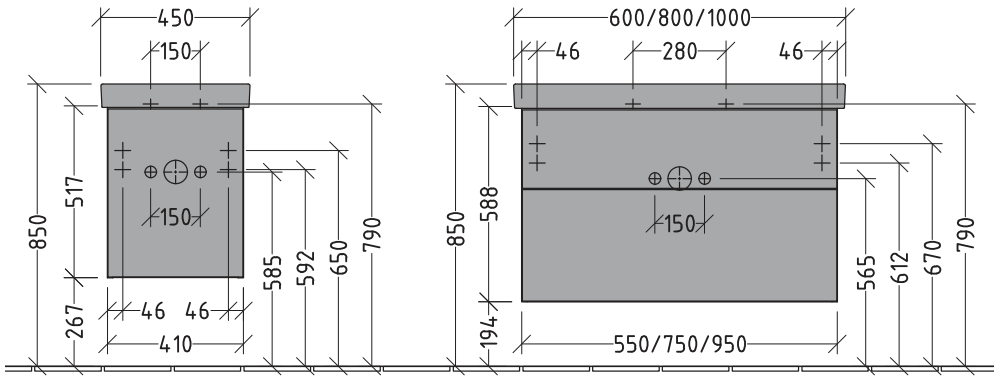




xx 909
xx 910
xx 911
xx 912
xx 913

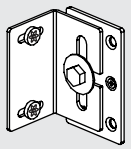


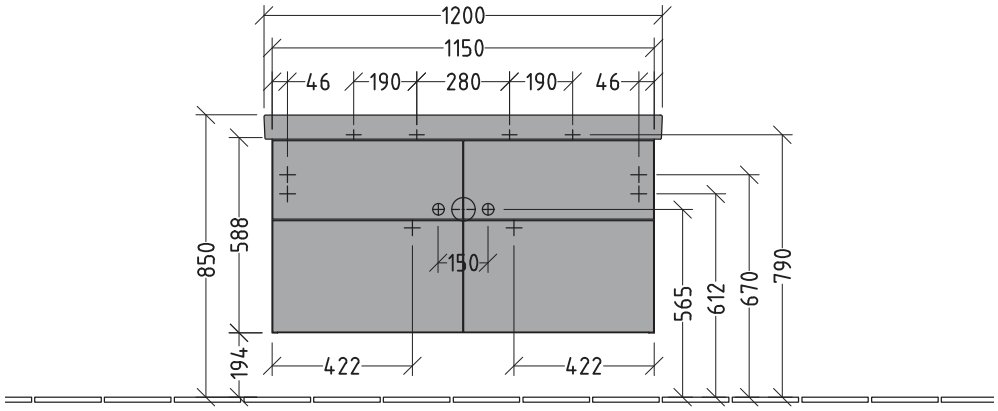



xx 914

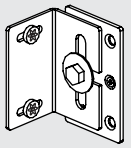


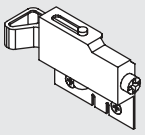

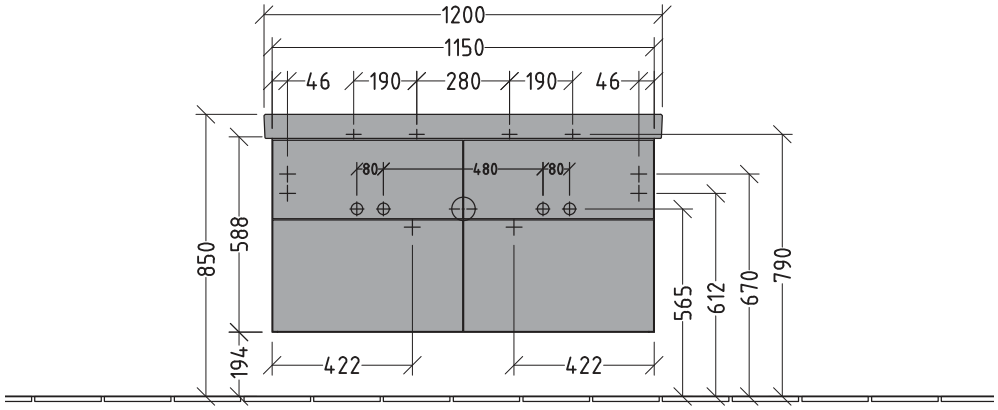


xx 915

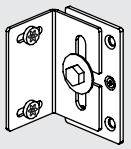

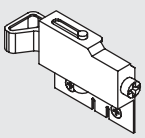



xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK


# Waschtischunterbauplattform


**Die Montagemaße variieren je nach Waschtisch. Genaue Montagemaße finden Sie unter der Modellnummer auf unserer Homepage: www.sanipa.de**


xx 410 - 475
xx 495 - 525
xx 571 - 996

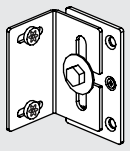

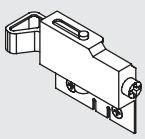

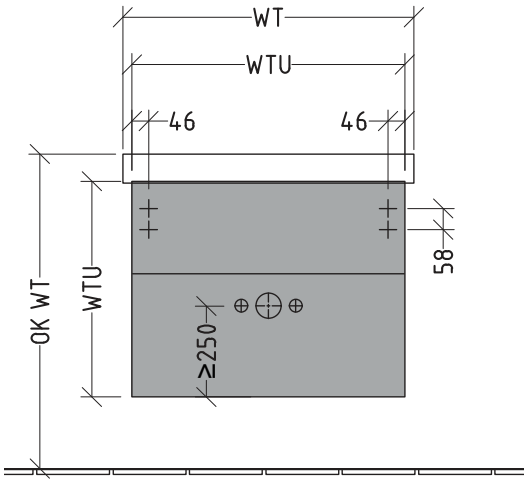


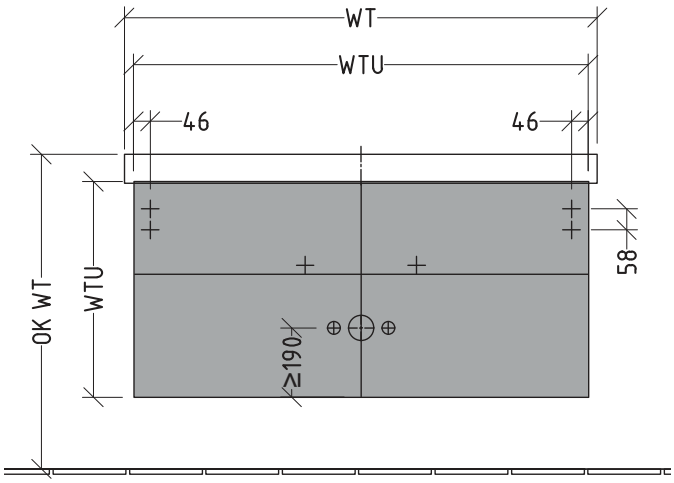

xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK
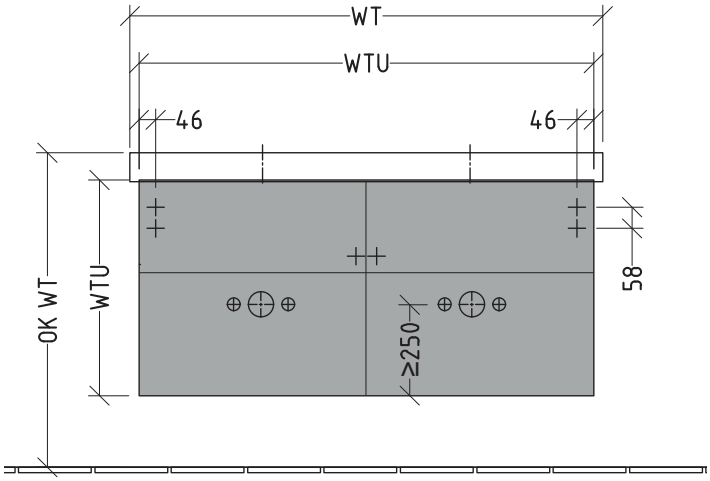
# Waschtischunterbau Universal





**Die Montagemaße ▭ sind variabel und müssen anhand des jeweiligen Beckens ermittelt werden.**

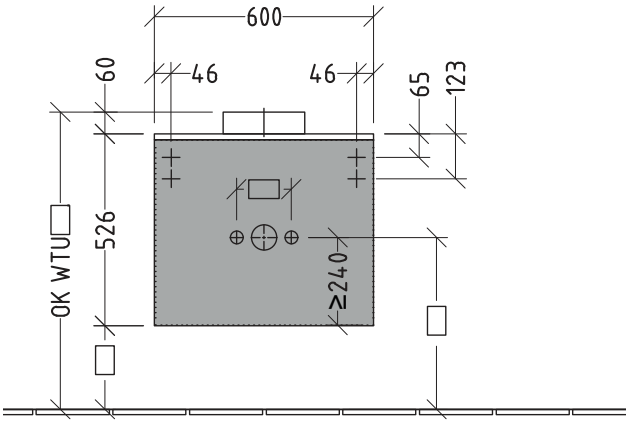
BR/BS/BP 600
UM/UF/UP 600

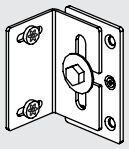

## HOCHSCHRANK


xx 100 - 117
xx 150 - 153
xx 160 - 165
xx 180 - 185




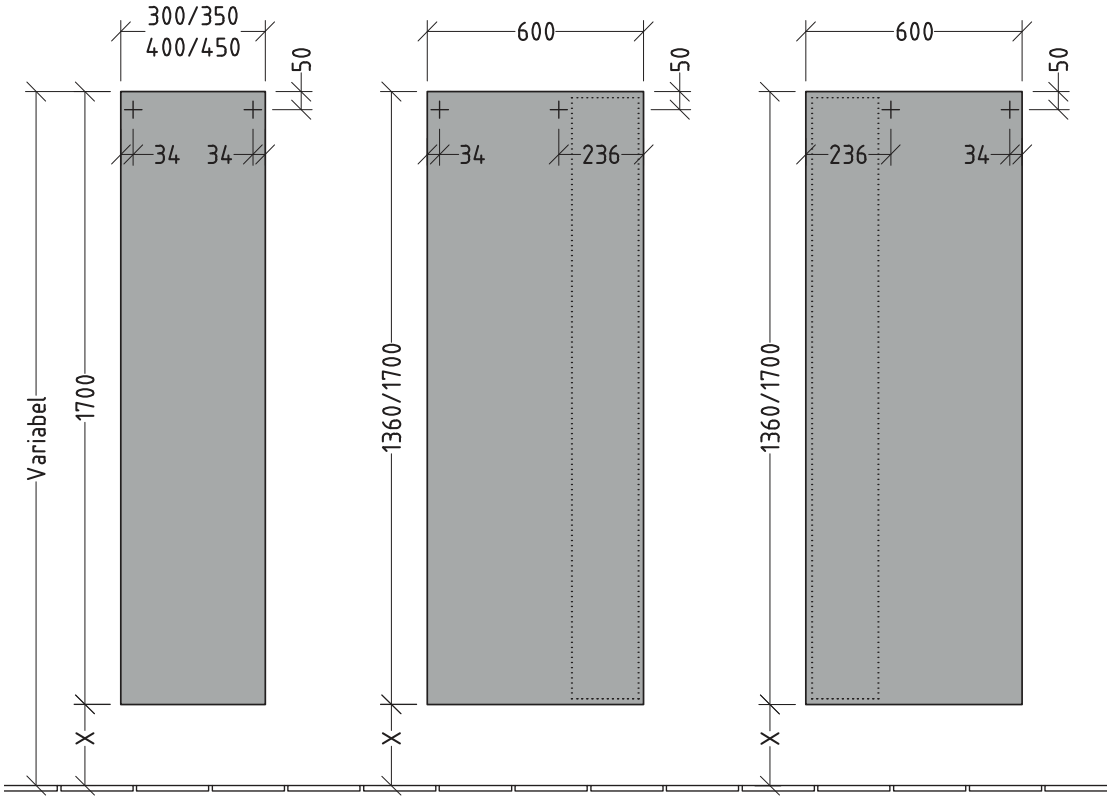


## MITTEL-, UNTERSCHRANK


xx 118 - 129
xx 130 - 135
xx 136 - 144
xx 154
xx 166 - 171



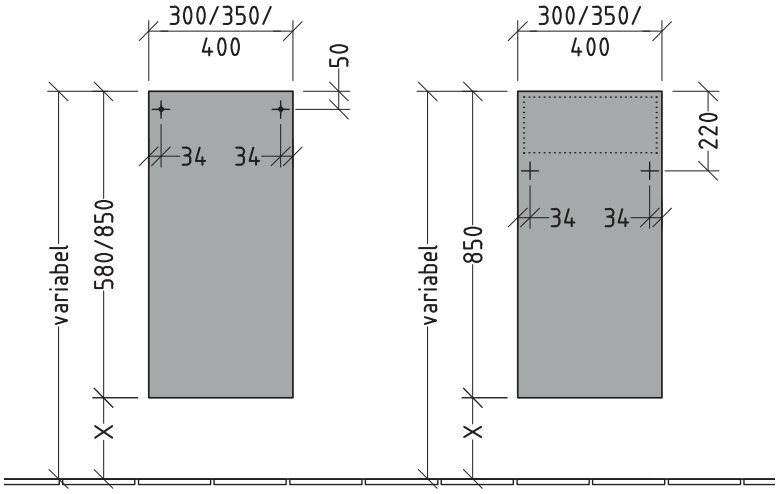



xx = BR/BS/BP/
UM/UF/UP/
SM/SF/SP/
SG/SK


## Würfelschrank

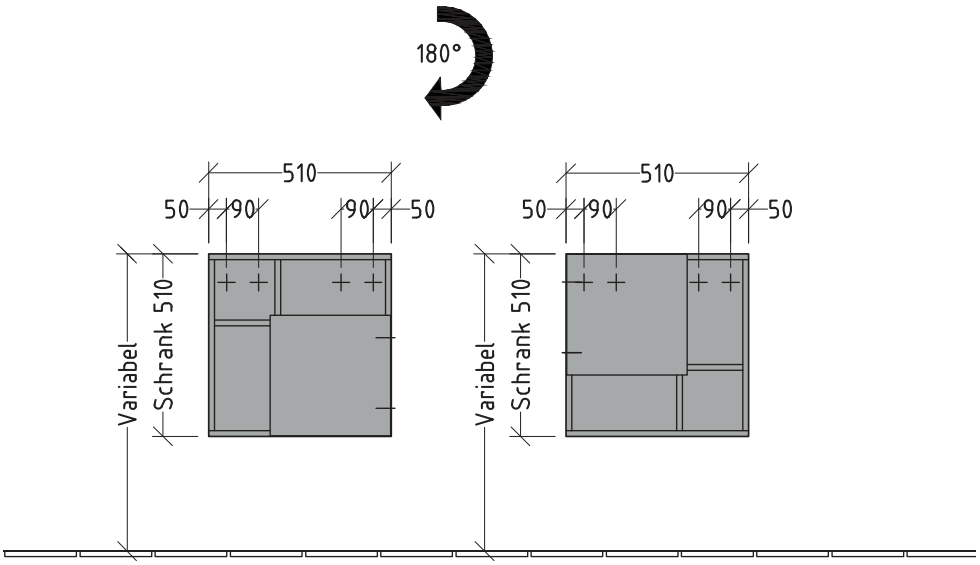



BR/BS/BP 550
BR/BS/BP 552

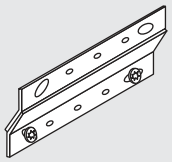


## Spiegelregal

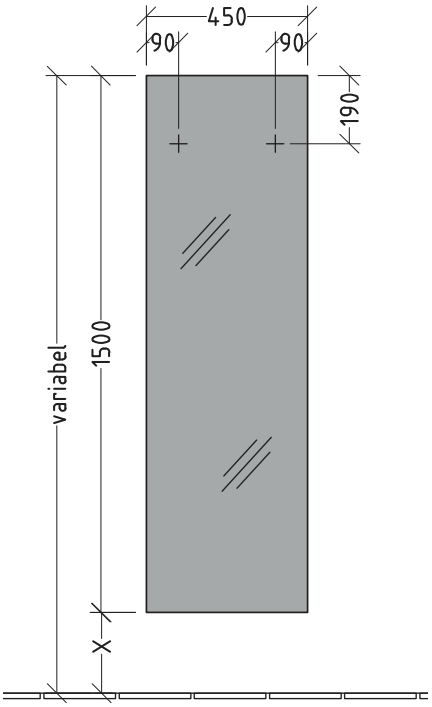


BR/BS/BP 190

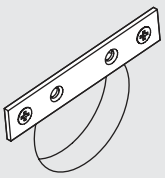

# Waschtisch mit Wandbefestigung

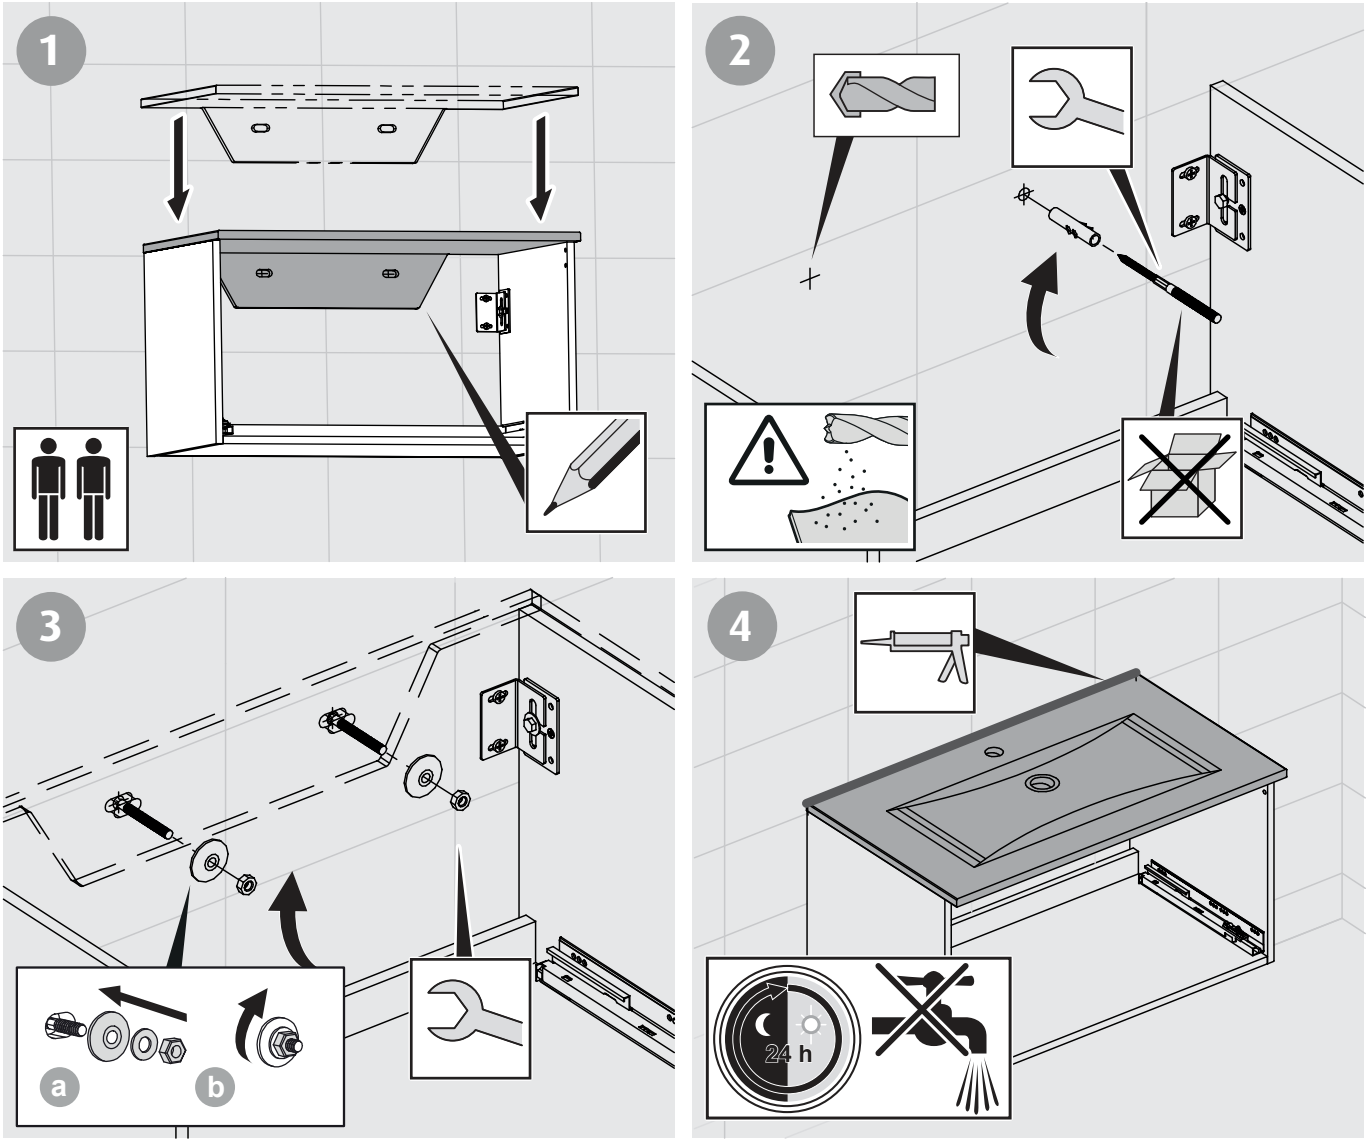




## Hinweise


- **Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.**
  **Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.**
- ***Mineralguss-Waschtisch:***
  **Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!**
- **Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.**



# Waschtisch ohne Wandbefestigung

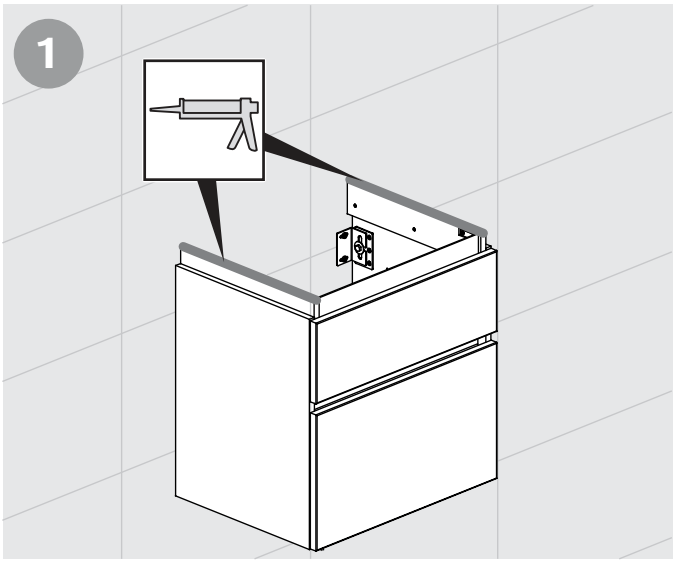

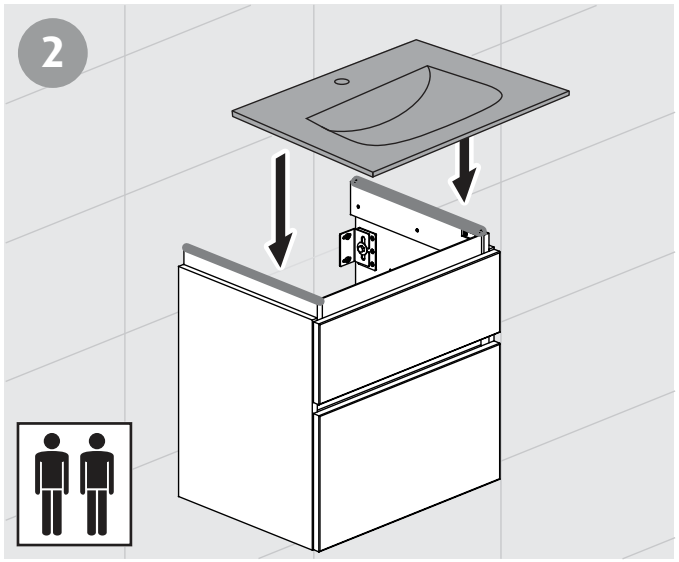

## Hinweise

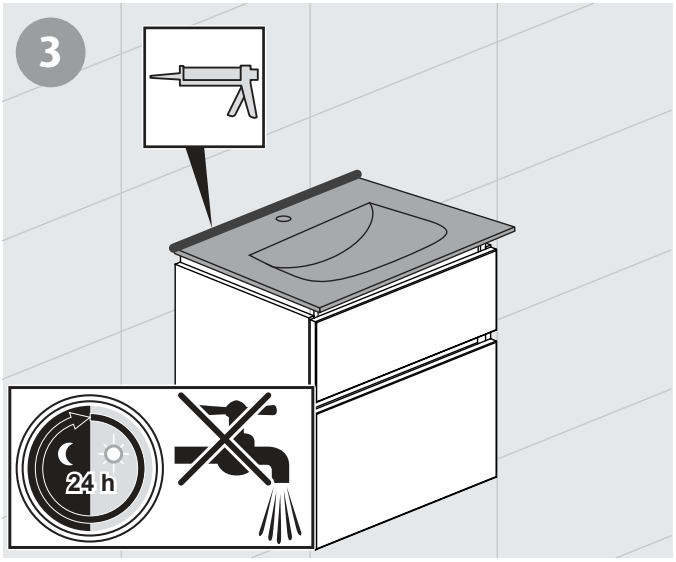
- **Zum Schutz des Waschtisches sollte dieser während der Montage auf eine weiche Unterlage gelegt werden!**
- ***Glas-Waschtisch:***
  **Gewinde von Armaturen, Siphon o.ä. nicht zu fest anziehen!**
  **Bitte verwenden Sie immer alle Dichtungen!**
  **Metall darf nicht direkt auf Glas drücken → Glas könnte brechen!**
  **Nur in Verbindung mit einem Möbel montieren!**
- **Bitte nur neutral vernetzendes Silikon verwenden.**
  **Z.B. Soudal Silirub 2, Ottoseal S110 Premium Neutral, Soudal Neutralsilikon.**
- **Waschtisch mit einem serienmäßigen Ab- und Überlaufsystem liegt die Montageanleitung bei.**





# Aufhängung Möbel

## WASCHTISCHUNTERBAU

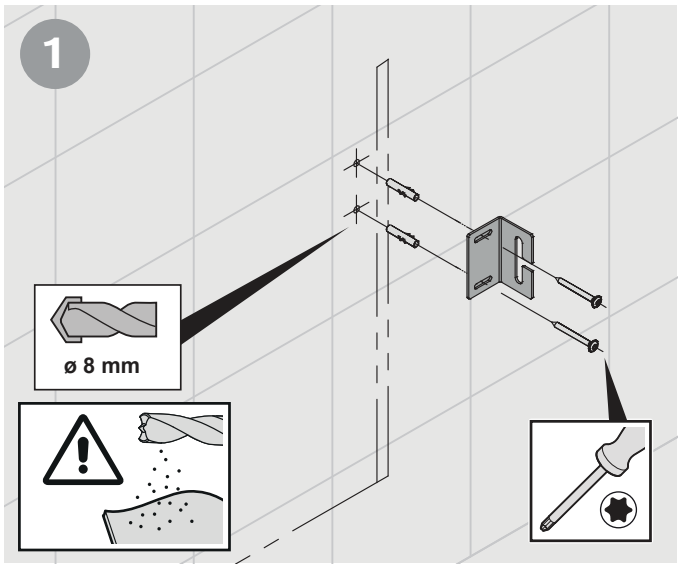

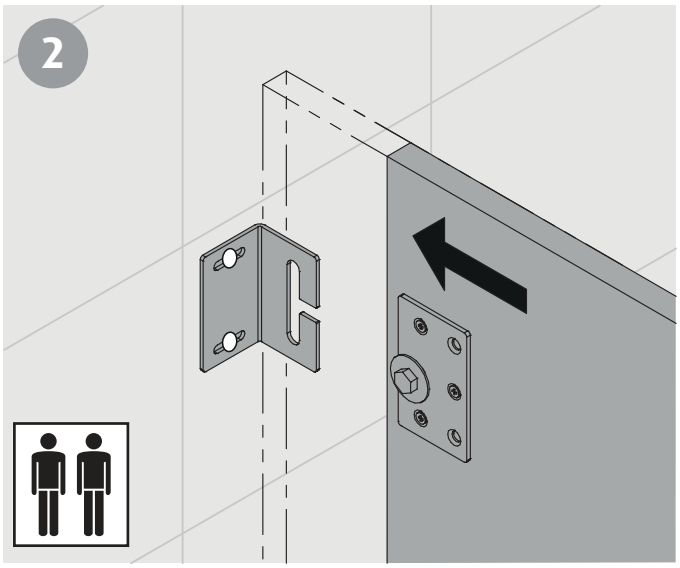


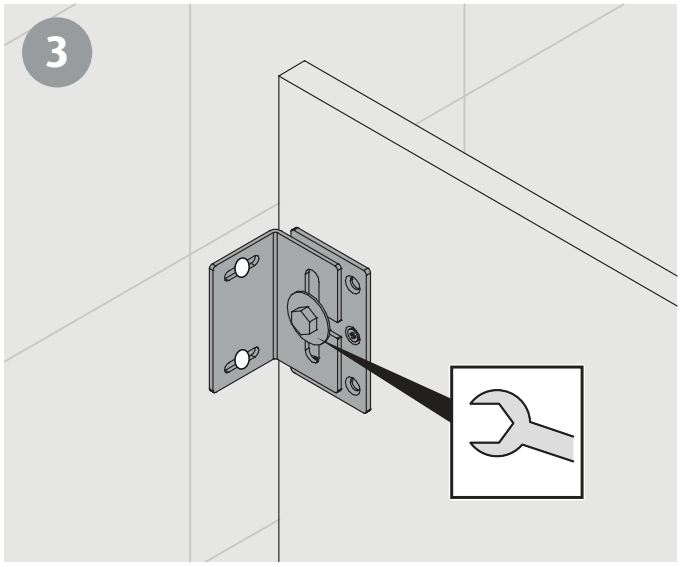
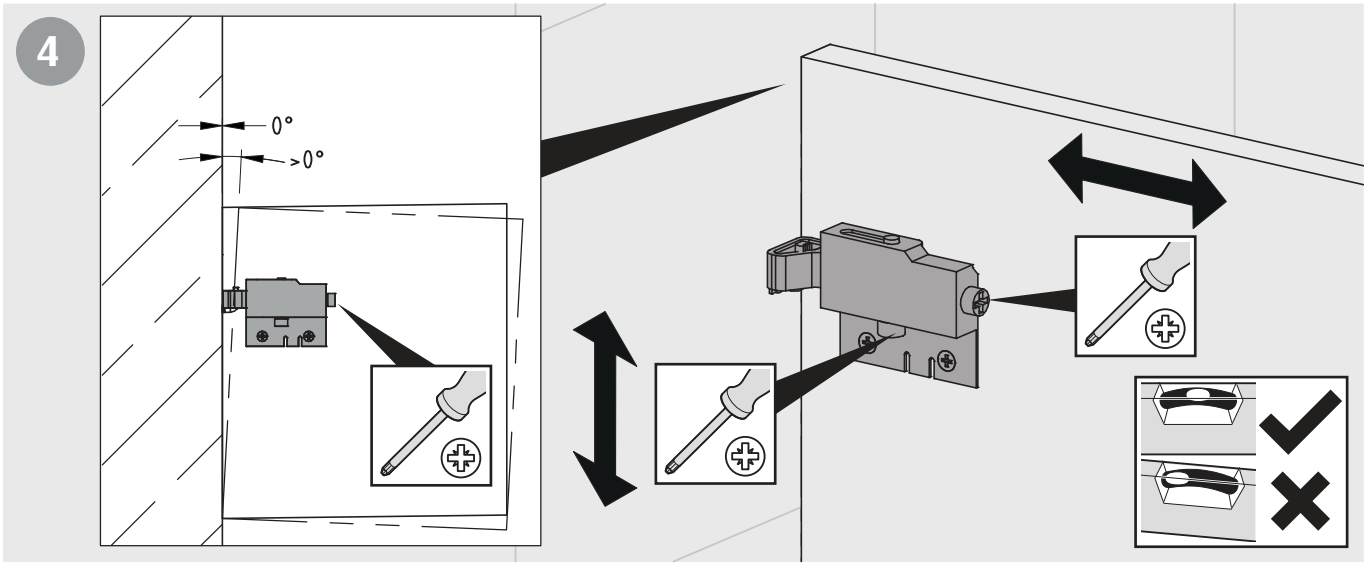


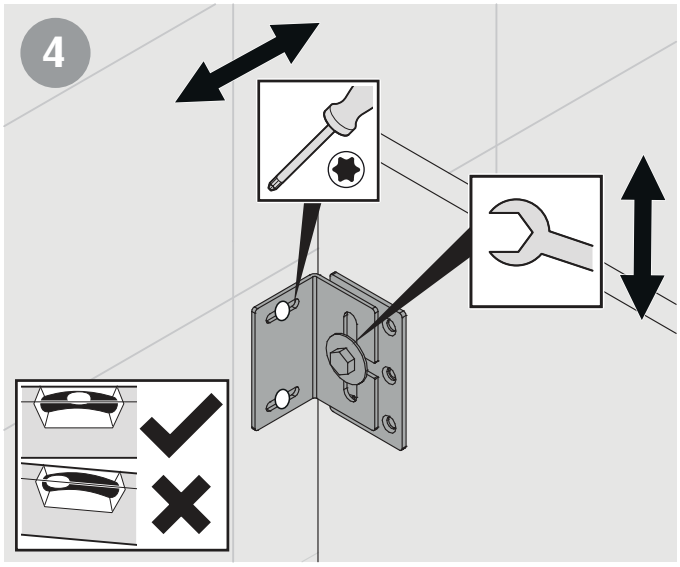
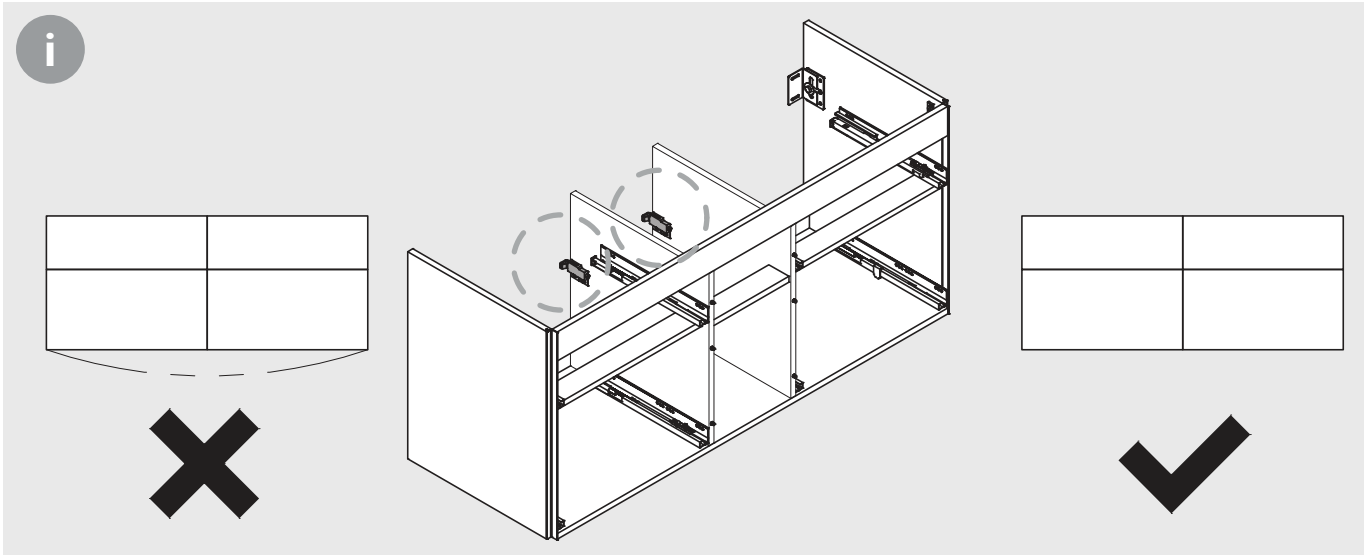



Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 | Alle Angaben in mm | Technische Änderungen vorbehalten.

## WASCHTISCHUNTERBAU

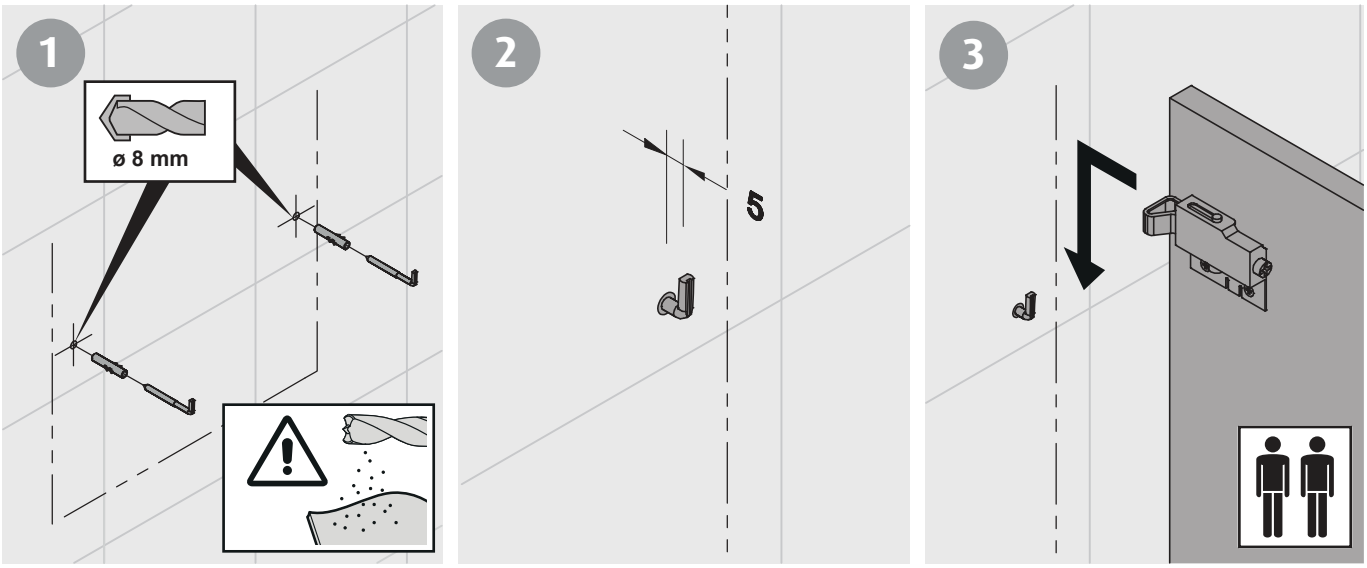






# Aufhängung Möbel


## SCHRANK




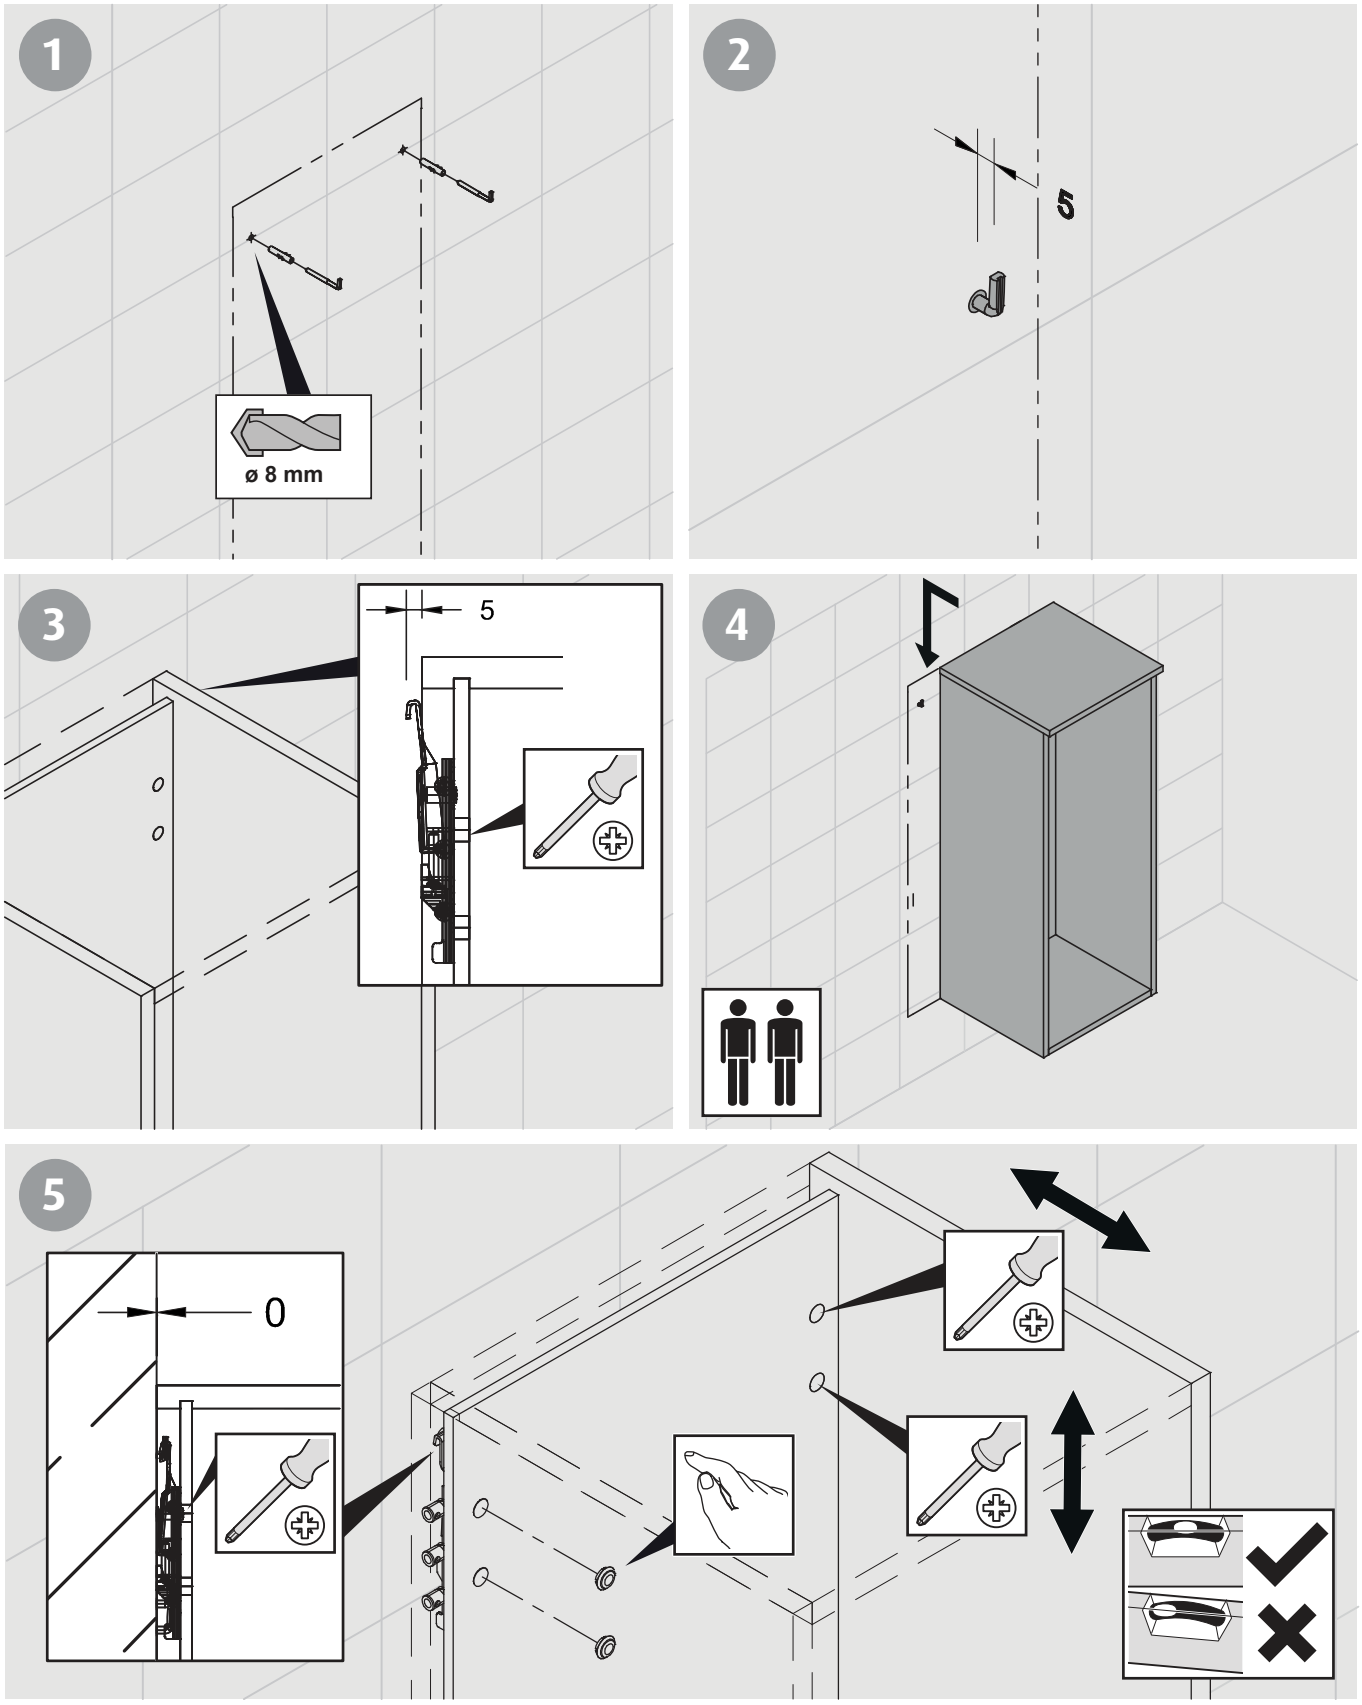


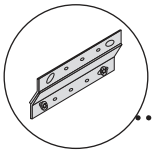
# Schrankaufhänger Möbel

## WÜRFELSCHRANK

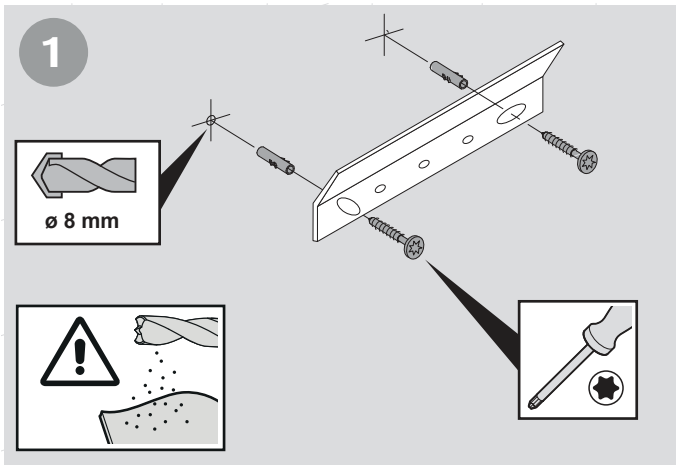

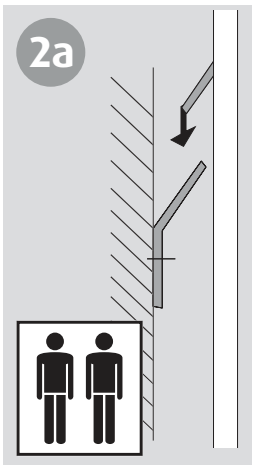


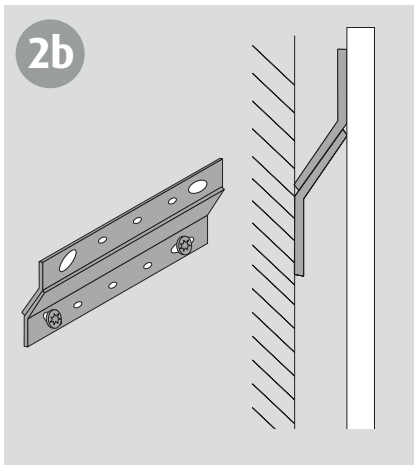
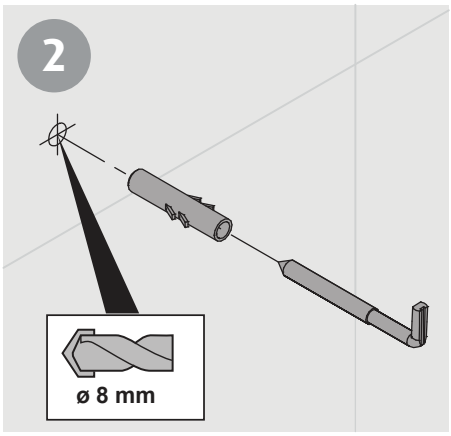


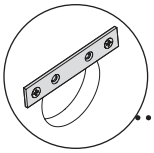
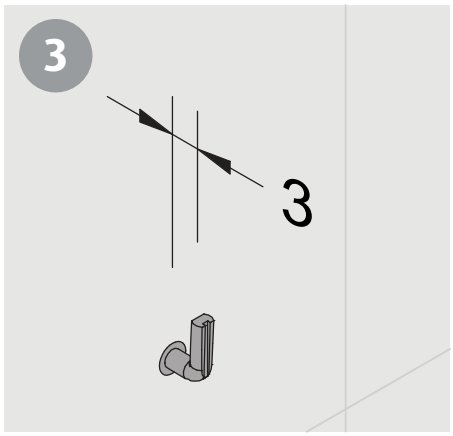



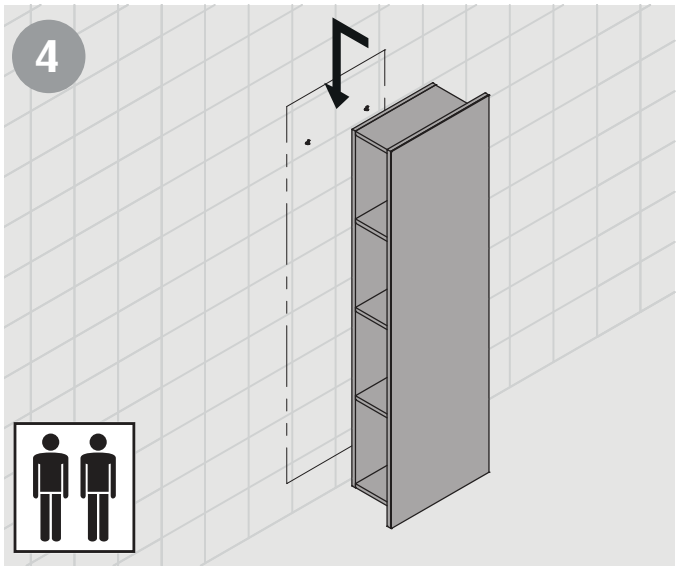
# Schrankaufhänger Möbel


## SPIEGELREGAL

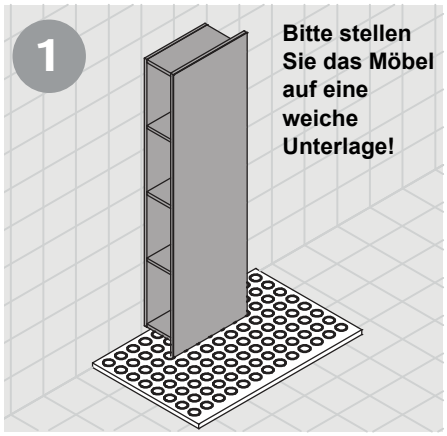





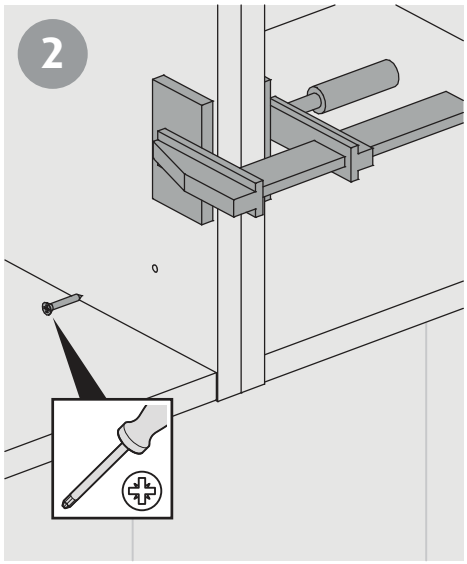



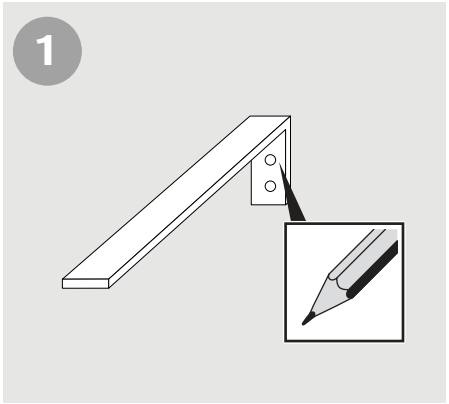
# Möbel miteinander verbinden

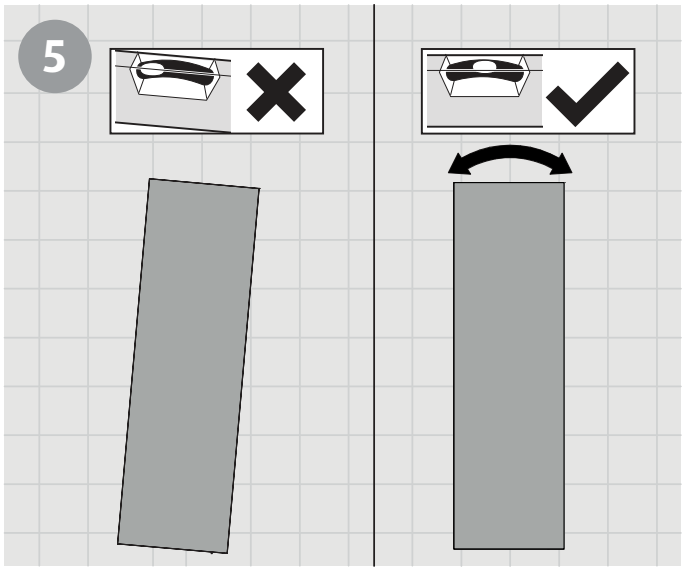





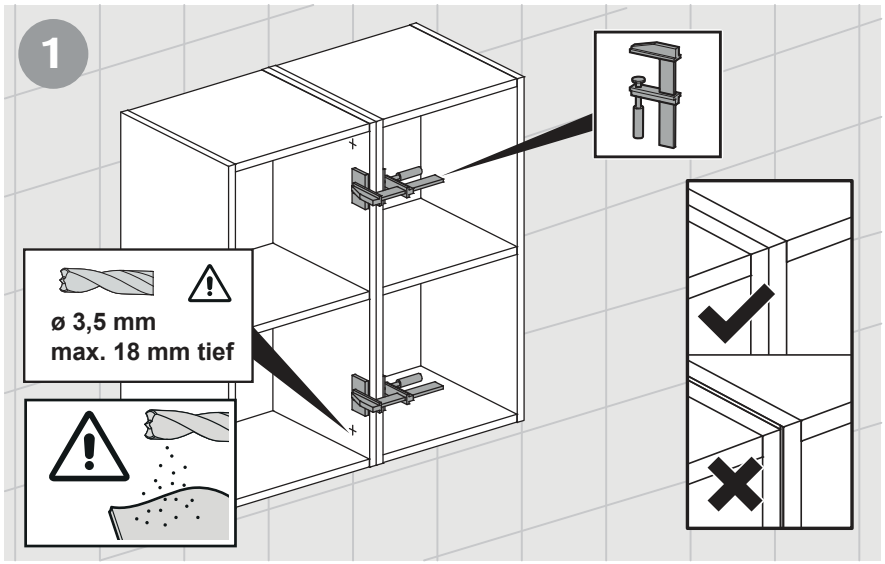

# Handtuchhalter


## HH61025/HH62025

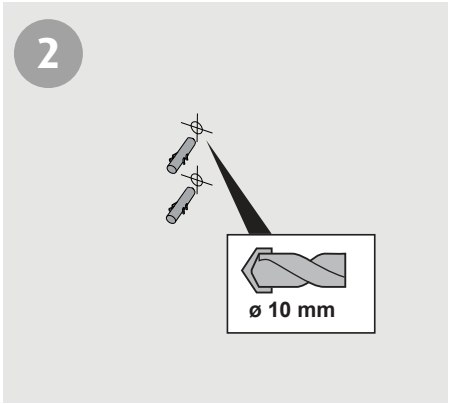


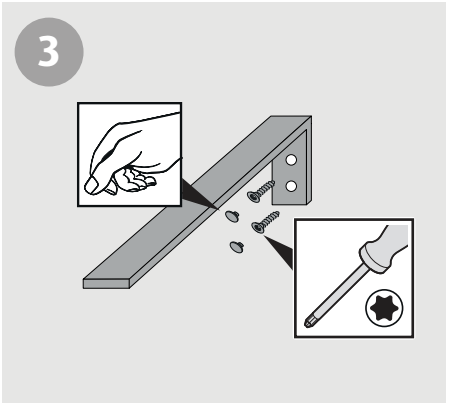




## HH70025

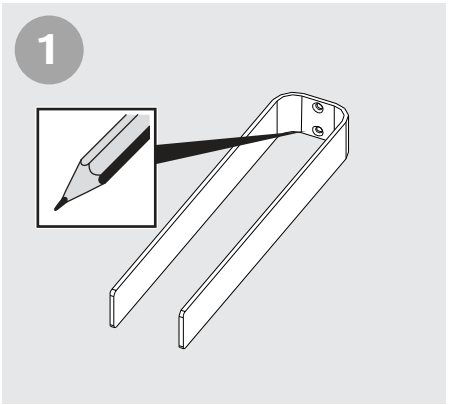


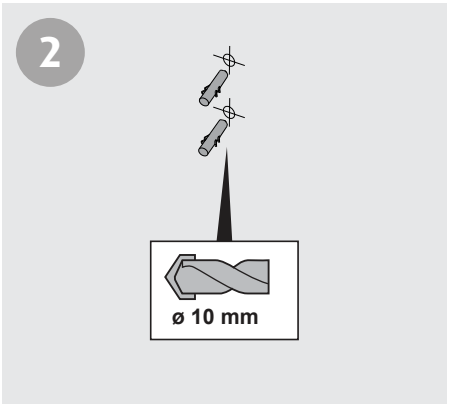


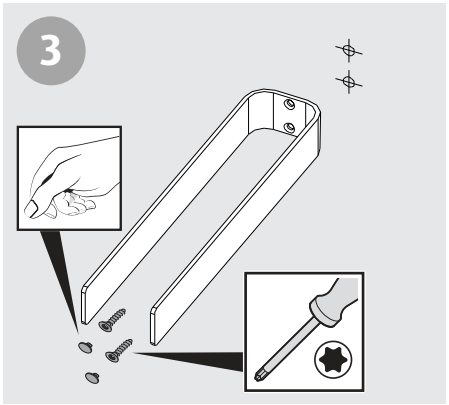
# Schubkasten / Auszug

[ Aushängen ]

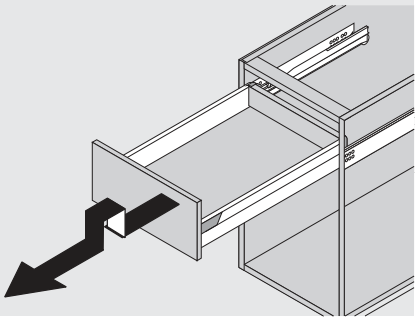



[ Einhängen ]

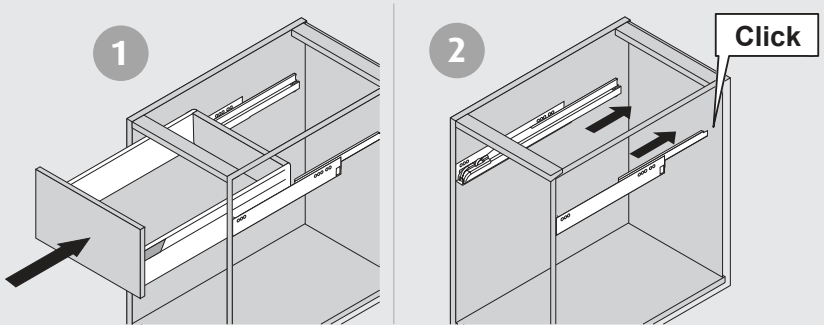




[ Verstellmöglichkeiten ]


[ Abdeckkappe abklipsen ]

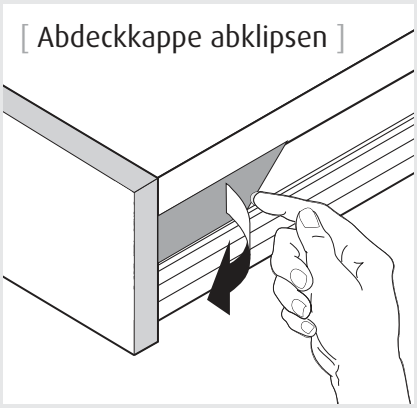

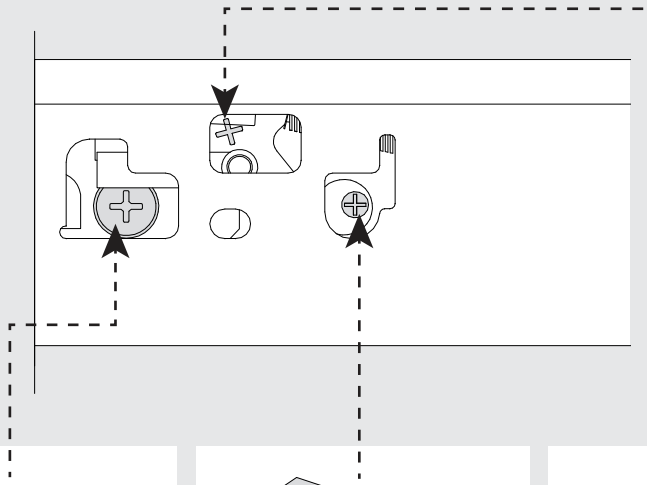

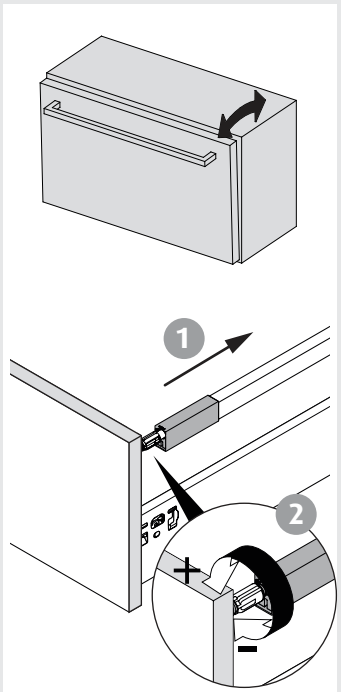

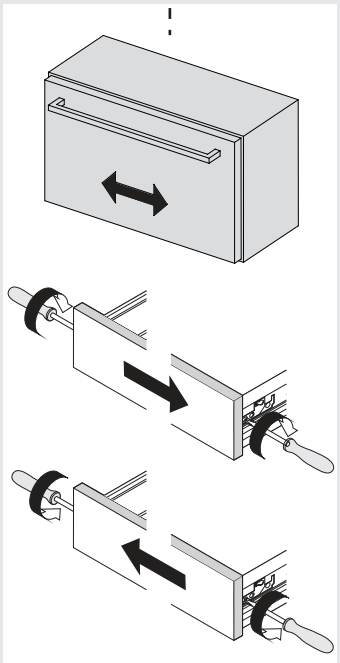


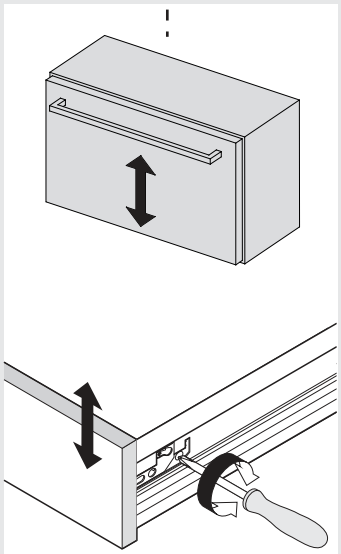


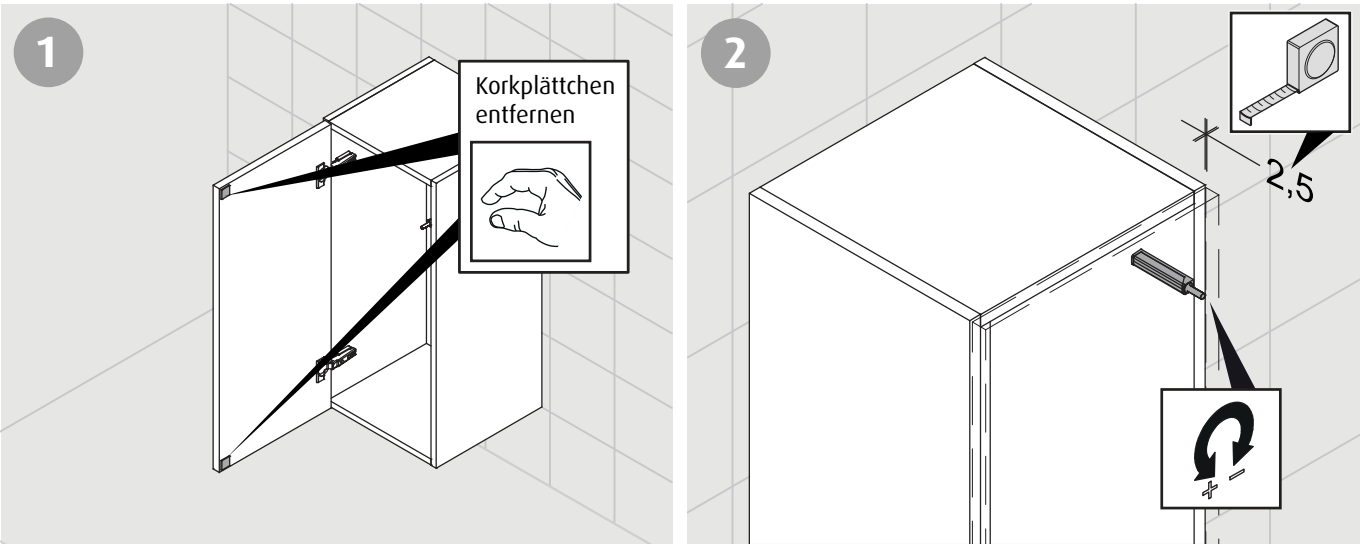
Demontage
Schub und Front

# Push to Open

## SCHUBKASTEN

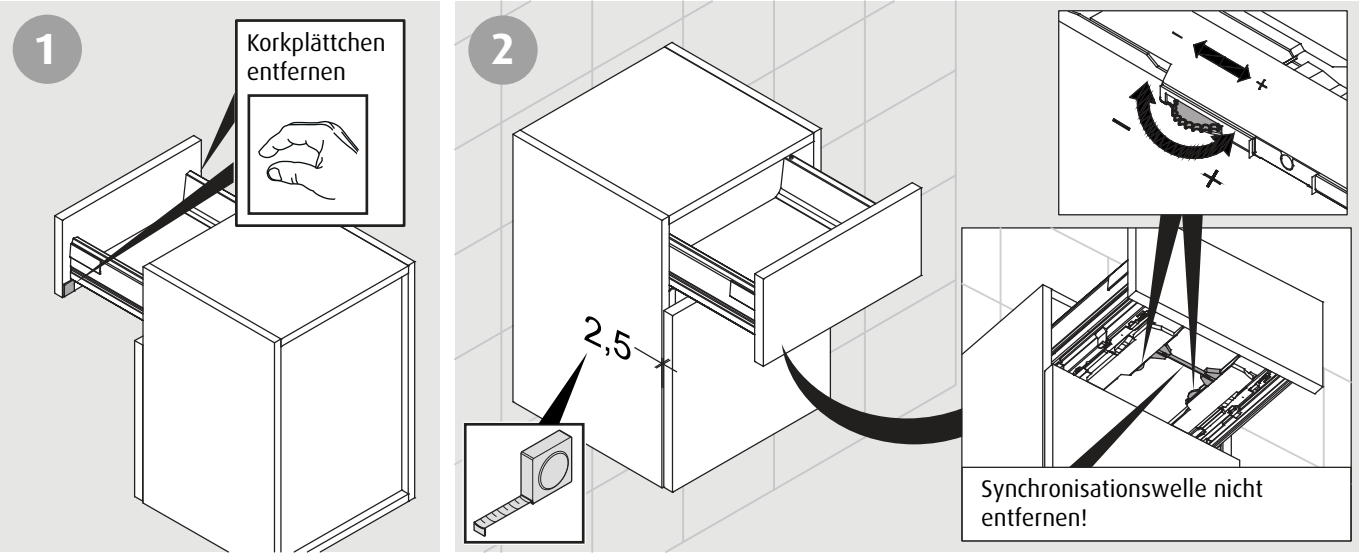



## TÜR




# Türe

[ Aushängen ]

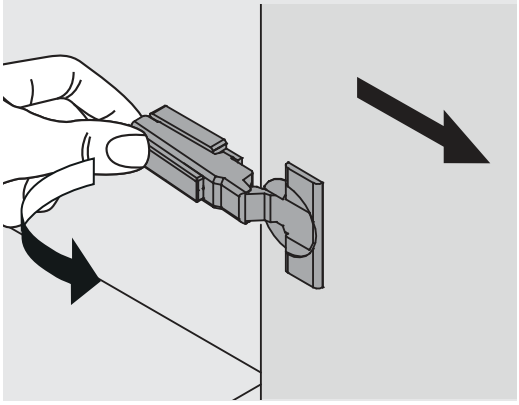



[ Einhängen ]

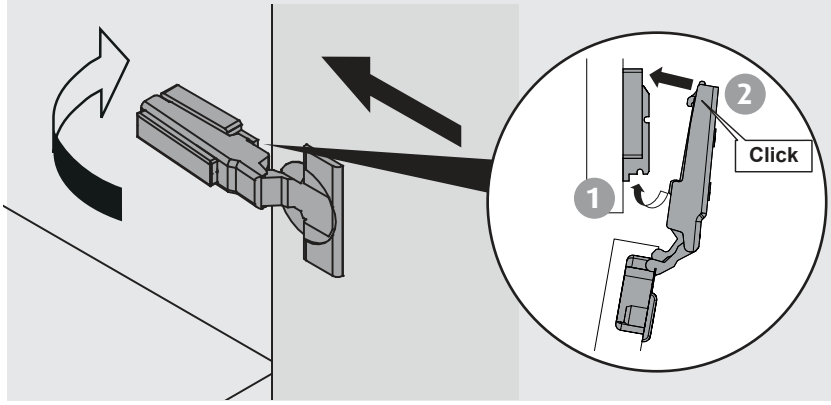


[ Verstellmöglichkeiten ]


[ Abdeckkappe abklipsen ]

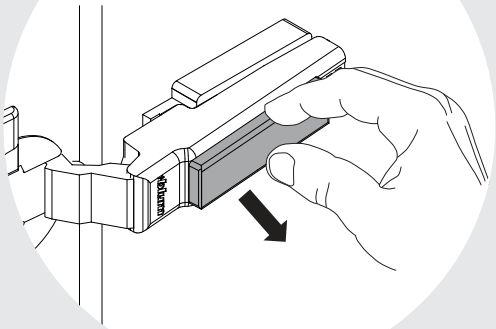

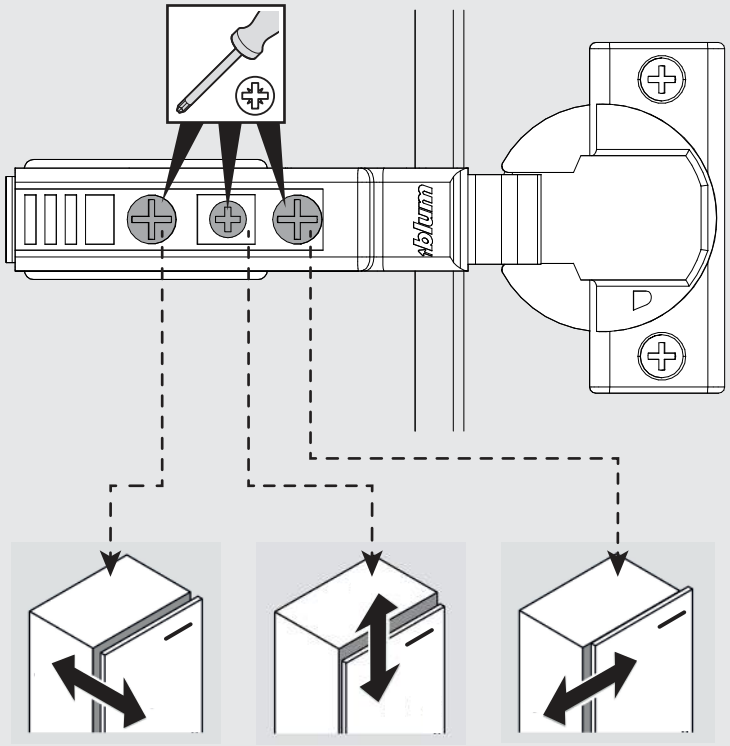




[ Dämpfung ]

[ Aktivierung ]

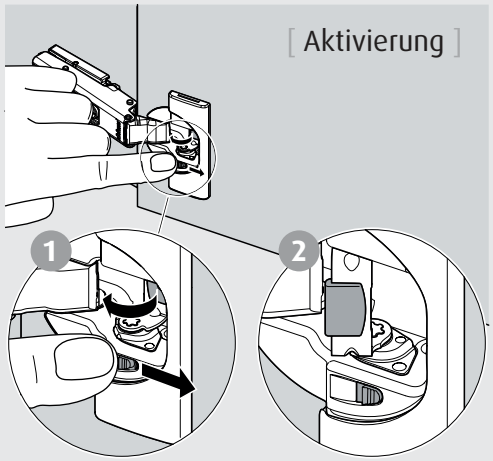



[ Deaktivierung ]

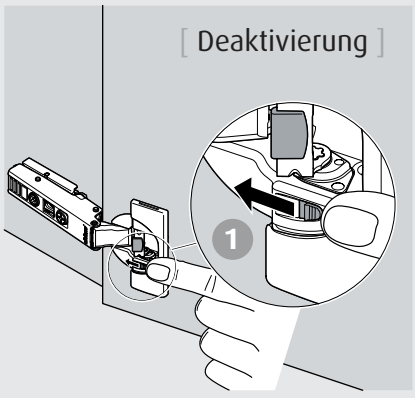

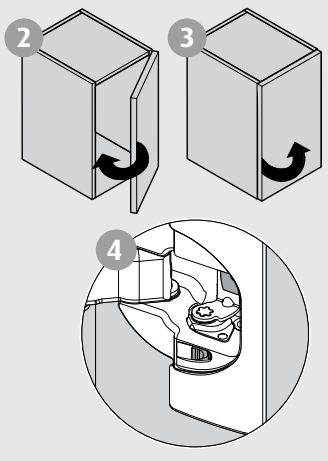



# Spiegeltüre


[ Aushängen + Demontage Spiegeltüren ]

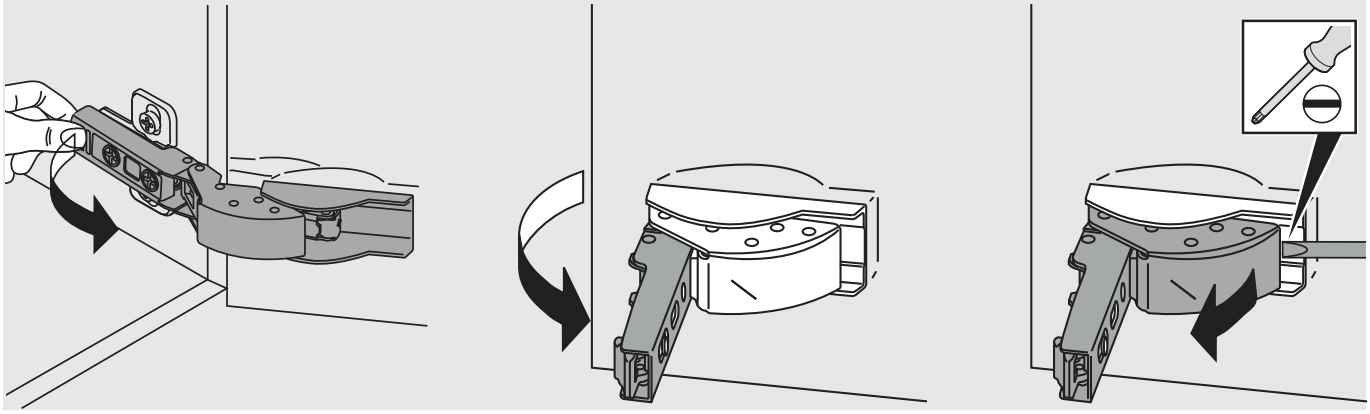



[ Einhängen ]

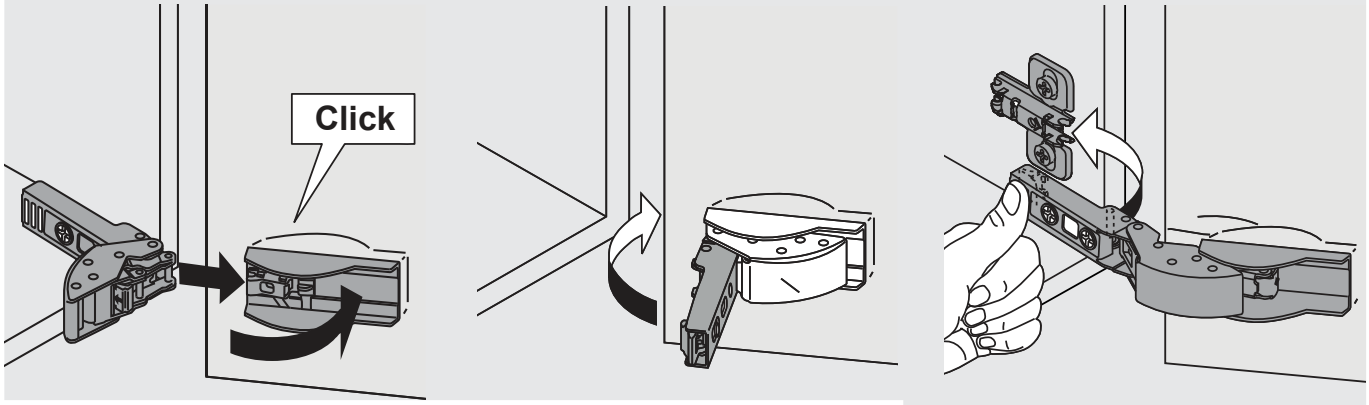


[ Verstellmöglichkeiten ]

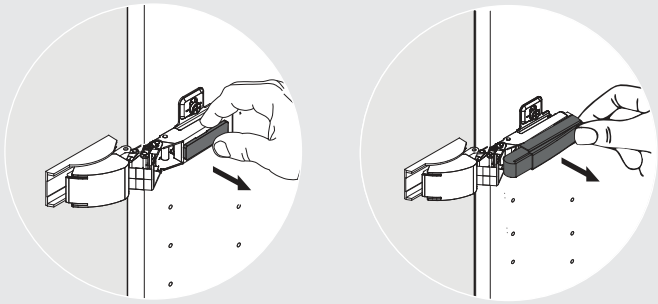

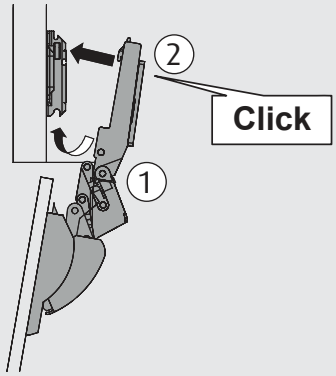


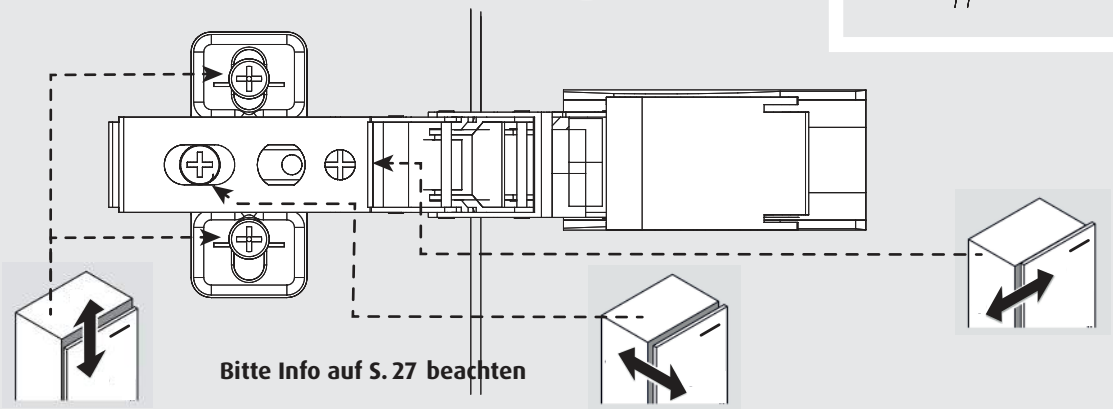



**Bitte Info auf S. 27 beachten**


# Spiegeltüre

**Achtung:**
**Bei Falscheinstellung können Spannungen entstehen und die Spiegeltüren dadurch brechen!**

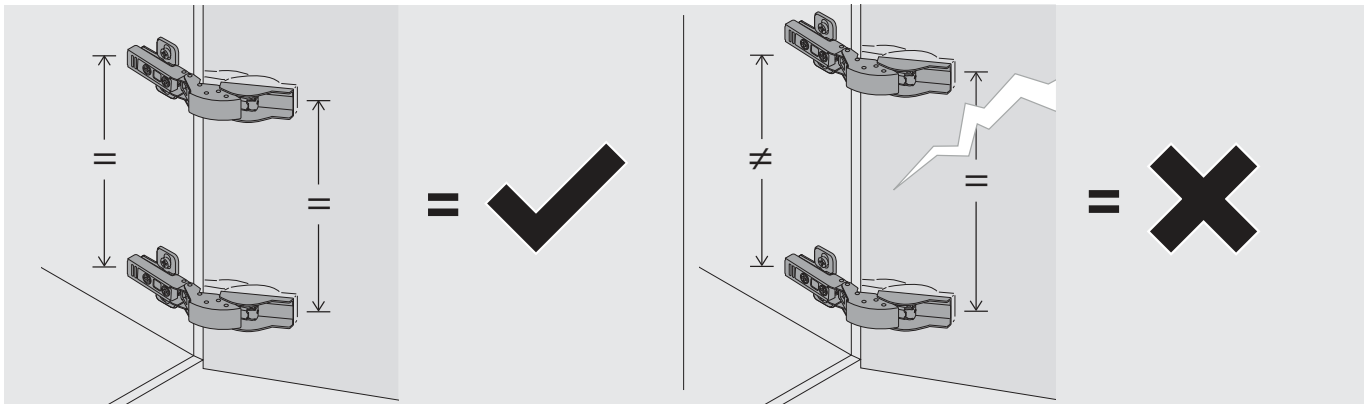

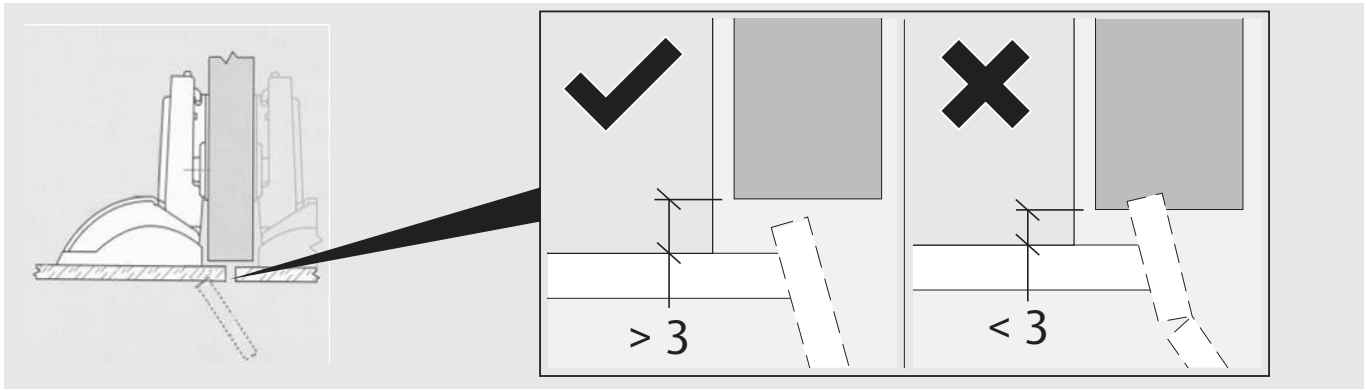
## Glaseinlegeboden

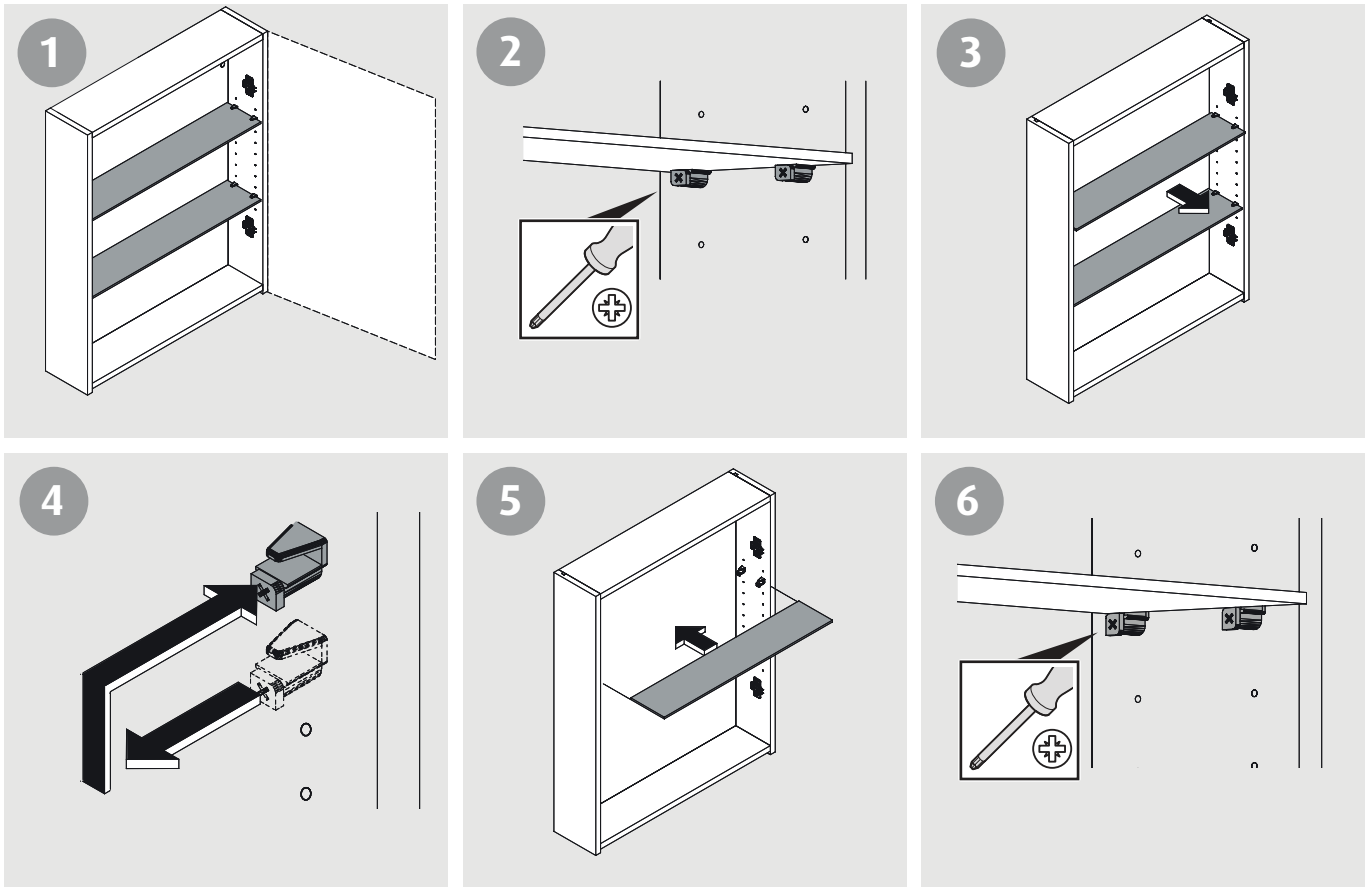


## Wäschekorbklappe

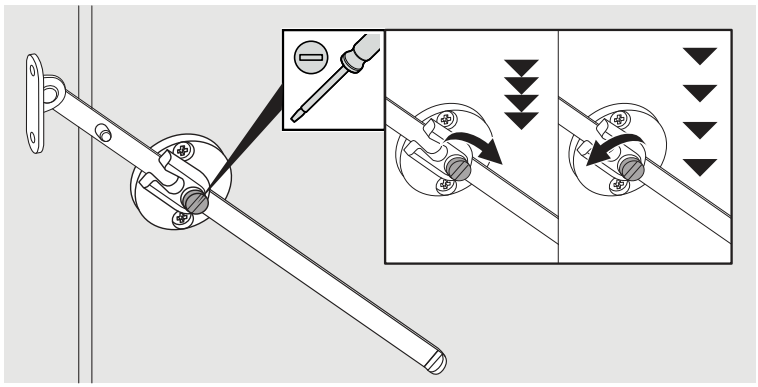

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH • Markt Berolzheimer Str. 6 • 91757 Treuchtlingen • Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978 • E-Mail: infoline@sanipa.de • www.sanipa.de