
# KALDEWEI


# EINBAUANLEITUNG
## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## WANNEN-ANSCHLUSS-SCHALLDÄMMBAND WAS 70
### CONNECTING SOUND INSULATING STRIP WAS 70


1 Einbauvariante wählen

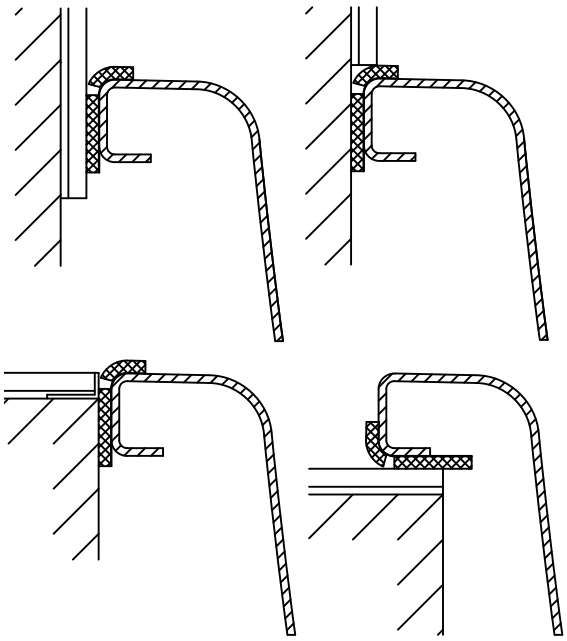


3 Überschüssiges WAS 70 entfernen

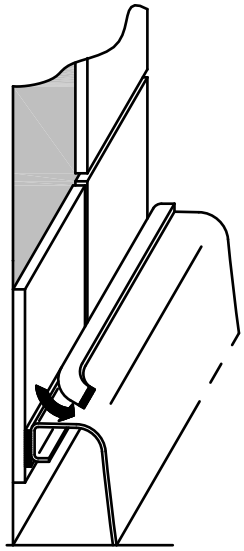


2 WAS 70 nach Einbauvariante anbringen

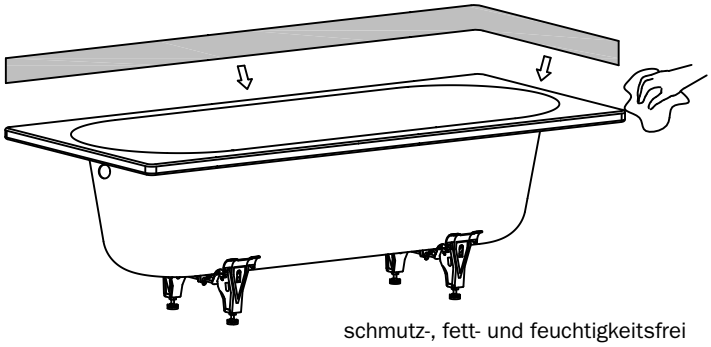

schmutz-, fett- und feuchtigkeitsfrei
free of dirt, grease and moisture

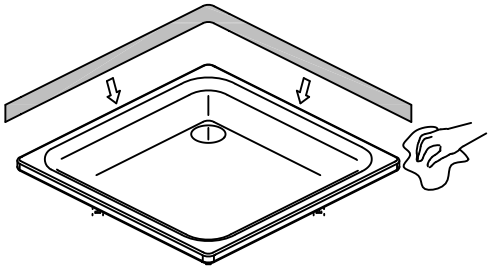

4 Wartungsfuge erzeugen

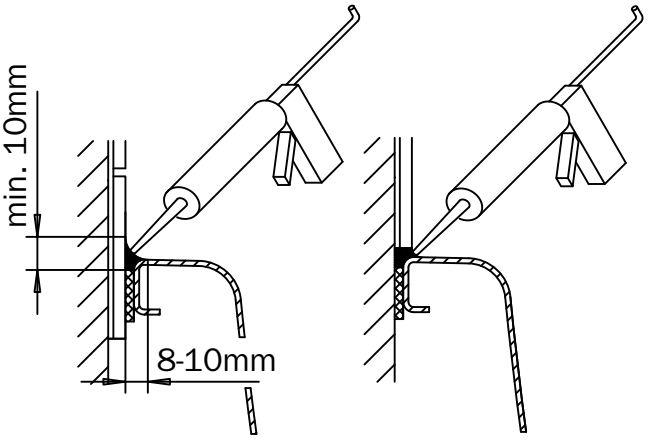


Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35 59229 Ahlen Deutschland Telefon +49 2382 785 0 Fax: +49 2382 785 200 Internet: www.kaldewei.com