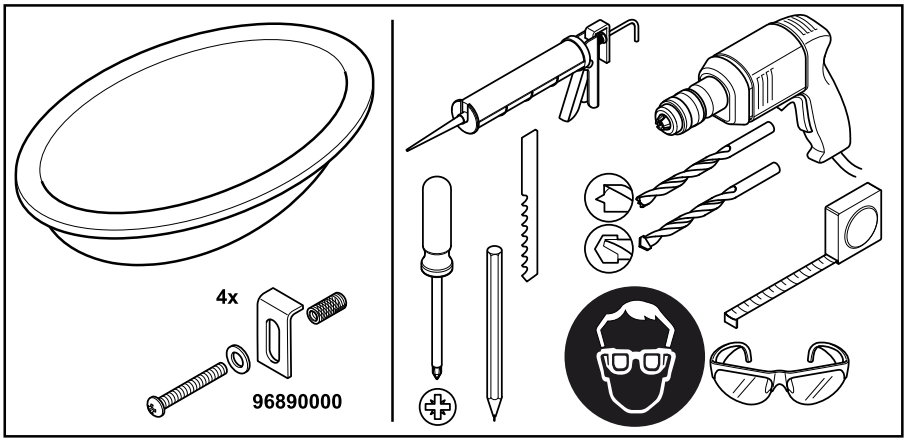
Villeroy & Boch
1748

Montageanleitung	**DE**	**Installation instructions**	**EN**
Instructions de montage	**FR**	**Istruzioni di montaggio**	**IT**
Montage-instructies	**NL**	**Instrucciones de montaje**	**ES**
Monteringsvejledning	**DK**	安装说明书	**CN**

Inhalt	Content	Benötigtes Werkzeug	Required tools
Contenu	Contenuto	Outils nécessaires	Utensile necessario
Inhoud	Contenido	Het benodigde werktuig	Herramientas requeridas
Indhold	内容	Nødvendigt værktøj	所需工具



Für den Einbau in Platten (z. B. Naturstein, Holz). Plattenstärke mindestens 25mm.

Pour l'encastrement dans des plans de toilette (p. ex. en pierre naturella, bois). Epaisseur du plan de toilette au moins 25mm.

Voor de inbouw in platen (bijv. natursteen, hout). Dikte van de plaat: tenminste 25mm.

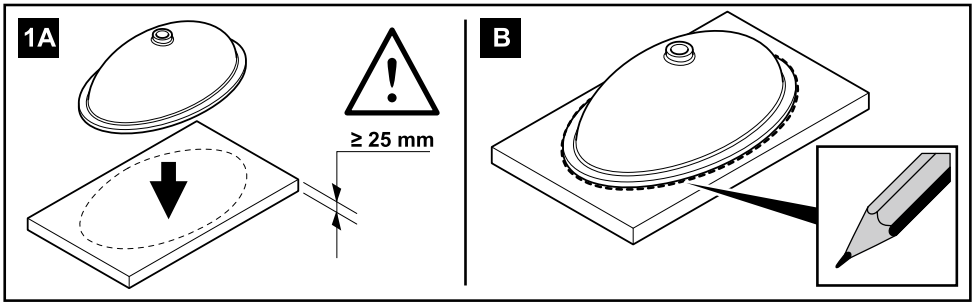
For montage i bordplader (f. eks. sten, træ). Mindste pladetykkelse 25mm.

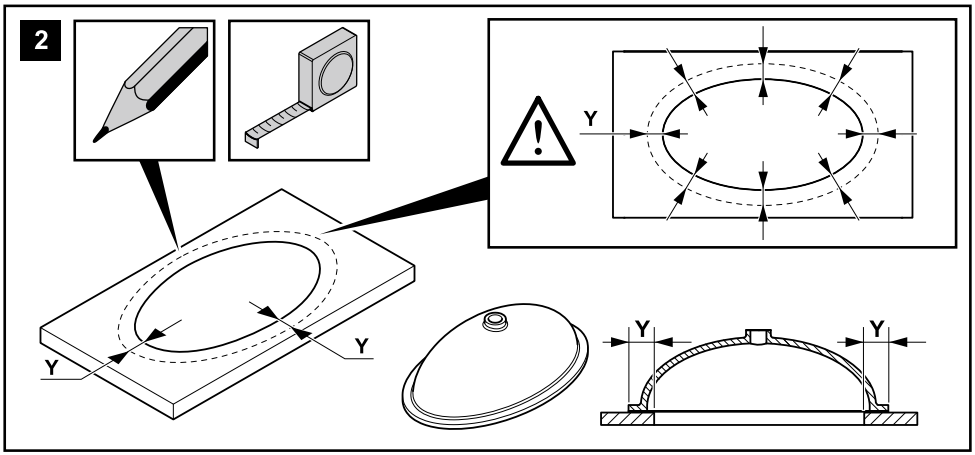
For installation in slabs (e. g. natural stone, wood) with minimum thickness of 25mm.

Incasso in lastre (p. es. di pietra naturale, legno). Spessore della lastra: minimo 25mm.

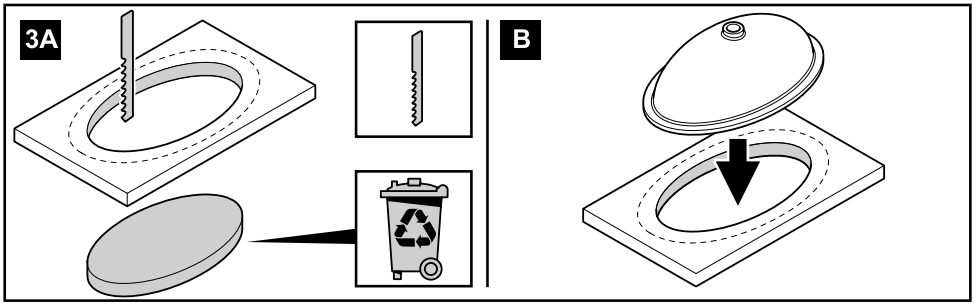
Para emportar el lavabo en placas (p. ej. piedra natural, madera). Grosor de la placa: por lo menos 25mm.

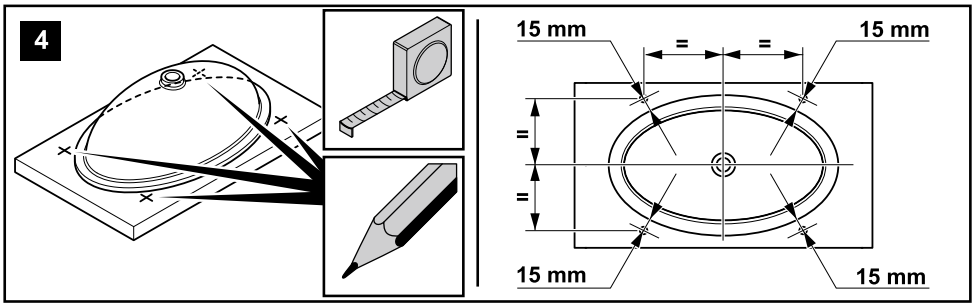
安装在（花岗岩，木）板上，板的最小厚度为 25 mm.

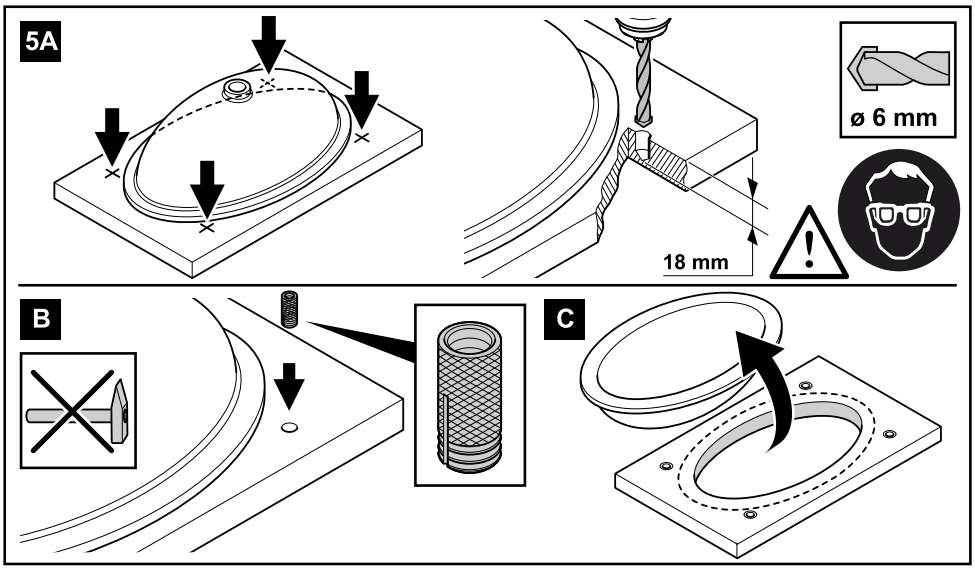


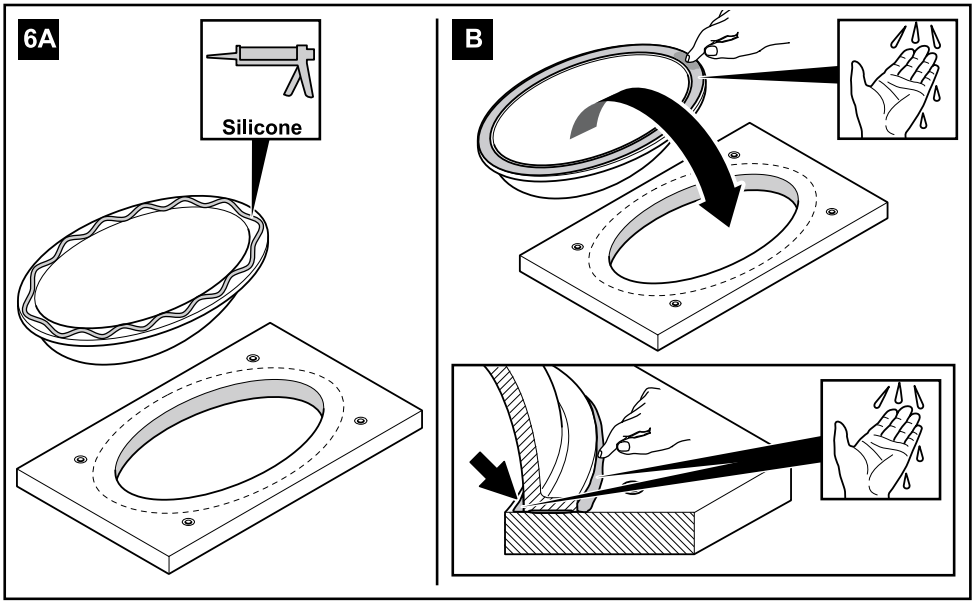


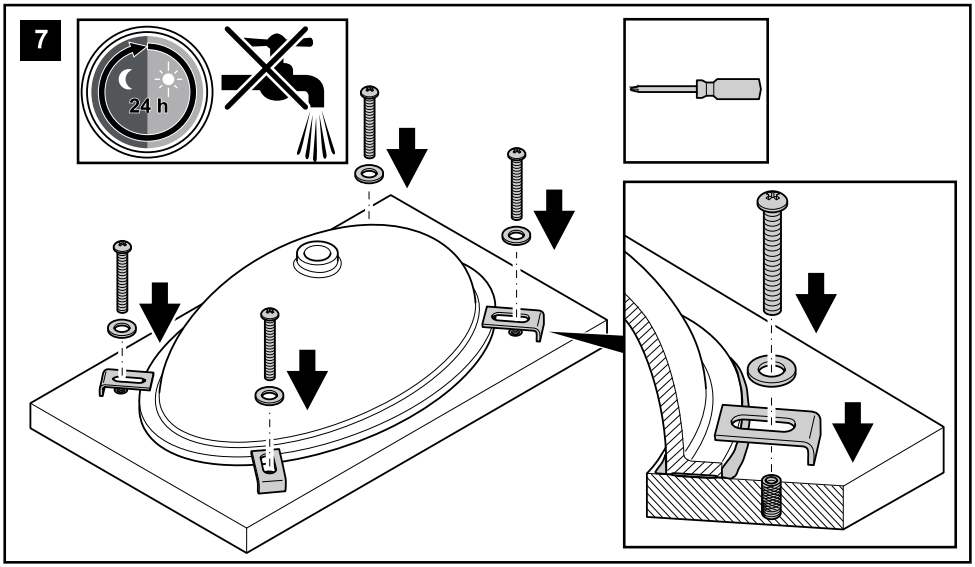
Modell-Nr.	Y							
	35	36	40	43	45	48	50	55
Evana Loop & Friends	516360 516361 516350 516351	616101 616210 616211 616310 616311 618033 618133 618028 618128	614400 614700 614746 614738 616100 616300 616301 616320 616321	616110 616111 616220 616221 618038 618138	518030 518031	516150 516151 616120 616121	516240 516241 616230 518040 518041 618043 618143	516160 516161 616130 616131


3A
B


4
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm


5A
ø 6 mm
18 mm
B
C


6A
Silicone
B


7
24 h