SANIPA
Villeroy & Boch Group

Montageanleitung Cubes

gültig ab 08/2020



Wichtige Hinweise

- Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!
- Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.



Nach der Demontage der Auszüge liegen die Korpusschienen offen. Es darf kein Bohrstaub in diese gelangen! Decken oder Kleben Sie die Schienen nach der Demontage des Auszuges ab, insbesondere beim Bohrvorgang innerhalb des Schrankes!



Die Montage der Möbel mit elektronischen Bauteilen darf nur von autorisierten Fachleuten ausgeführt werden. Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100, Teil 701 und der Schutzbereiche vorgenommen werden.

- Die Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschl. 8 Jahren) benutzt werden. Die Spiegelschränke können von Personen (einschl. Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Zur Vermeidung von Gefährdung darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchten ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Lichtquelle der LED-Leuchten ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials

Kapitel

Montagezeichnung

Montage


Einstellung

Zubehör

Info

Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701


Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne

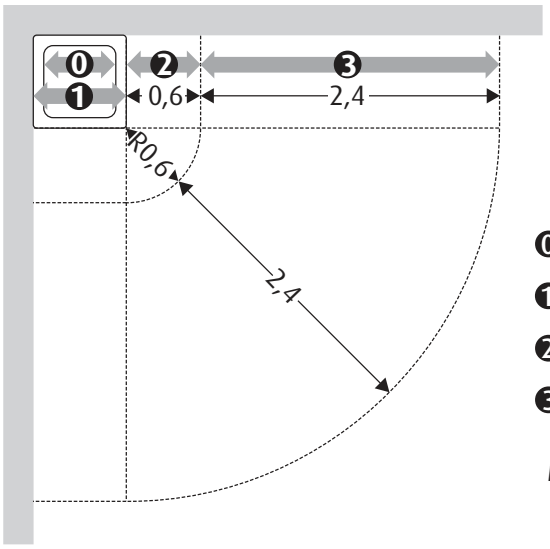

0 Bereich 0
1 Bereich 1
2 Bereich 2
3 Bereich 3

Maße in m


Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne

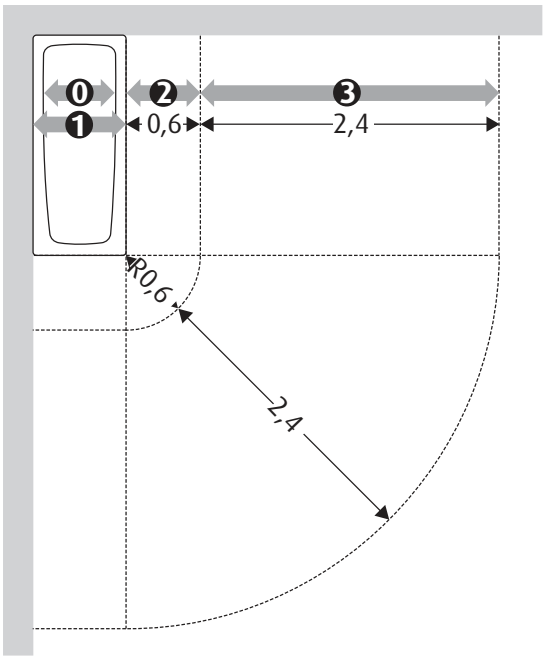


Montagereihenfolge

01
Werkzeug bereitlegen

02
Möbel auspacken, kontrollieren und Montagezubehör entnehmen

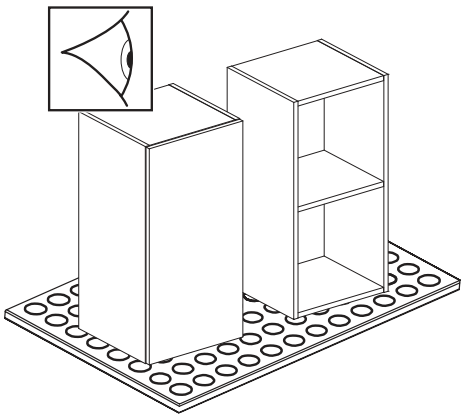


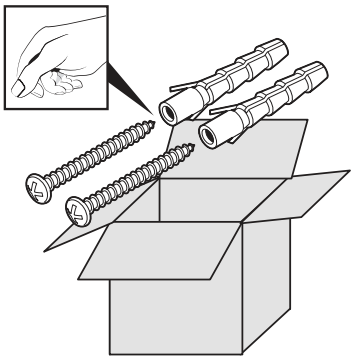

Bitte stellen Sie die Möbel auf eine weiche Unterlage!
Prüfen Sie Ihre Badmöbel vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen.
Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen!


03
Demontage der Fronten

→ S. 11

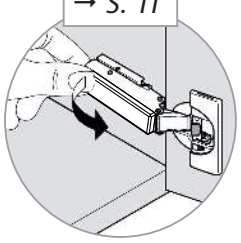


Bitte stellen Sie Fronten, Spiegeltüren und Einlegeböden auf eine weiche Unterlage!


04
Bohrmaße anzeichnen und Befestigungsmaterial anbringen

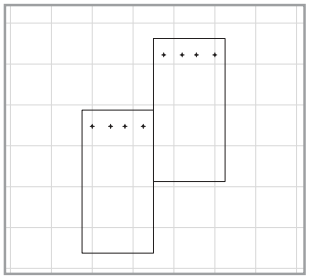

→ S. 9

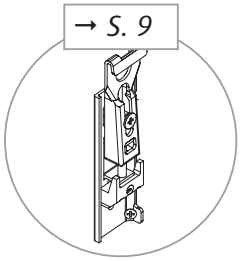

→ S. 8

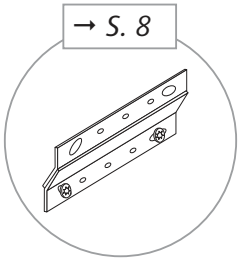



Prüfen Sie Ihr Mauerwerk! Mitgeliefertes Befestigungsmaterial nur für festes Mauerwerk!

Cubes sind nicht als Sitzmöbel geeignet!

05
Schränke vorbereiten


→ S. 9

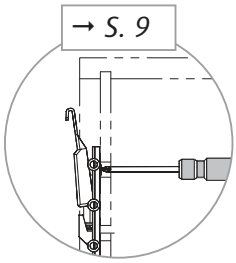


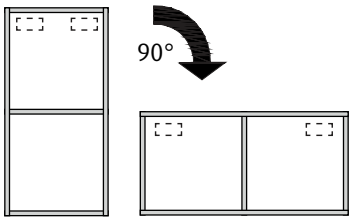


Schrankaufhänger versetzen (nur bei waagrechter Montage)
→ S. 8

06
Schränke aufhängen und ausrichten

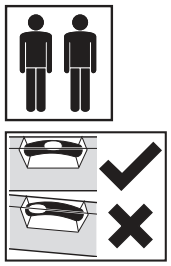


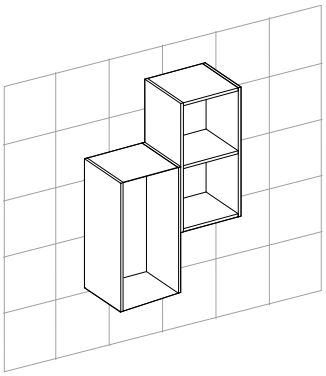

07
Verbinden von Korpussen

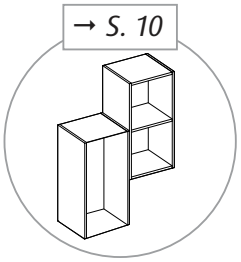


08
Einhängen aller demontierten Teile / Fugenmaße einstellen

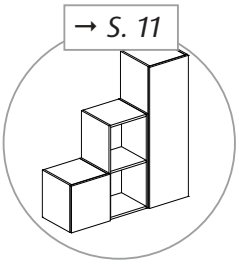

Schrank offen

Montage senkrecht

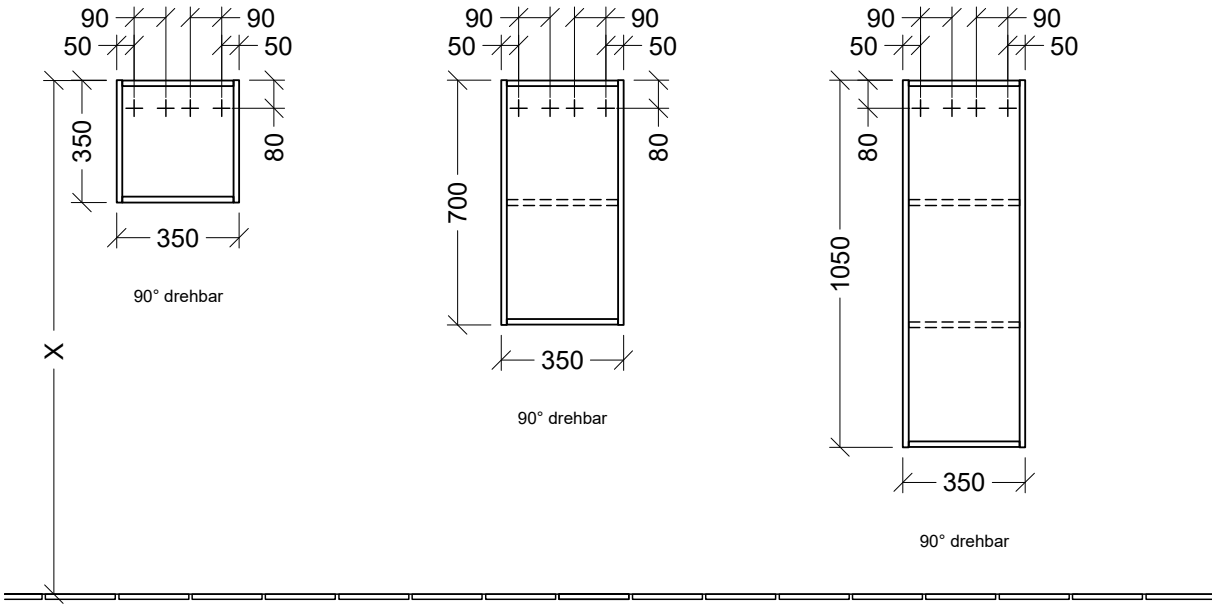


CU100
CU110

CU101/CU102
CU111/CU112

CU103/CU104
CU113/CU114

Montage waagrecht

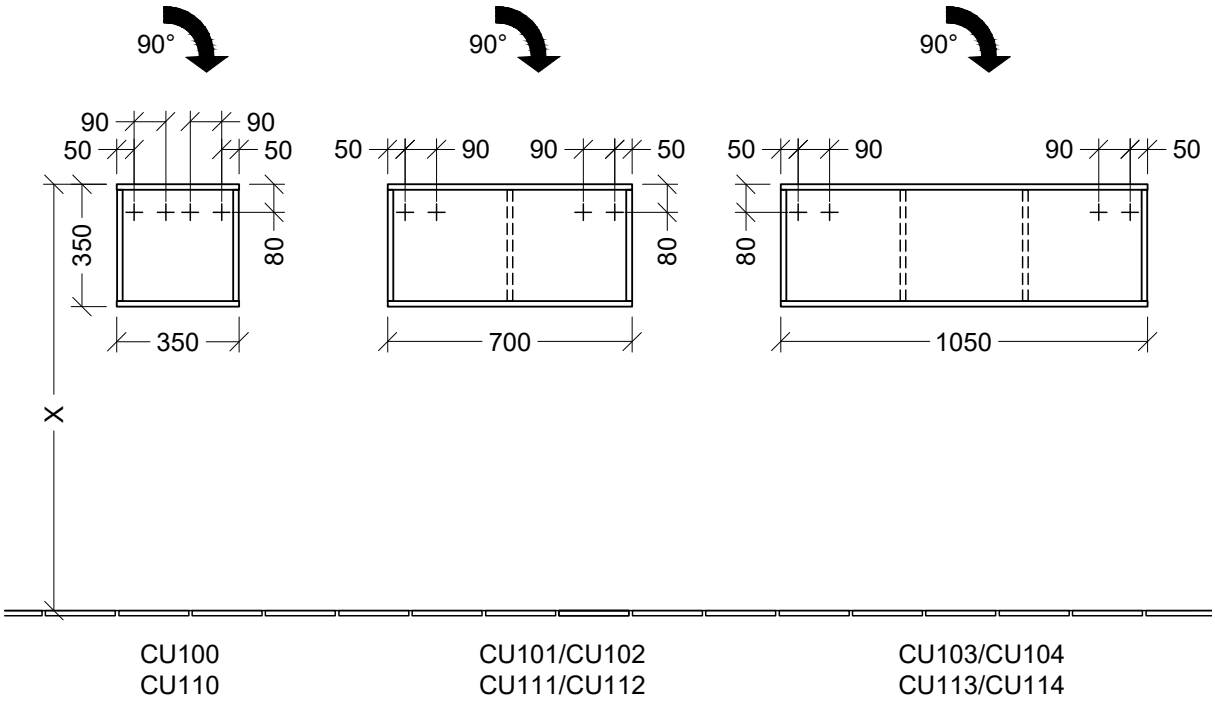


CU100
CU110

CU101/CU102
CU111/CU112

CU103/CU104
CU113/CU114

Schrank mit Türe

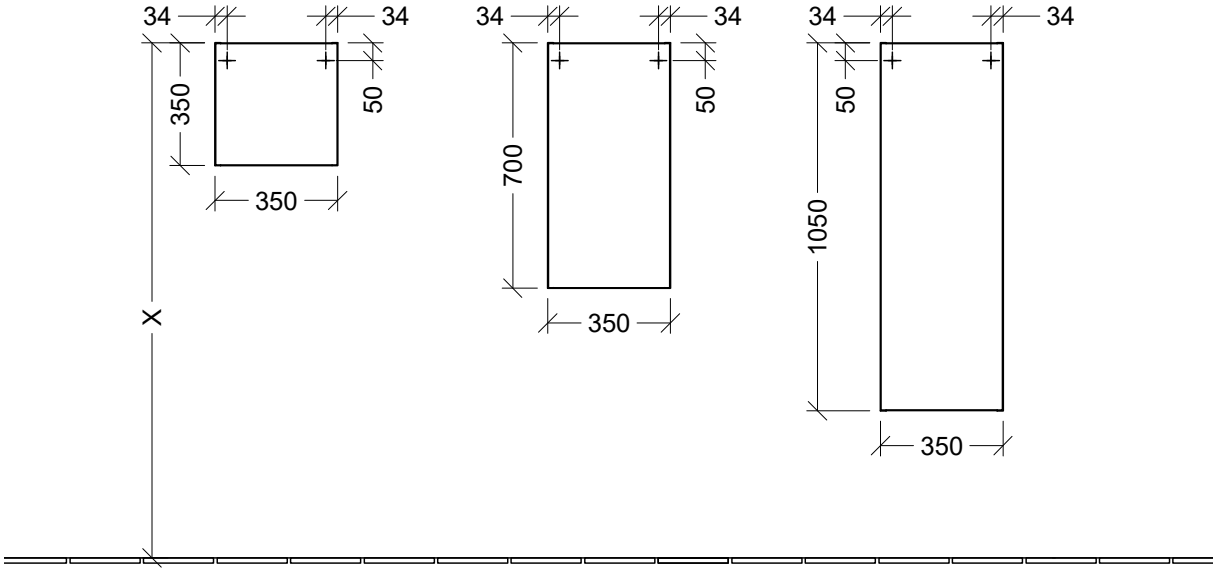


CU120
CT120

CU121
CT121


CU122
CT122


Schrank offen und Montage waagrecht


Bei waagrechter Montage der offenen Schränke müssen die Aufhängebleche auf die vorgebohrten Löcher versetzt werden.

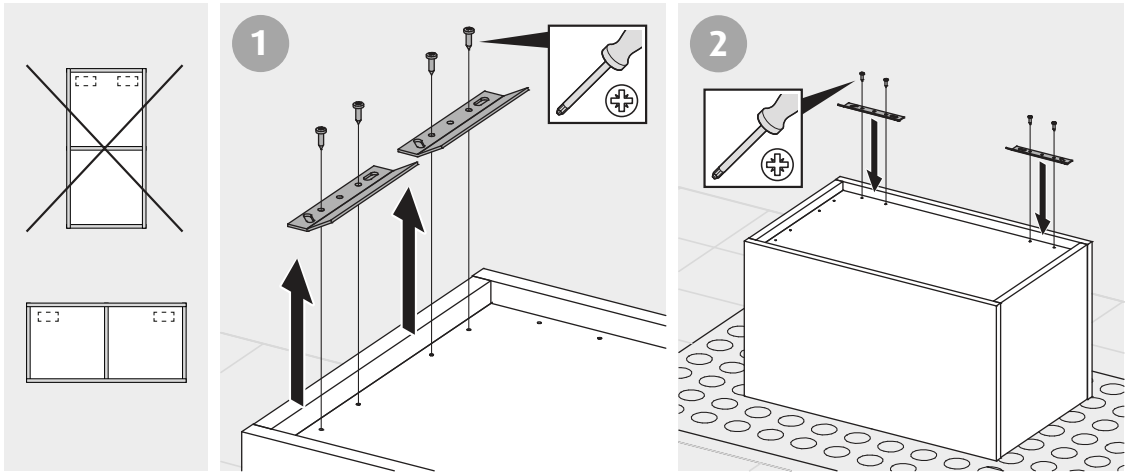

Schrank offen - Aufhängung

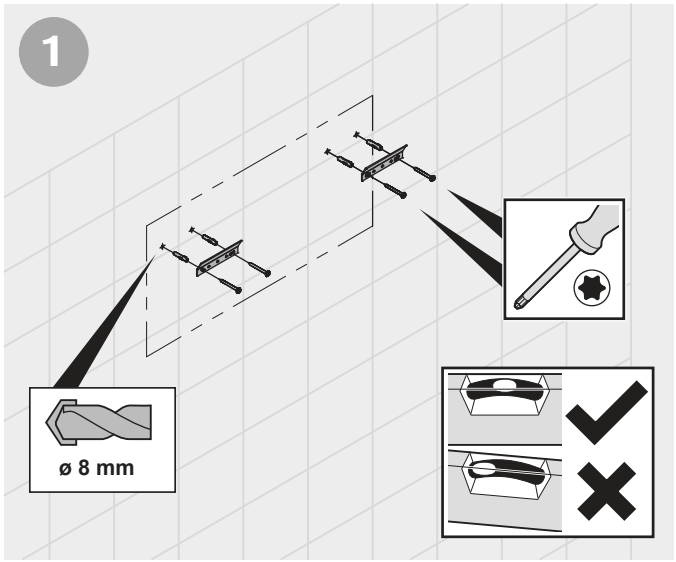


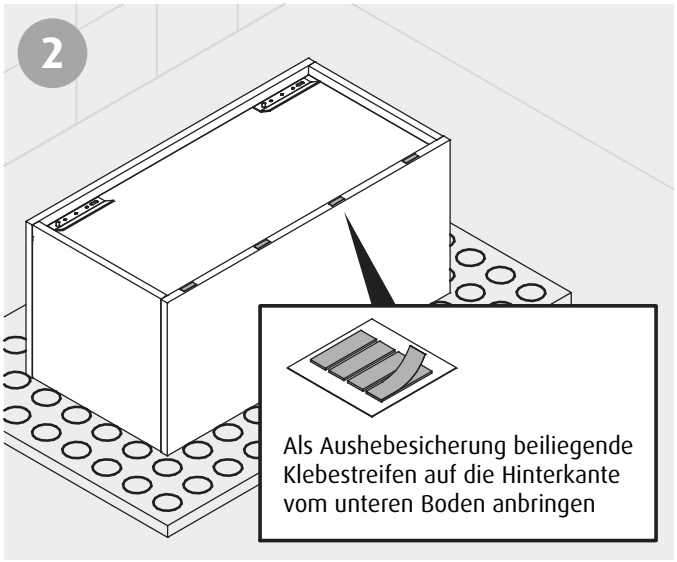


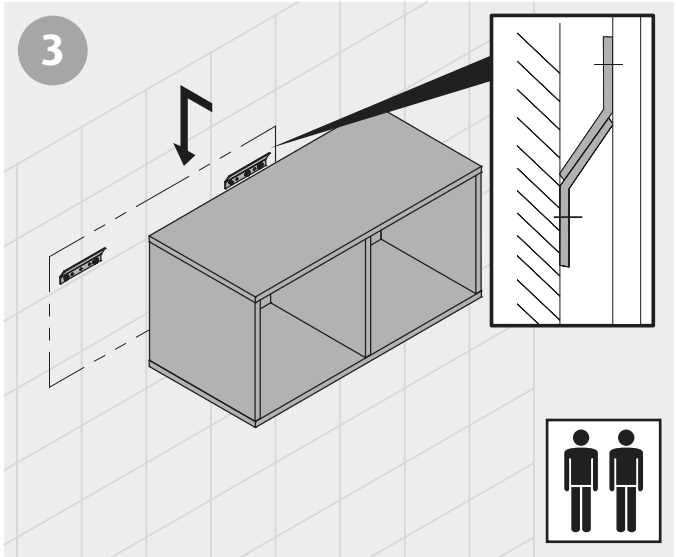



Schrank mit Tür - Aufhängung


Bitte auf Anschlagsseite achten

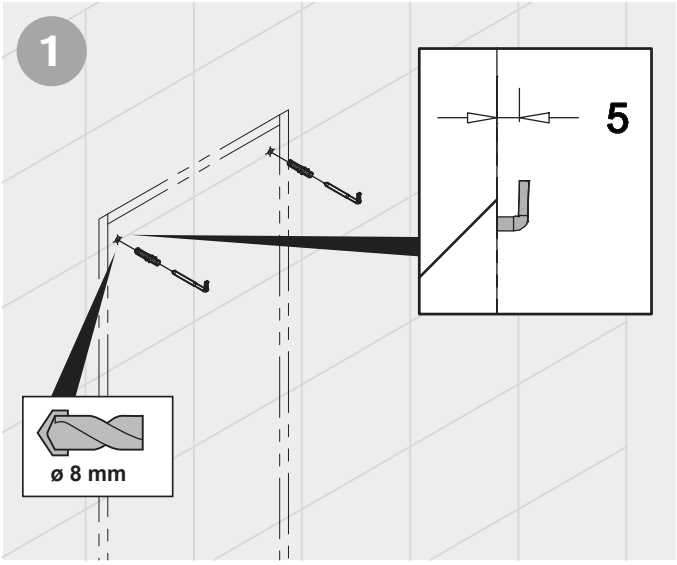

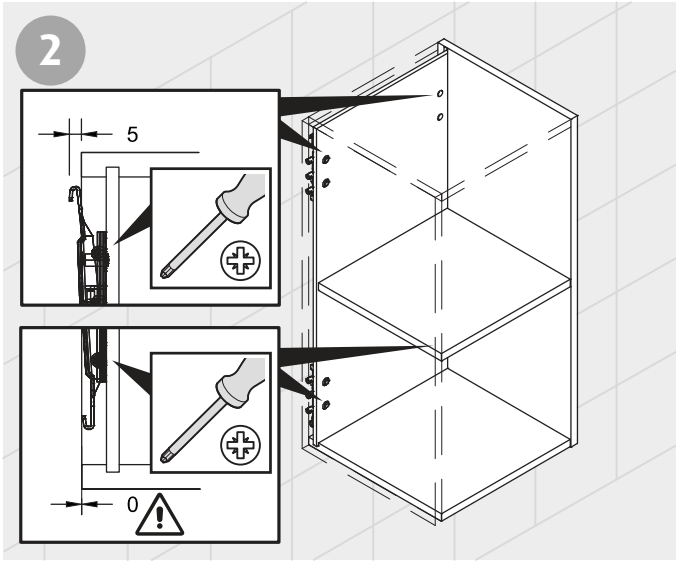


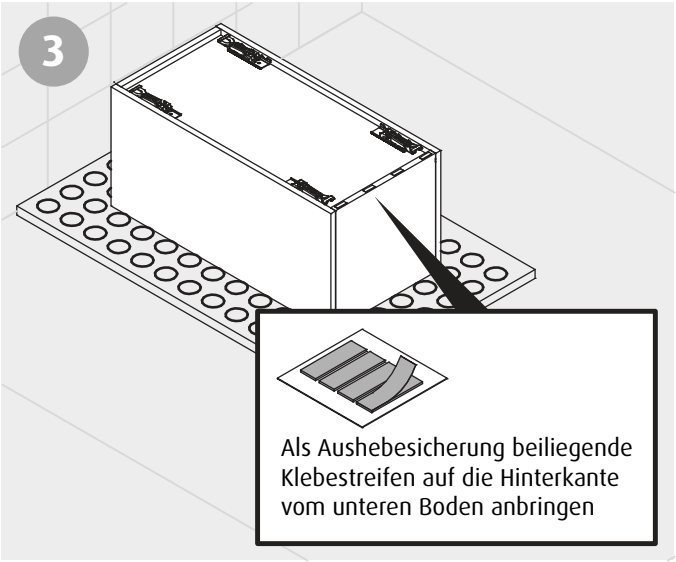


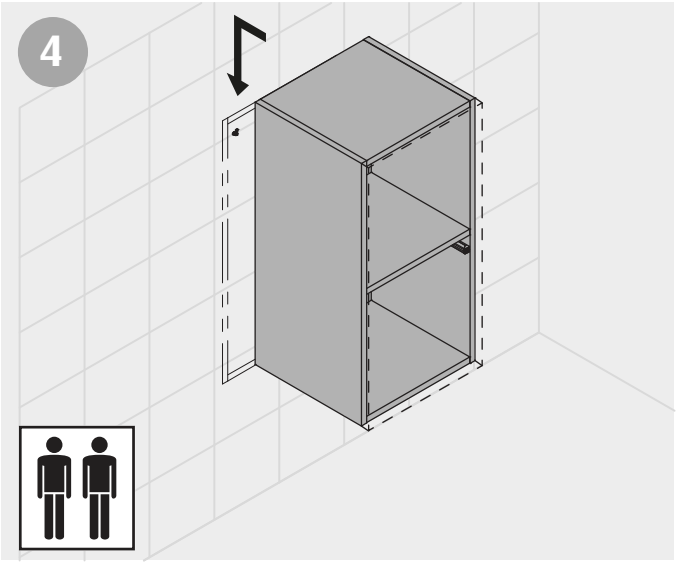

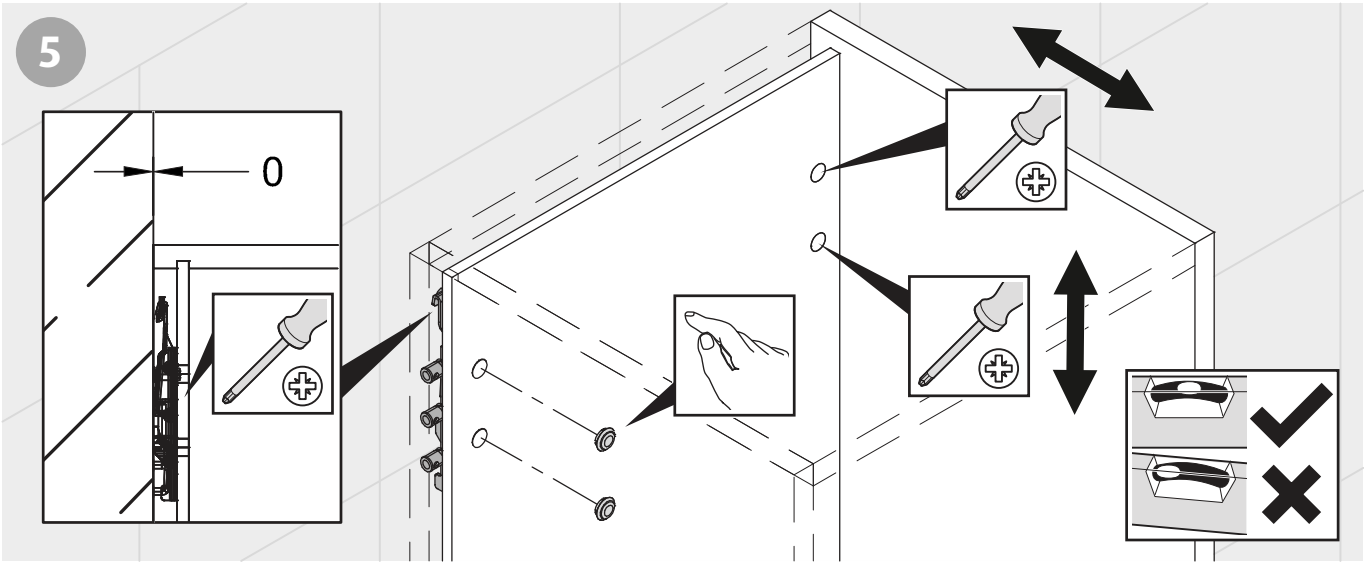


Verbinden von Korpussen nebeneinander

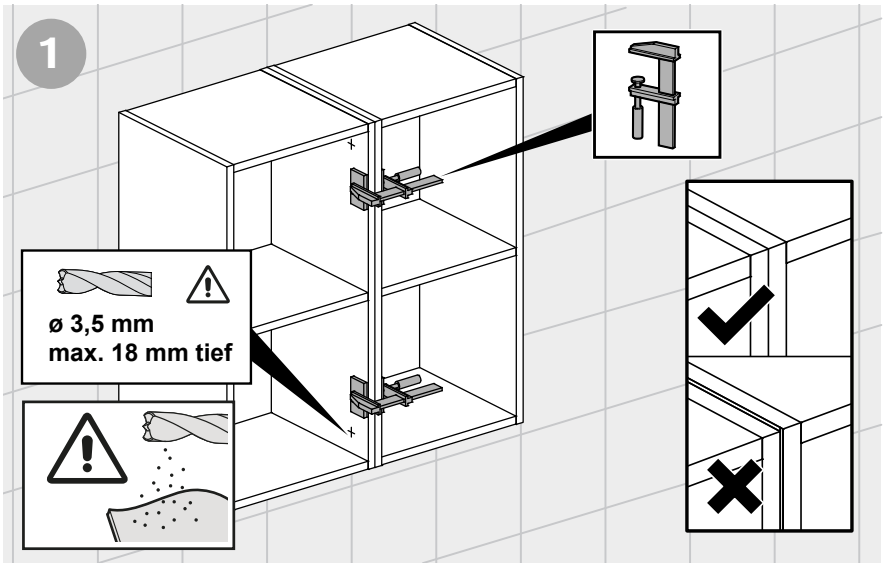

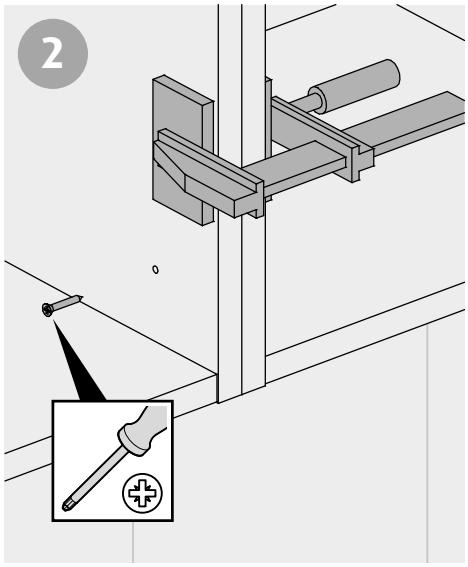


Tip ON

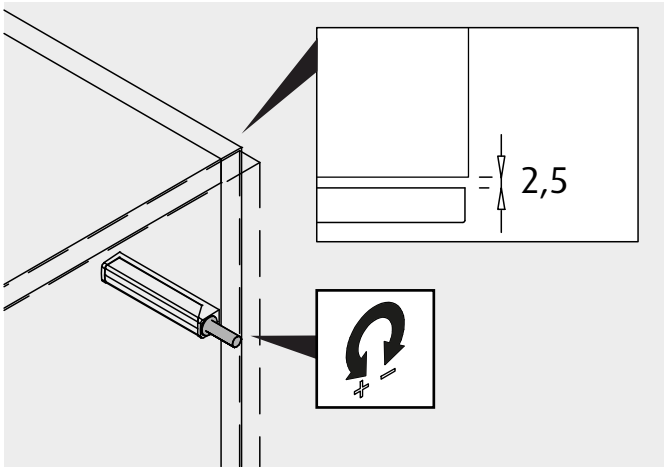


Türen

[Aushängen]

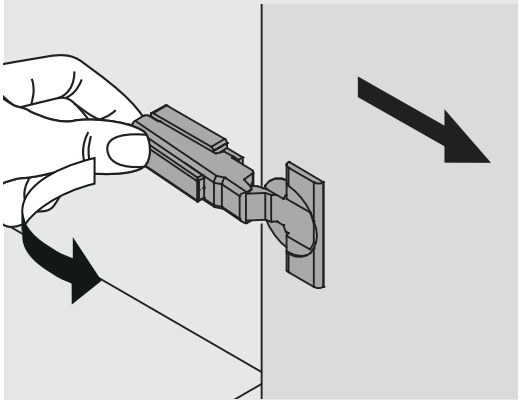



[Einhängen]

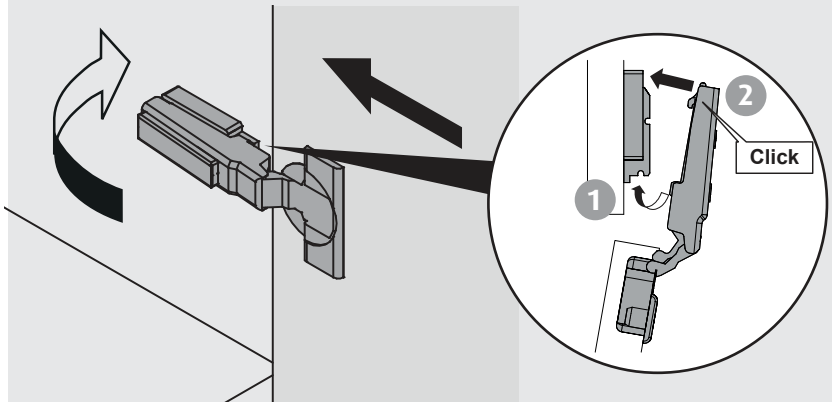

[Verstellmöglichkeiten]


[Abdeckkappe abklipsen]

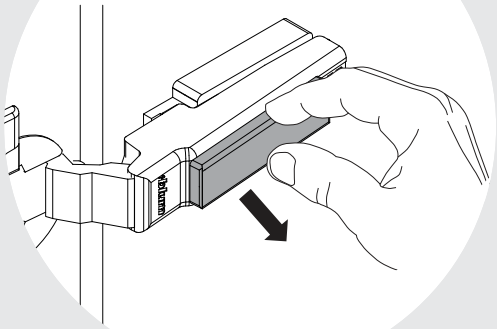

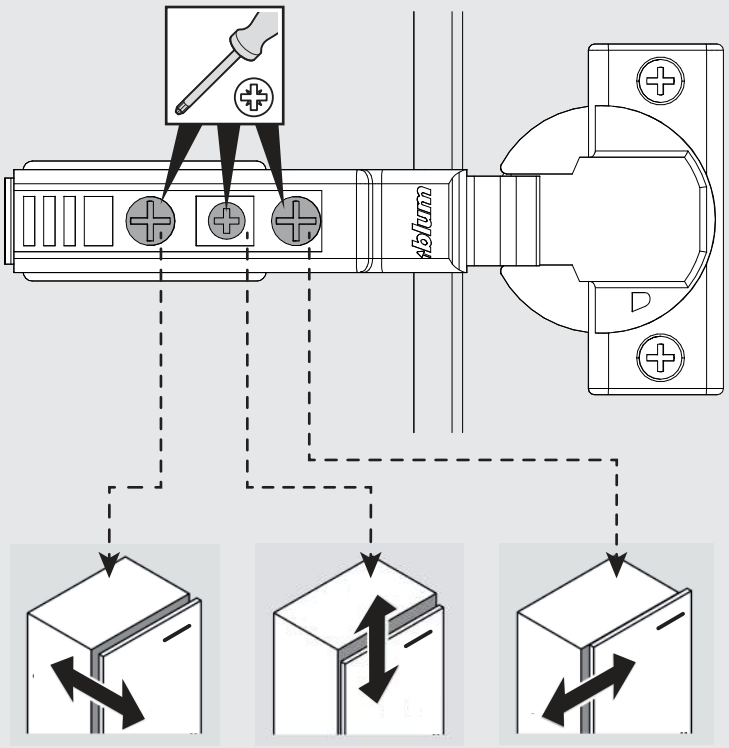


[Dämpfung]

[Aktivierung]

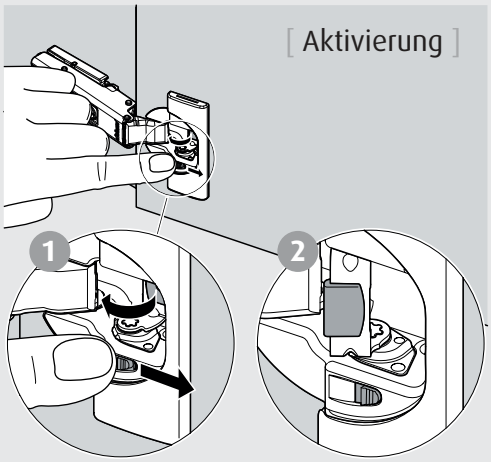

[Deaktivierung]

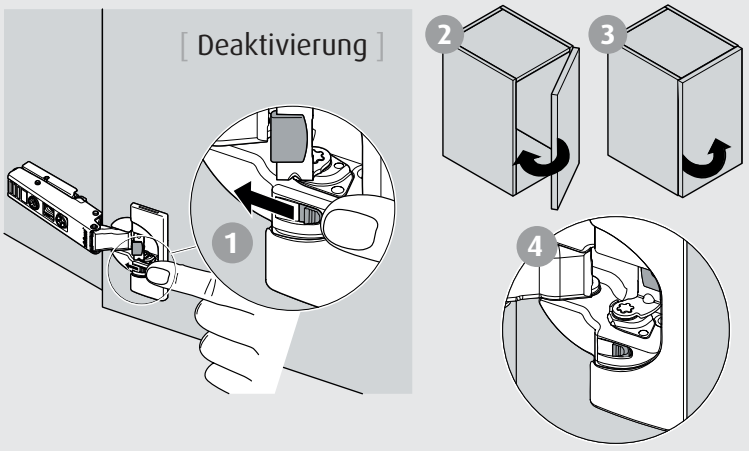

Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH • Markt Berolzheimer Str. 6 • 91757 Treuchtlingen • Deutschland
Telefon: +49 (0) 9142-978-978 • E-Mail: infoline@sanipa.de • www.sanipa.de